

## 【用紙モード切替え手順】

### 連続紙モード(フロントトラクター) の場合

- ①フロントトラクターに用紙をセットする。


※工場出荷時はフロントトラクターに設定されています

- ②電源をON

- ③用紙が吸入され、印刷可ランプが点灯し「インサツ カノウ フロントラクタ」(5577Mモデル/E3080)または「インサツカノウ フトラクタ」(5577Aモデル)が表示される

#### 用紙が吸入されない場合

1. 印刷ボタンを押し、印刷可ランプを消灯させる
2. 単票/連続ボタンを数回押し、「フロントラクタ」を表示させる  
※単票/連続ボタンを押す毎に以下の表示が繰り返される  
5577Mモデル/E3080の場合:「フロントラクタ」→「リアラクタ」→「タンピョウ」  
5577Aモデルの場合:「Fトラクタ」→「Rトラクタ」→「タンピョウ」(注1)
3. 用紙が吸入されたら印刷ボタンを押し、印刷可ランプを点灯させる
4. 「インサツ カノウ フロントラクタ」(5577Mモデル/E3080)または「インサツカノウ フトラクタ」(5577Aモデル)が表示される

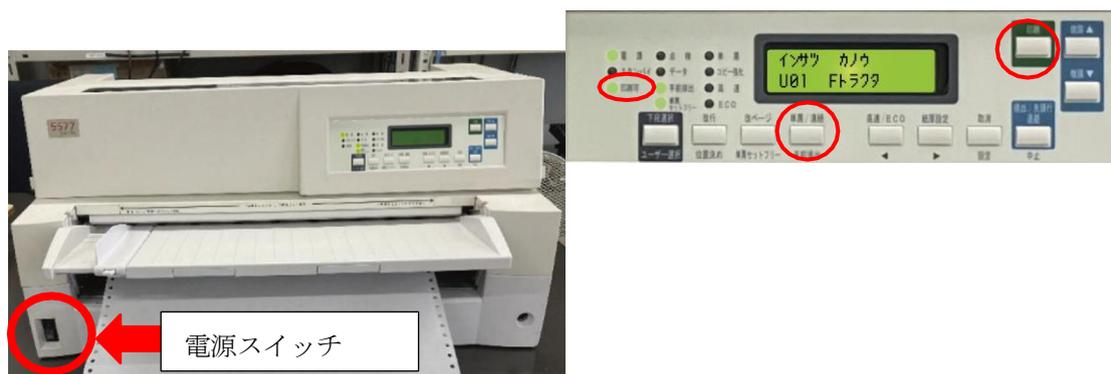

#### (注1)

5577Aモデルでは、『トラクタ セッテイ』の設定値により使用しない用紙モードを非表示に設定できるため、単票/連続ボタンを押した際に「Fトラクタ」→「タンピョウ」等と表示することができます。

『トラクタ セッテイ』を設定変更しているプリンターにおいては本手順書と単票/連続ボタンを押す回数が異なります。詳細は『設置・操作ガイド』の『第5章 初期設定値/調整値の変更手順』をご参照ください。

### 連続紙モード(フロントトラクター) から 連続紙モード(リアトラクター) へ変更する場合

- ①リアトラクターに用紙をセットする
- ②印刷ボタンを1回押し、印刷可ランプを消灯させる
- ③単票/連続ボタンを1回押すと「リアトラクタ」(5577Mモデル/E3080)または「Rトラクタ」(5577Aモデル)が表示される(前ページ注1)
- ④用紙が吸入されたら印刷ボタンを押し、印刷可ランプを点灯させる
- ⑤「インサツ カノウ リアトラクタ」または「インサツカノウ Rトラクタ」(5577Aモデル)と表示される



### 連続紙モード(フロントトラクター) から 単票モード(手差し) へ変更する場合

- ①印刷ボタンを押し、印刷可ランプを消灯させる
- ②単票/連続ボタンを2回押すと「タンピョウ」が表示される(前ページ注1)
- ③単票用紙をセットし吸入させ印刷ボタンを1回押し、印刷可ランプを点灯させる
- ④「インサツ カノウ タンピョウ」と表示される



以上