


ASF（自動給紙機構）かんたん設置ガイド

製品と付属品の確認

- ① ASF本体
- ② ASF（自動給紙機構）かんたん設置ガイド（本書）

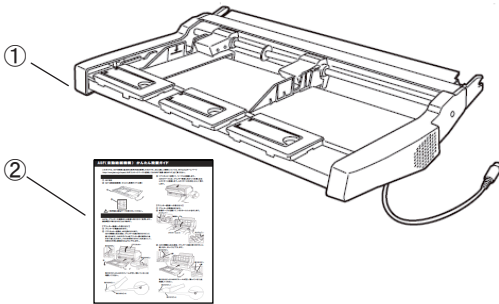

⚠ ご使用前に梱包テープを取り外してください。
本体にセットされているパット材（白色）は輸送時の
固定材ですので、お使いになる前に外してください。


設置方法

ASFは、プリンターの前部または後部に取り付けて使用します。
前後両方に取り付けることもできます。前部へ取り付けの場合
はトラクターユニットを外す必要があります。


⚠ 直射日光が当たる場所では使用しないでください。
ASFの取り付け、取り外しをするときは、必ず電源を
切ってください。

【プリンター後部への取り付け】


- ① プリンターの電源を切ります。
- ② リアスタッカーを開き、ASFを取り付けます。
ASFの両側にあるU溝を、プリンターの奥の取り付けピンに
差し込みます。（ASFのラベルAをプリンター側の刻印Aに
合わせて差し込みます。）そのまま取り付けピンを支点にし
て、矢印Bの方向に回転させるように下ろします。

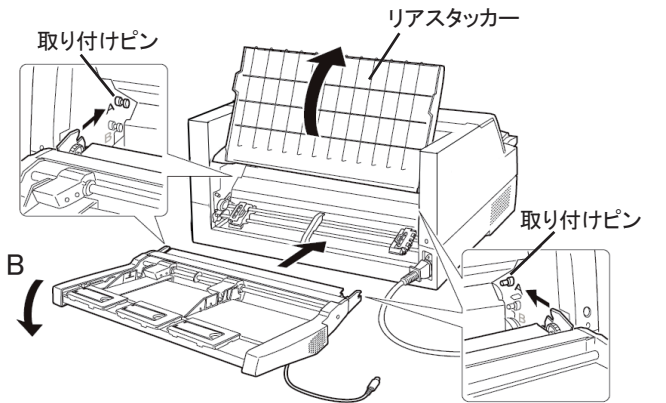

取り付けピン2にASFのフレームが正しく乗っていることを
確認してください。

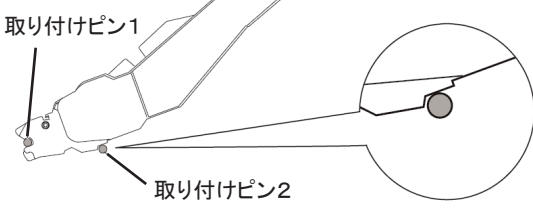


- ③ リアスタッカーを開いて、ケーブルを接続します。
ASFのケーブルを、プリンター背面に向かって右側にある
コネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入
します。

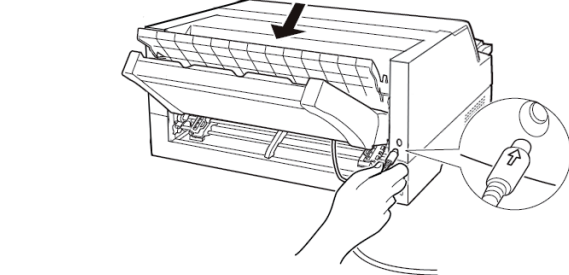


⚠ コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってから行っ
てください。

【プリンター前部への取り付け】


- ① プリンターの電源を切ります。
- ② 単票テーブルを開いて、トラクターユニットを外します。
ロックレバー

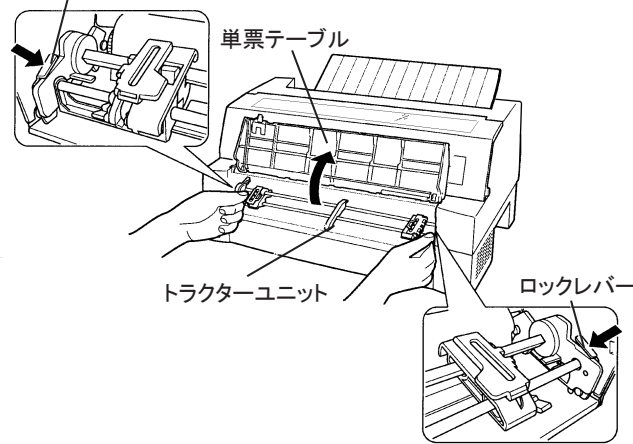


- ② ASFの両側にあるU溝を、プリンターの奥の取り付けピンに
差し込み、ゆっくりと下ろします。

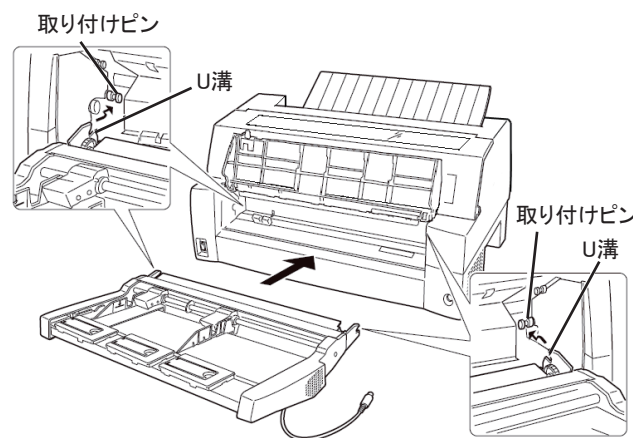

取り付けピン2にASFのフレームが正しく乗っていることを
確認してください。

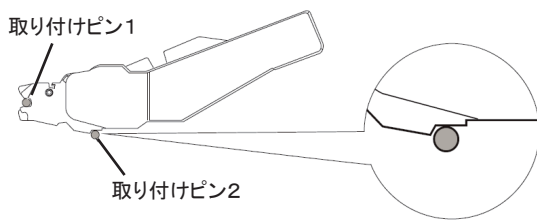


- ③ 単票テーブルを元に戻し、ケーブルを接続します。
ASFのケーブルを、プリンター前面の右側にあるコネクタ
に接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

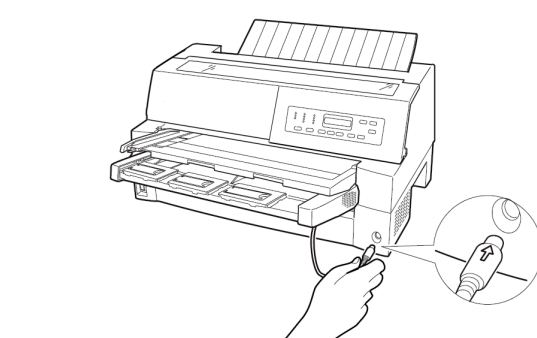


⚠ コネクタの抜き差しは、必ず電源を切ってから行っ
てください。

使用方法

- ① プリンターの電源を入れます。
- ② 印刷スイッチを押して印刷不可状態にします。
（印刷可ランプ消灯）
- ③ 操作パネル上の表示部に「F ASF」または「R ASF」が
表示されるまで単票/連続スイッチを押します。
プリンター前部にASFを取り付けている場合は「F ASF」
プリンター後部に取り付けている場合は「R ASF」を選択
します。

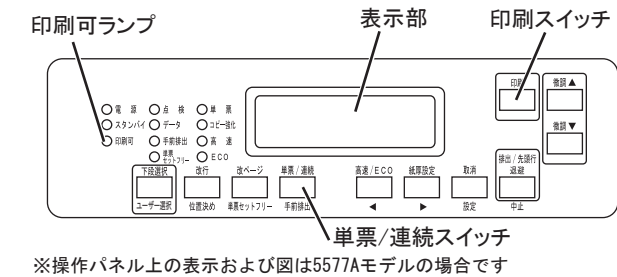


- ④ ASFがプリンター前部に取り付けられている場合は単票
テーブルを、プリンター後部に取り付けられている場合は
リアスタッカーを開きます。
- ⑤ ASFのセットレバーを「FREE」の位置にします。
- ⑥ 用紙ガイドに沿って用紙を載せます。
用紙を揃え、用紙の高さを示すガイド線（赤線）がある側の
用紙ガイドに沿って用紙を乗せます。
ガイド線が一度にセットできる用紙の高さを示します。
用紙とガイドとの間に隙間がある場合は右側用紙ガイドを
動かして隙間をなくしてください。

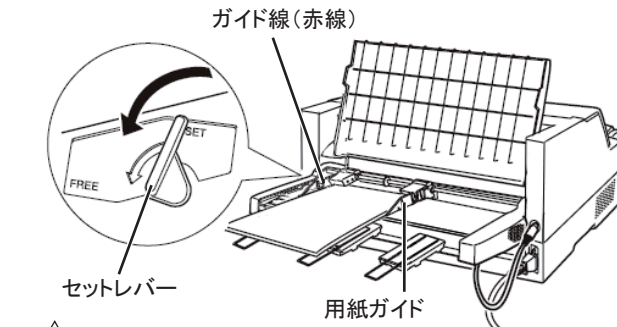

⚠ ガイド線がある側の用紙ガイドは通常の場合、「▽」
の位置（最も内側）に寄せてご使用ください。


- ⑦ 長い用紙をセットする場合は、エクステンションおよびエク
ステンションワイヤを①、②の順に展開します。

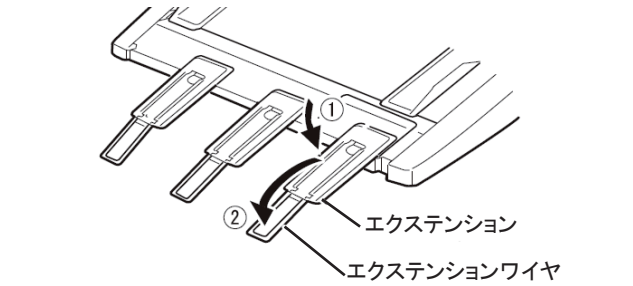

- ⑧ ASFのセットレバーを「SET」の位置に戻し、単票テーブル、
リアスタッカーを元に戻します。
- ⑨ 印刷スイッチを押して印刷可能状態にします。
（印刷可ランプ点灯）
- ⑩ 印刷データを送ります。

⚠ リアスタッカーへ印字後の用紙をスタックしすぎると用
紙つまりなどが発生します。
55kg用紙で120枚（ASFにセット可能な枚数）を目安に
適度に取り除いてください。

用紙のお取り扱いについてのご注意

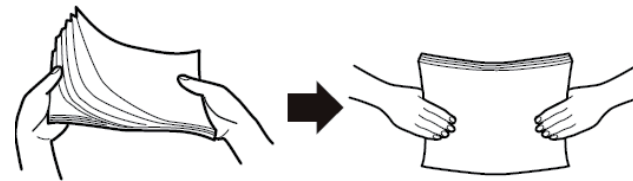

- 用紙をセットするときは、図のように用紙をさばき、机の上
などで用紙の上下、左右を揃えてください。
- 用紙はカールを取り除いた上でセットしてください。用紙が
カールしていると紙詰まりの原因になります。
- 高温・多湿の場所での用紙の保管は、カールやシワの発生
する原因となりますので避けてください。
- 大きさが異なる用紙を寄せ集めた状態で使用しないでくだ
さい。
- 紙詰まりの取り除きかた
用紙が見えている場合
① プリンターの電源を切ります。
② セットレバーを「FREE」にし、用紙を手前に静かに引き抜
いてください。
内部で紙詰まりを起こした場合
① プリンターの電源を切ります。
② ASFをプリンターから取り外し、用紙を静かに引き抜いて
ください。
紙詰まり除去についての詳細は設置・操作ガイドをご覧ください。