

5577-A/M モデル プリンターLAN 設定ツール ネットワーク設定 操作手順書

「プリンターLAN 設定ツール」を使用して、本製品のネットワーク設定を行うことができます。
以下の手順で IP アドレスを設定していただき、詳細設定は WEB ブラウザーから行ってください。

<参考>本製品の「操作パネル」からもネットワーク設定を行うことができます。

詳細は、本製品の「ネットワーク設定ガイド」第2章を参照してください。

(5577M モデルの場合本体制御用マイクロコード 1.10 以降および Network Card 用マイクロコード 1.1.00 以降対応)


準備編

1. 弊社ホームページから、プリンターLAN 設定ツールをダウンロードしてください。
<https://jbsol.jbcc.co.jp/impact/>
2. ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮してありますので、任意の場所に解凍してください。
解凍すると LANSettingTool_JB_Vxxx ディレクトリにセットアップモジュールが配置されます。
ディレクトリ内の Setup.exe を実行してインストールしてください。
インストール手順は「ネットワーク設定ガイド」の第2章を参照してください。
3. プリンターの MAC アドレスを控えてください。
プリンターの MAC アドレスは、プリンター右側の LAN カード下側のラベルに記載してあります。

MAC アドレスラベル



例) 00:A0:7A:0C:01:2A

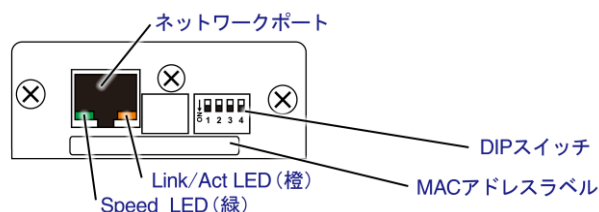

4. プリンターLAN 設定ツールを動作させる PC とプリンターは、同じセグメントのネットワークに接続してください。
セグメントがわからない場合は、PC とプリンターは同じネットワークハブに接続してご使用ください。
設定作業を行う PC を有線 LAN に接続してください。
無線 LAN 設定が有効になっている場合は無効にしてください。
プリンターとネットワークハブ間はストレート LAN ケーブルで接続してください。
5. DIP スイッチが全て OFF(上側)になっていることを確認します。
6. プリンターの電源を ON してください。検索できるようになるまで、1 分程度かかります。

設定編

1. プリンターLAN 設定ツールを起動します。

-Windows10/11/Windows Server 2016/2019/2022

スタート

➔ [JBCC ユーティリティ]


➔ [LAN 設定ツール]

をクリックします。

2. 「プリンターLAN 設定ツール」の画面が表示されます。
[次へ]をクリックします。



以下の画面で[はい(Y)]をクリックします。

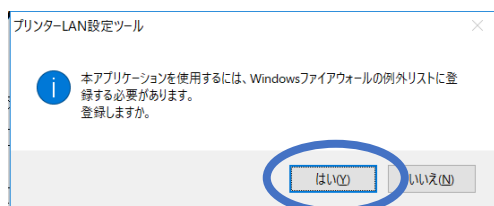

3. 自動的に同じセグメントにあるプリンターの検索を開始します。


検索にはしばらく時間がかかります (15 秒程度)

目的のプリンターが見つからない場合は、何度か[検索]ボタンをクリックしてください。

本製品の DHCP 設定の初期値は[無効]です。

DHCP 設定が[無効]の場合は、以下の様に検索結果が表示されます。


(DHCP 設定が[有効]で DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られていない場合も同様です)

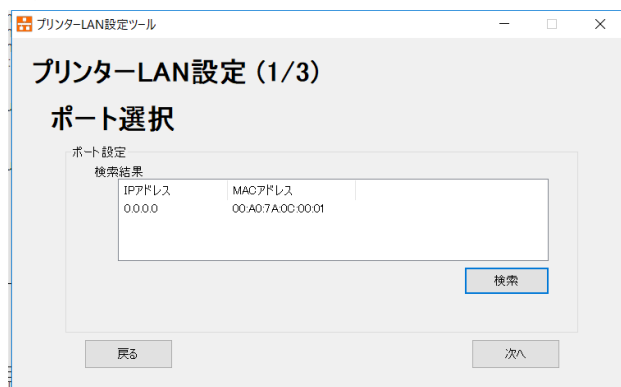

この画面の場合は

「4. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られていない場合」へ進んでください。

DHCP 設定が[有効]で DHCP サーバーがある場合は、以下の様に検索結果が表示されます。

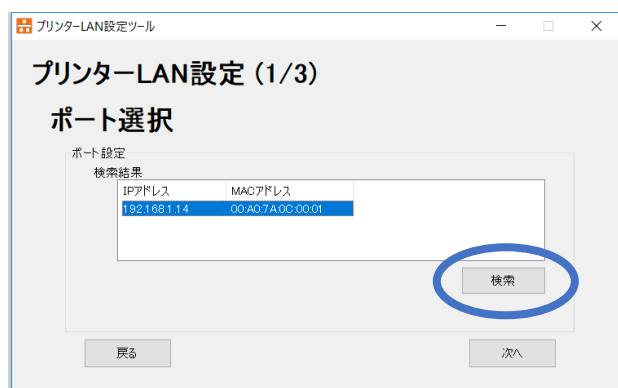

この画面の場合は

「8. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られている場合」へ進んでください。

4. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られていない場合

DHCP サーバーがネットワーク上にあっても、セキュリティ設定などで IP アドレスが割り振られない場合があります。その場合はアドレスが 0.0.0.0 と表示されます。

準備編 3. で控えた MAC アドレスのプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。

プリンター-LAN設定ツール

プリンター-LAN設定 (1/3)

ポート選択

ポート設定

検索結果

IPアドレス	MACアドレス
0.0.0.0	00:A0:7A:0C:00:01

検索

戻る

次へ

5. IP アドレス等のネットワークを設定する画面が表示されます。

DHCP が[無効]になっていることを確認します ([有効]の場合は[無効]にします)。

プリンター-LAN設定ツール

プリンター-LAN設定 (2/3)

LAN設定

DHCP 有効

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイ

戻る

次へ

設定したい IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。

プリンター-LAN設定ツール

プリンター-LAN設定 (2/3)

LAN設定

DHCP 無効

IPアドレス 192 . 168 . 1 . 200


サブネットマスク 255 . 255 . 255 . 0

ゲートウェイ 192 . 168 . 1 . 1


戻る

次へ

6. 設定内容の一覧が表示されますので、[実行]をクリックします。
設定が変更され、プリンターが再起動されます。

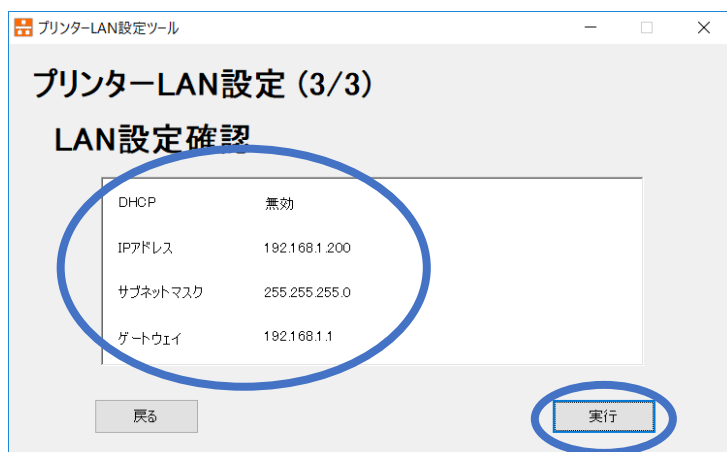


7. ネットワークの設定が完了しました。
終了をクリックしてください。

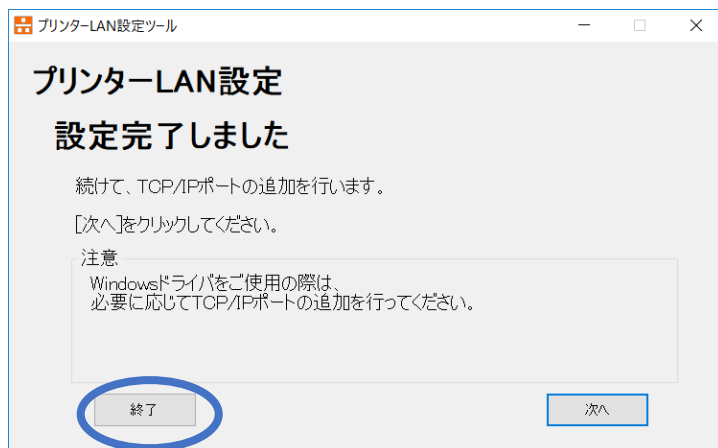

10へ進んでください。

8. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られている場合

WEB ブラウザーを立ち上げ、準備編 3. で控えた MAC アドレスに対応する IP アドレスを URL 欄に入力して Enter キーを押してください。

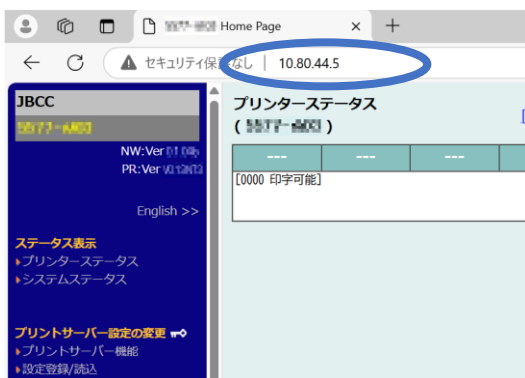

9. WEB ブラウザーで左側のメニューから「プリンターサーバー」をクリックして、[TCP/IP]を選択します。DHCP を[DISABLE]に変更し、設定したい IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。




入力後に[設定更新]をクリックすると、以下のメッセージが表示されますので、[Yes] を選択してください。プリンターが再起動して設定が有効になります。




- 1 0. プリンター再起動後に、WEB ブラウザーから、正しく設定されていることを確認してください。
- 1 1. この操作手順書に従って変更した PC 設定などを忘れずに元に戻してください。

問題発生時

設定編 5. の LAN 設定確認画面で[実行]時に以下のメッセージが表示された場合
下記の項目を実施してください。

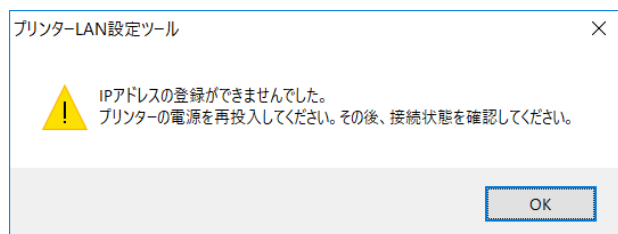

1. プリンターの LAN ケーブルが正しく挿入されていることを確認してください。
Speed LED が点灯、Link/Act LED が点滅していること

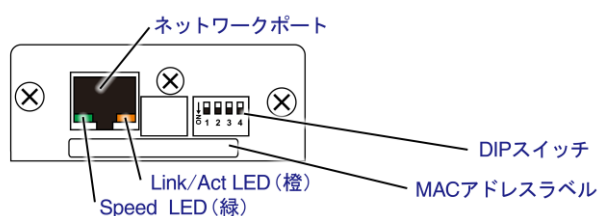

2. Windows のファイヤーウォール設定を無効にしてください。
3. Windows のプロキシサーバー設定を無効にしてください。

【注意】

上記 2. 3. の各設定を「無効」に変更した場合、プリンターのネットワーク設定が完了した後、速やかに元の設定に戻してください。