



本手順書はUSBポート、パラレルポート接続でプリンターを使用する際の手順書です。
 ネットワークポートを使用する場合は以下URLのインストールガイドをご確認ください。
<https://jbsol.jbcc.co.jp/impact/driver/5577M/drvinstguide.html#instguide>

1. Windows11の場合


プリンターの電源をOFFにする

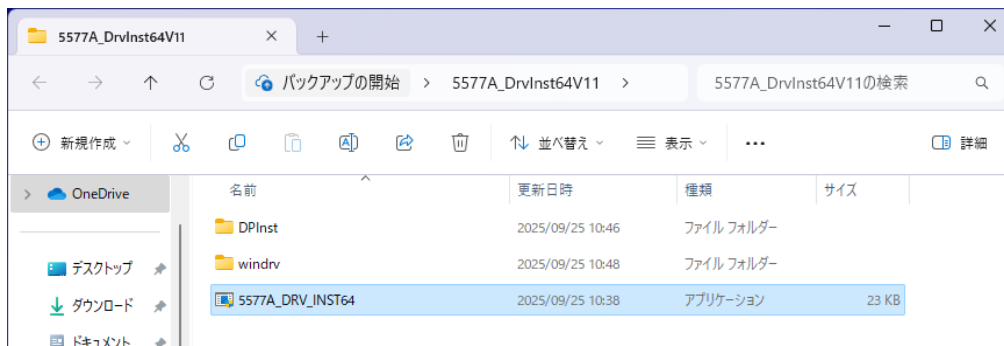


プリンタードライバー インストールツール
 「5577A_DRV_INST64」をダブルクリックする

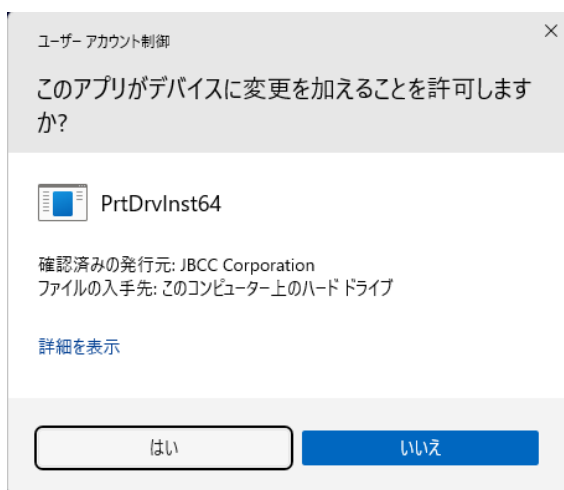


ユーザーアカウント制御画面が表示されたら
 「はい」をクリックする

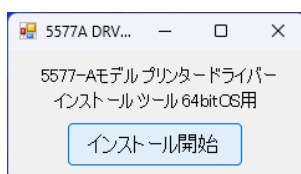


インストールツール画面が表示されたら
 「インストール開始」ボタンをクリックする

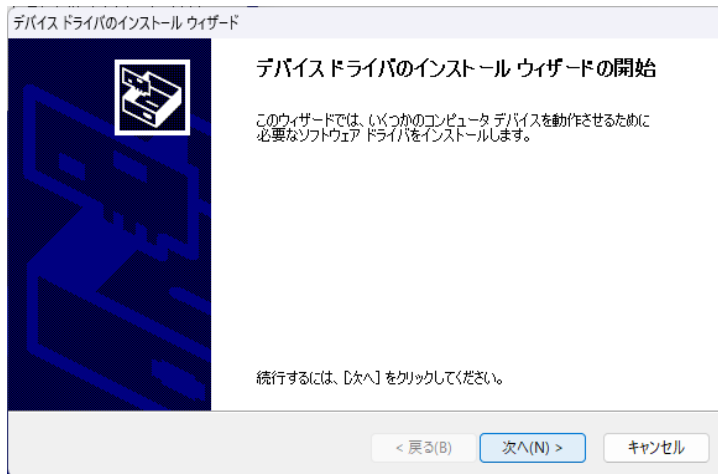

デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら
次へをクリックする

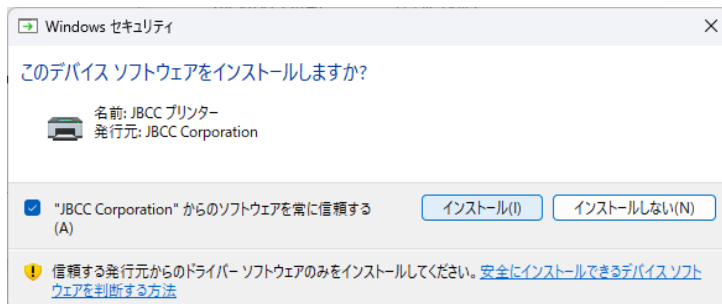


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後
Windows セキュリティー画面が表示されたら
「インストール」をクリックする

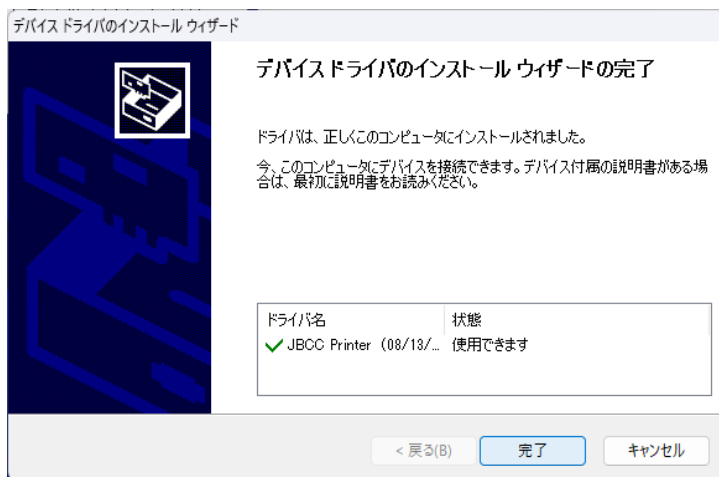


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

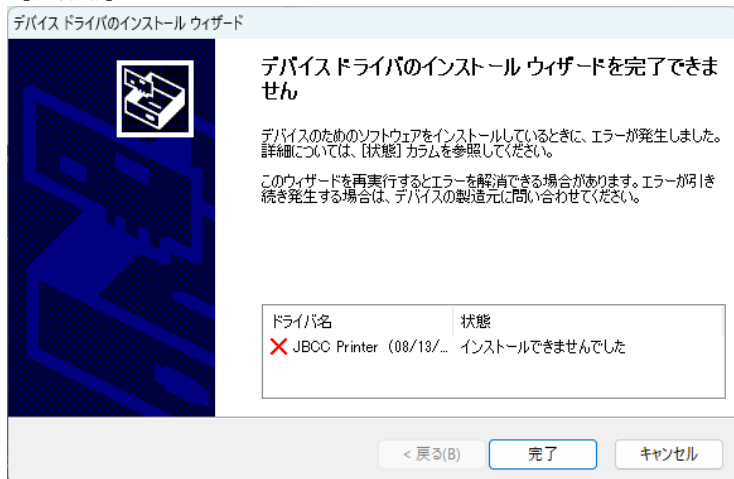

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますがこの場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

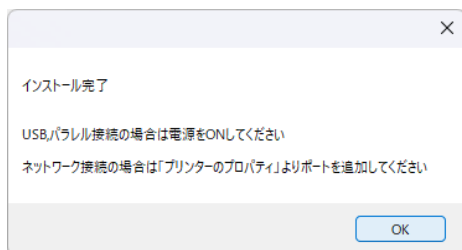

「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

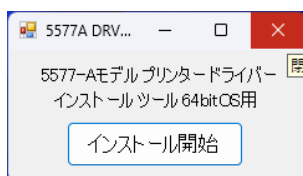

インストールツール画面を閉じる


以上でプリンタードライバーのインストールが完了です

次にプリンターの接続を実施します


プリンターの電源をOFFしてから、PCをUSBまたはパラレルIFで接続する




Windowsの「設定」ボタンをクリックする

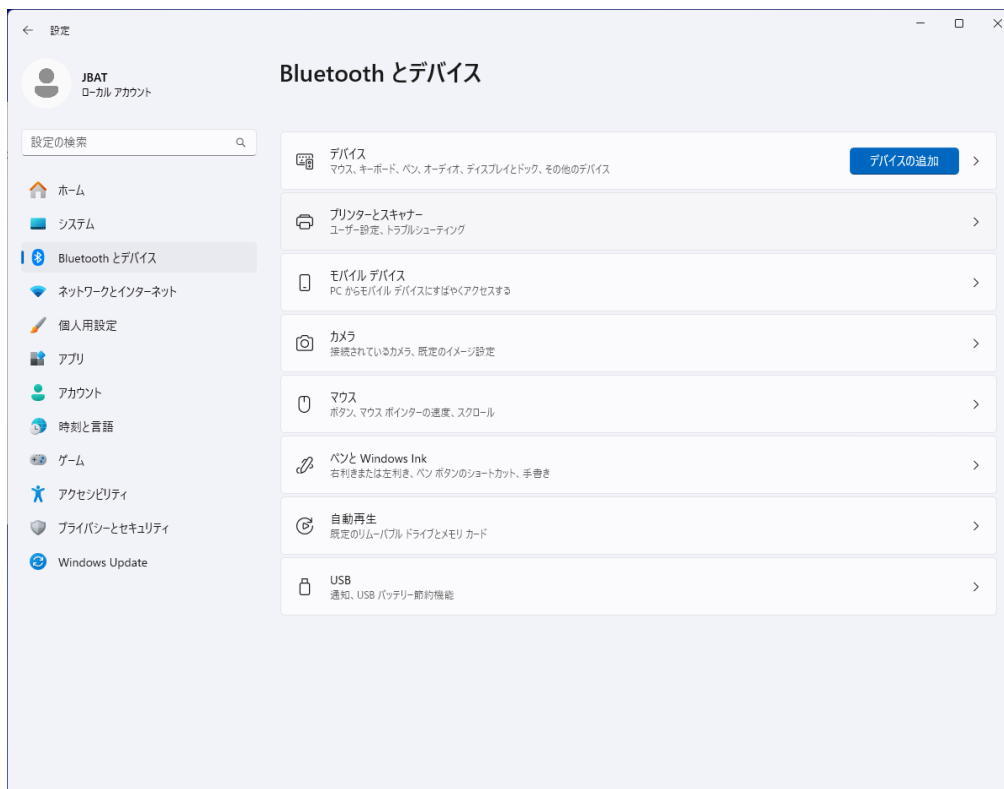


「Bluetoothとデバイス」を選択し「プリンターとスキャナー」をクリックする

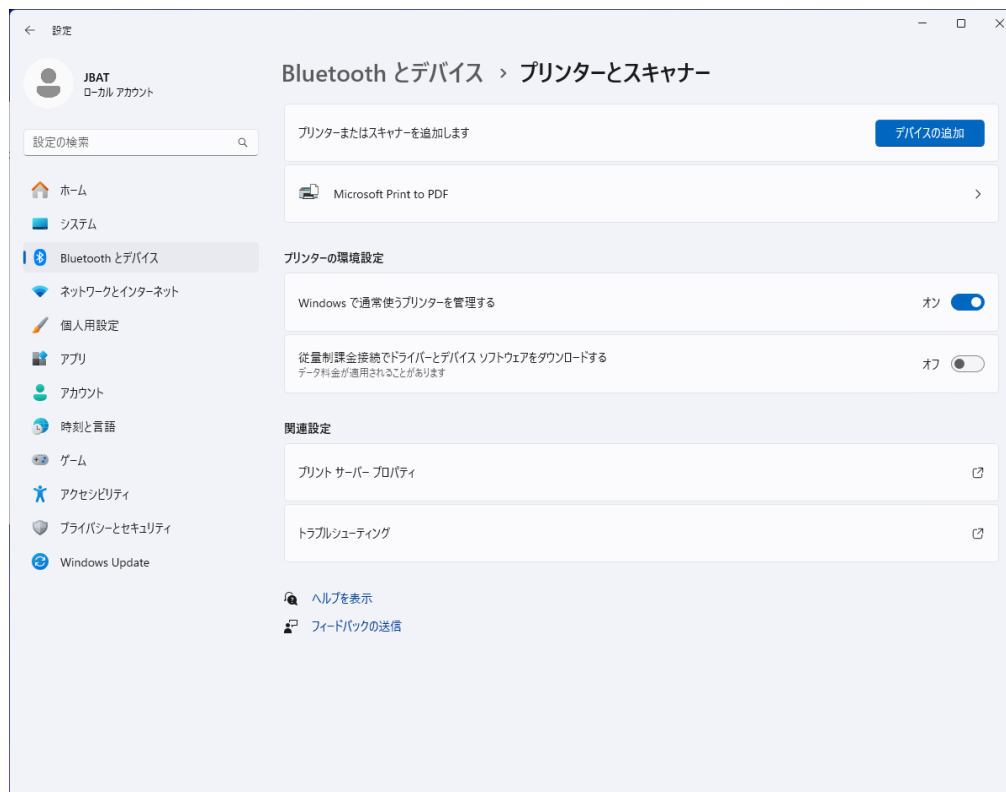


「プリンターとスキャナー」画面が表示された状態でプリンターの電源を「ON」にする

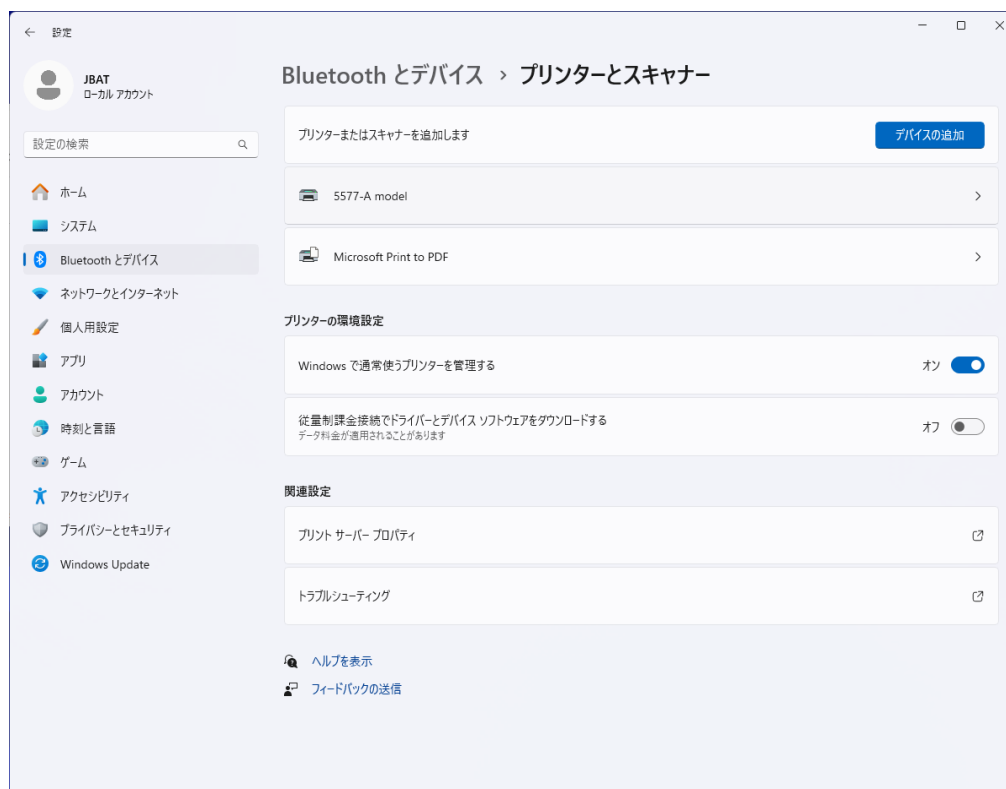

プリンターが接続され画面上にプリンター名「5577-A model」が追加される
「5577-A model」をクリックする

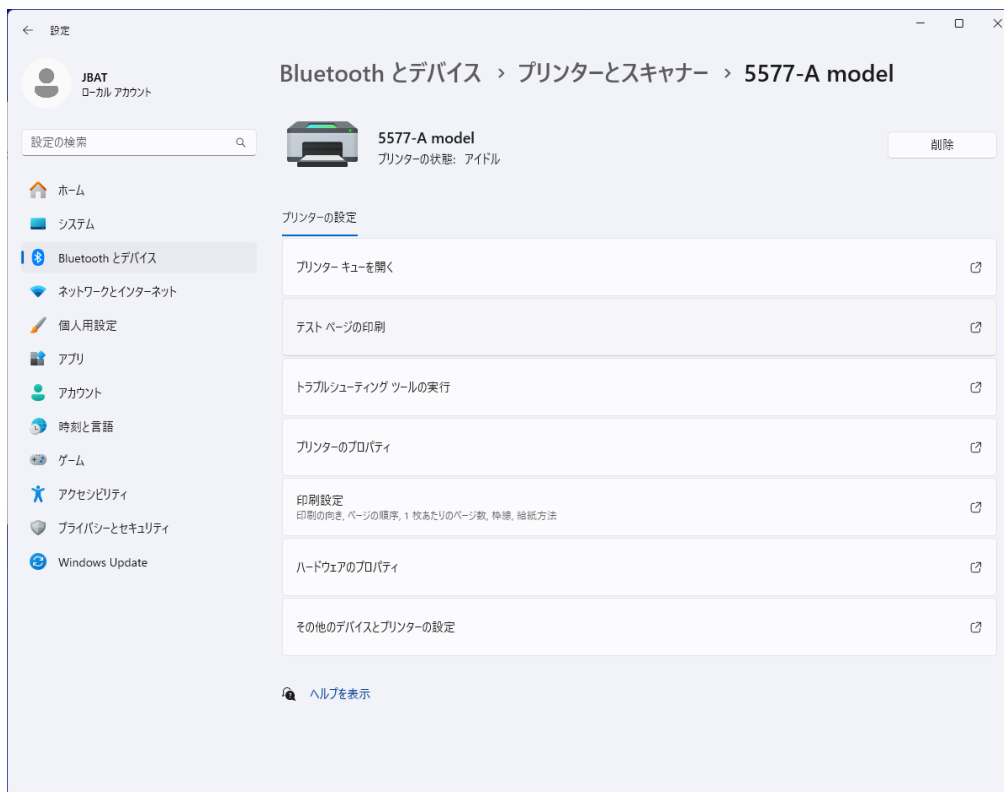

プリンターの動作確認をするために
「テスト印刷」をクリックする

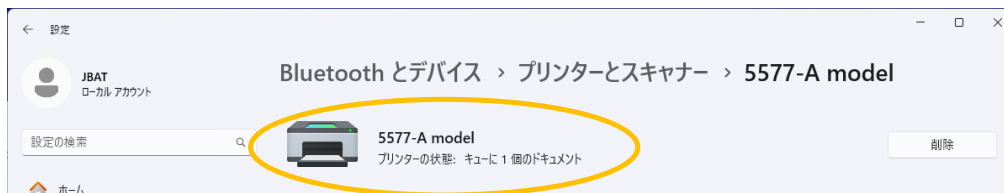

テスト印刷中の画面




テスト印刷が完了し、プリンターの状態が「アイドル」になったら画面を閉じる


以上でプリンターの接続確認が完了です

2. Windows10の場合


プリンターの電源をOFFにする

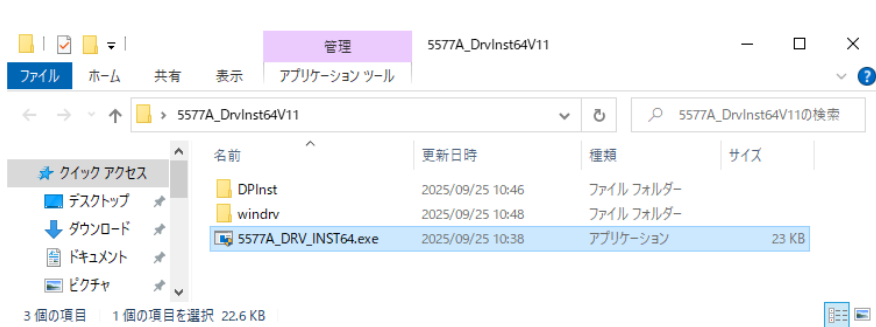


プリンタードライバー インストールツール
「5577A_DRV_INST64」 をダブルクリックする

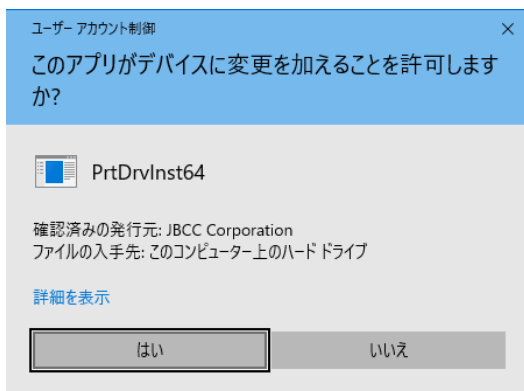



ユーザーアカウント制御画面が表示されたら
「はい」をクリックする

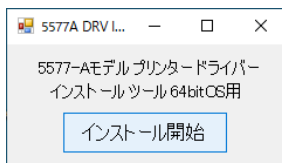


インストールツール画面が表示されたら
「インストール開始」 ボタンをクリックする

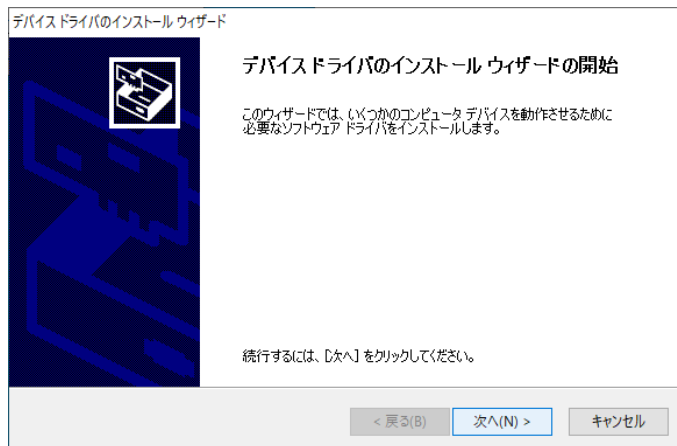

デバイスドライバのインストールウィザードが表示されたら
次へをクリックする

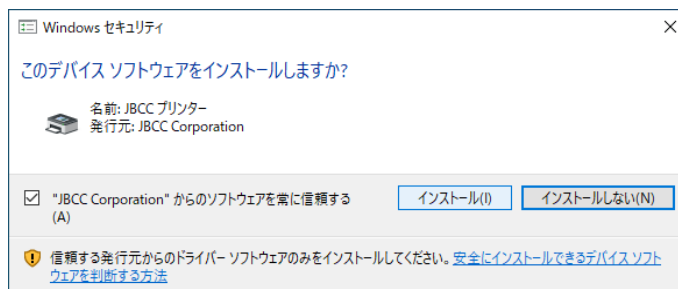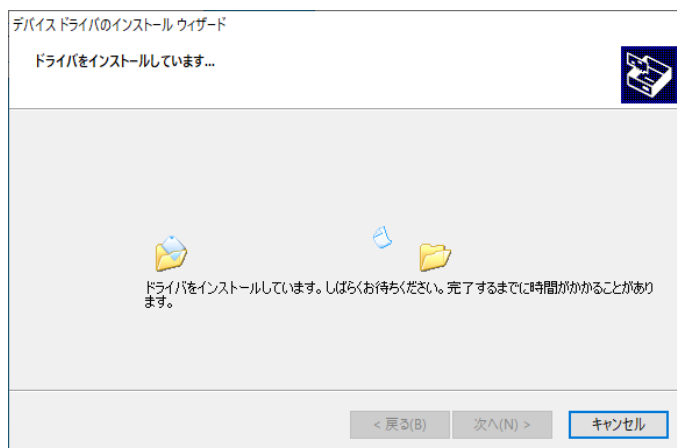


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールしています」に変化した後
Windows セキュリティ画面が表示されたら
「インストール」をクリックする

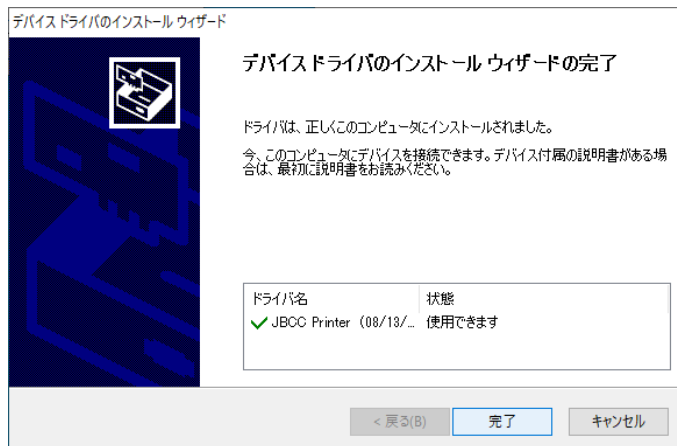


デバイスドライバのインストールウィザード表示が「ドライバーをインストールウィザードの完了」に切り替わった後に「完了」をクリックする


【参考情報】

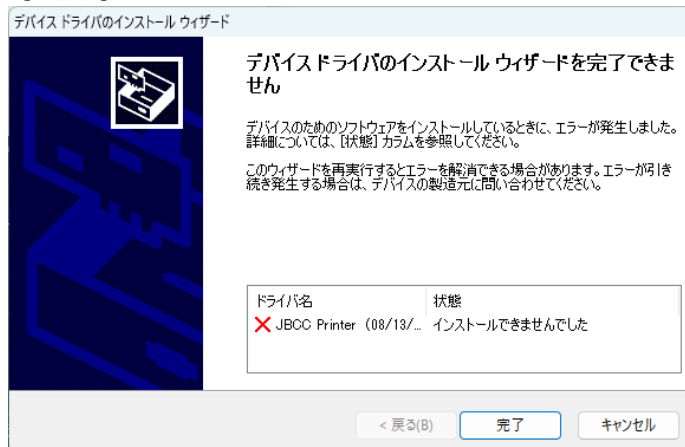

プリンタードライバーを導入済みのPCでインストールツールを起動した場合、上記の画面が表示されますが、この場合も引き続きプリンタードライバーは問題なく使用可能です
「完了」をクリックして次以降の操作を進めてください

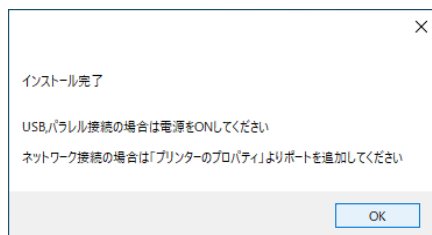

「インストール完了」画面が表示されたら「OK」をクリックする

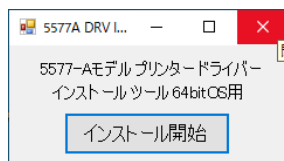


インストールツール画面を閉じる


以上でプリンタードライバーのインストールが完了です

次にプリンターの接続を実施します

プリンターの電源をOFFにしてから、PCをUSBまたはパラレルIFで接続する

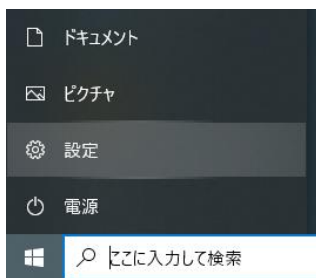

Windowsの「設定」ボタンをクリックする

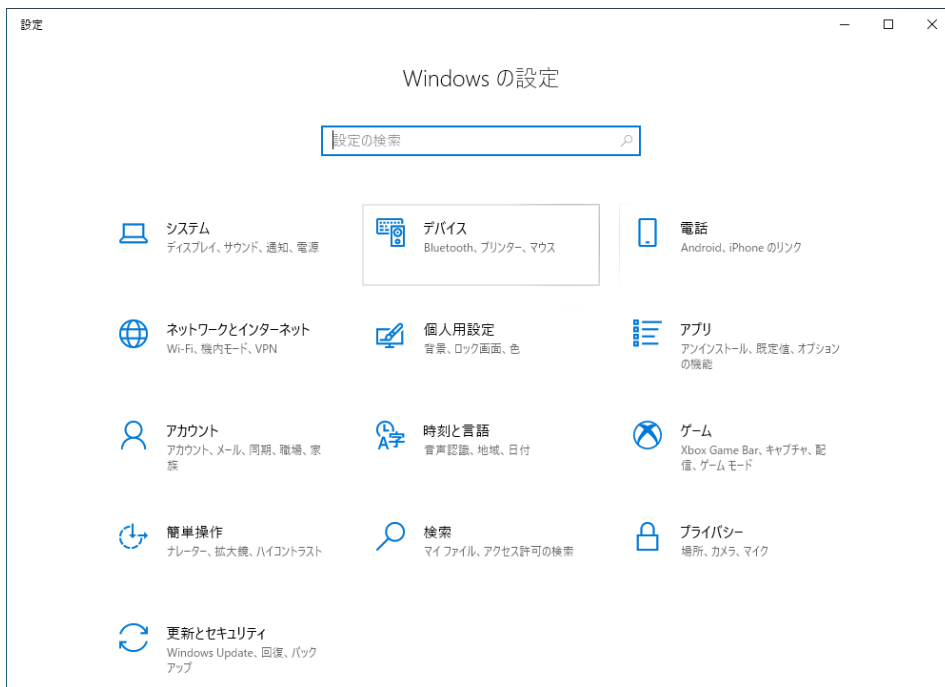

「デバイス」をクリックする




「プリンターとスキャナー」をクリックする




「プリンターとスキャナー」画面が表示された状態でプリンターの電源を「ON」にする




プリンターが接続され画面上にプリンター名「5577-A model」が追加される
「管理」をクリックする

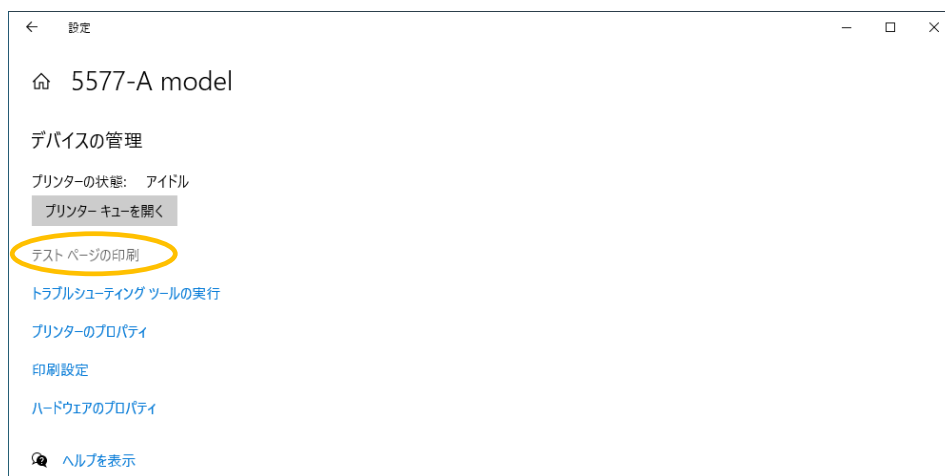

プリンターの動作確認をするために
「テスト印刷」をクリックする

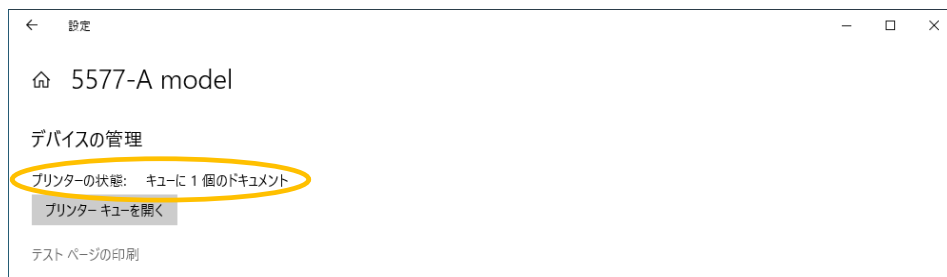

テスト印刷中の画面

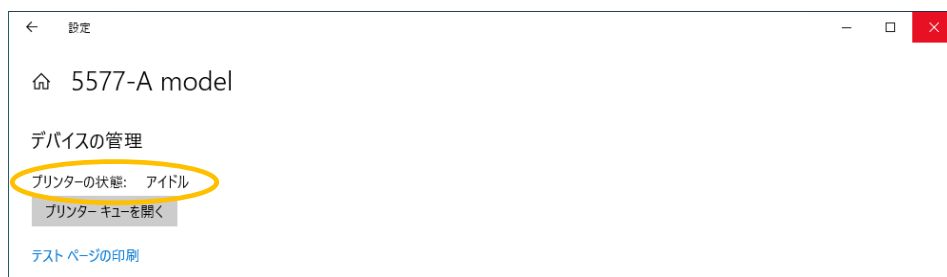

テスト印刷が完了し、プリンターの状態が「アイドル」になったら画面を閉じる

以上でプリンターの接続確認が完了です