


5577-G05 -W

5577-H05 -W

# 5557 拡張制御コマンド >//n// コマンド)解説書

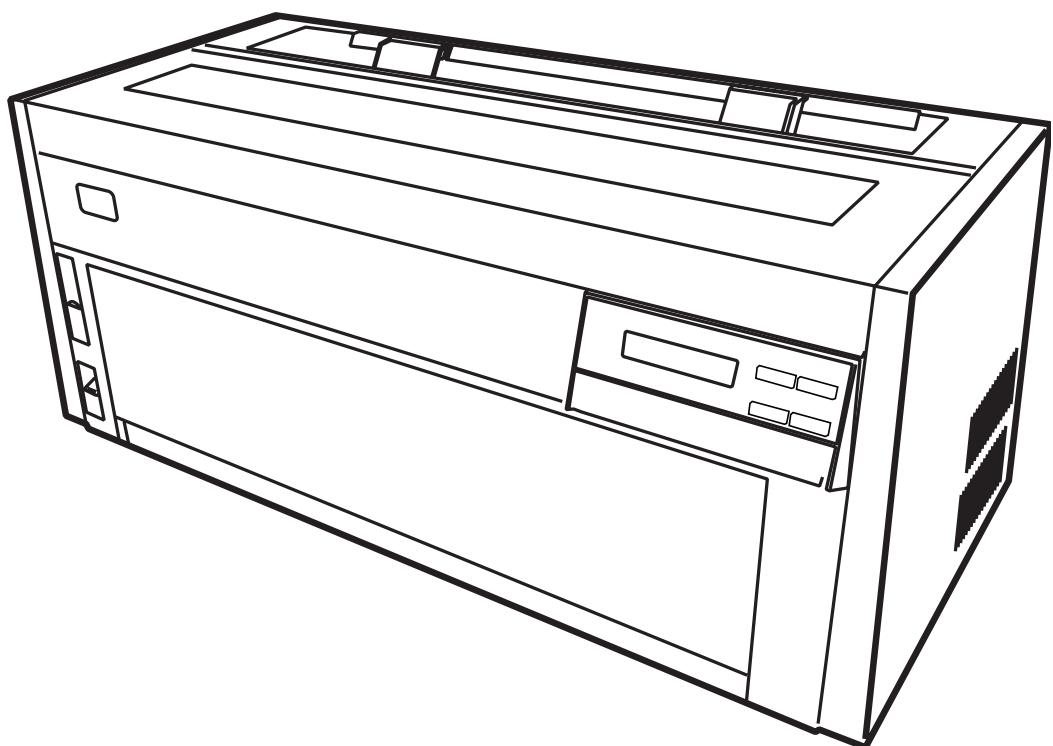

第1版 2014年4月

本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容については改良等のため、予告なく変更することがあります。

© Copyright 2014 JB Advanced Technology Corporation  
All rights reserved.

# 目次

<b>第1章 拡張制御コマンド(//n//コマンド).....</b>	1-1
<b>第2章 ラベル印刷機能.....</b>	2-1
2.1 フォントの拡大.....	2-1
2.2 文字間スペース.....	2-3
2.3 イメージ・バッファー.....	2-4
2.3.1 バッファー拡大モード.....	2-5
2.4 座標位置の指定.....	2-6
2.5 バーコード・プリント機能.....	2-7
2.6 バーコード用語.....	2-8
<b>第3章 拡大文字・バーコード制御コマンド.....</b>	3-1
3.1 イメージ・バッファー制御コマンド一覧.....	3-1
3.1.1 ラベル・モード設定.....	3-2
3.1.2 拡大フォーマット指定.....	3-6
3.1.3 拡大文字印刷指定.....	3-9
3.1.4 1倍の半角・全角文字指定.....	3-10
3.1.5 バーコード・フォーマット指定.....	3-11
3.1.6 バーコード印刷指定.....	3-17
3.1.7 印刷要求.....	3-18
<b>第4章 ラベル印刷の注意事項.....</b>	4-1
4.1 ラベル・モード中の紙送り制御コマンドについて.....	4-1
4.2 印刷要求コマンド実行後の印字ヘッドの位置について.....	4-2
4.3 ラベル・モード中のデータについて.....	4-4
4.4 ラベル・モード中のCPI、LPI設定コマンド.....	4-4
4.5 バーコードのルビ位置について.....	4-4
4.6 バーコード・データのスペース・コードX'20'の扱い.....	4-5
4.7 イメージ・バッファー制御コマンドのパラメーター・エラーについて.....	4-5
<b>付録 1バイト・コード文字.....</b>	付録-1
付録.1 ラベル・モード中の日本語DOS文字セット(明朝半角文字とOCR-B文字).....	付録-1
付録.2 ラベル文字セット.....	付録-2