

# 第1章 部品の確認と各部の名称



## 1.1 装置と部品の確認

### 1.1.1 プリンター本体

次のものがすべてそろっていることを確認してください。

プリンター



電源コード

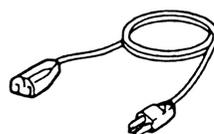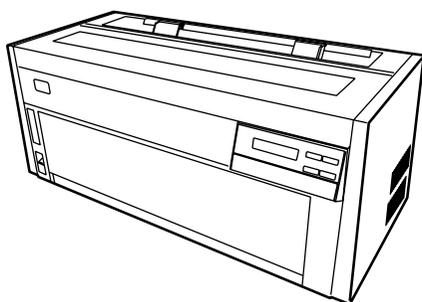


インク・リボン・カートリッジ

5579-N05-W用


ガイド・プレート

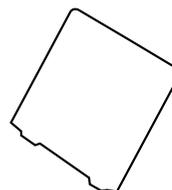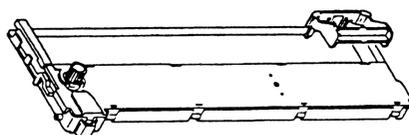

防音カバー




## □サポートCD

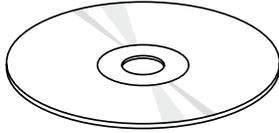


サポートCD内には次のものが含まれています。

- Windows用プリンター・ドライバー類
- ネットワーク接続用ユーティリティ・ソフトウェア
- 設置・操作ガイド
- ネットワーク設定ガイド
- クイック・ガイド
- 簡単ガイド・設置編
- 簡単ガイド・印刷編

## □簡単ガイド（設置編）

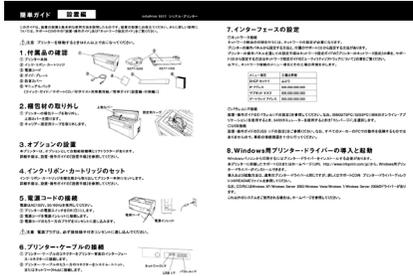

## □簡単ガイド（印刷編）

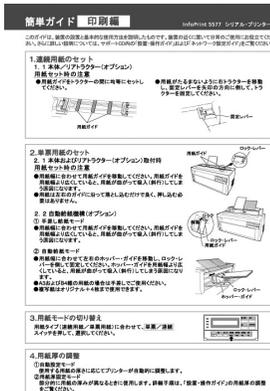


部品の不足および輸送による損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。




- パラレル・ケーブル、USBケーブルおよびEthernetケーブルは別売りです。  
 詳しくは2.1.9『インターフェース・ケーブルの接続』（2-22ページ）を参照。
- インク・リボン・カートリッジをお求めの際は、B.3『インク・リボンの規格』（B-14ページ）を参照。

## 1.2 各部の名称


### 1.2.1 プリンター本体

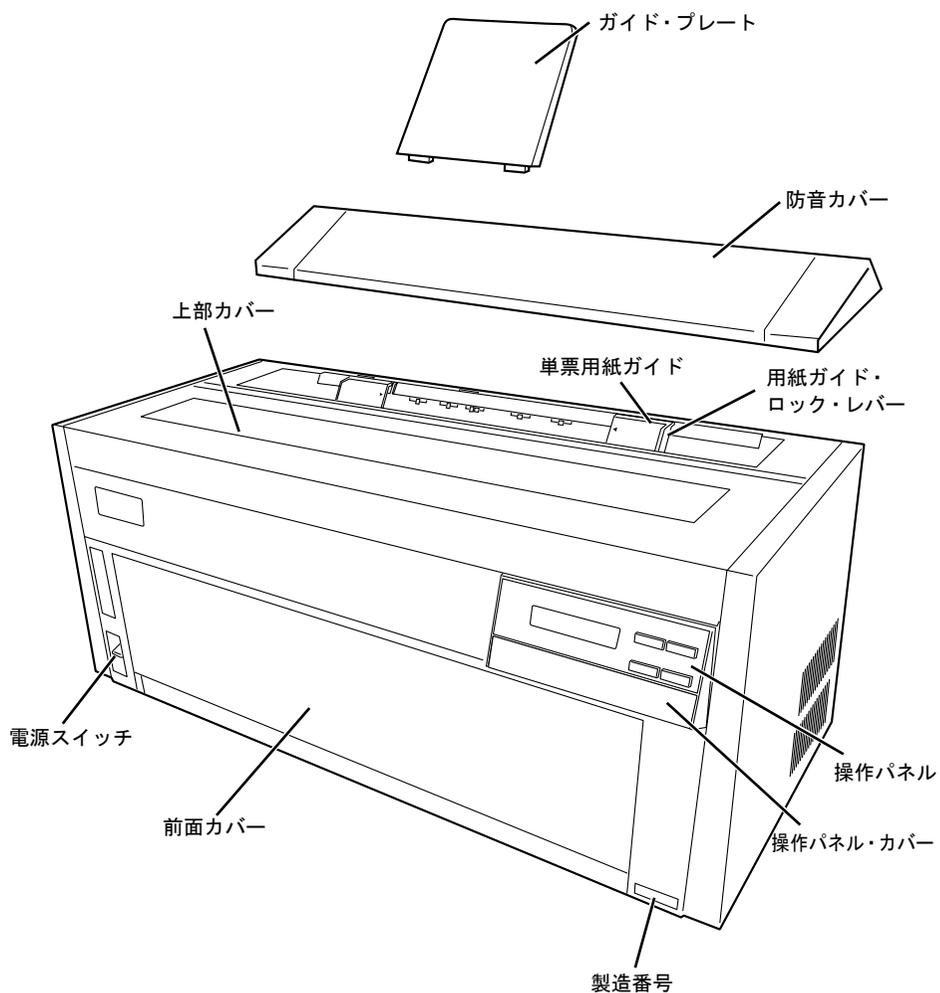

## 前面カバーを開けたところ

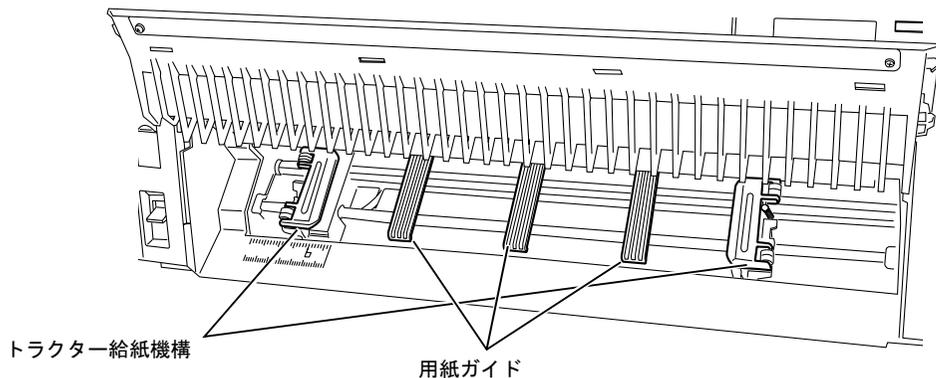

## 背面図

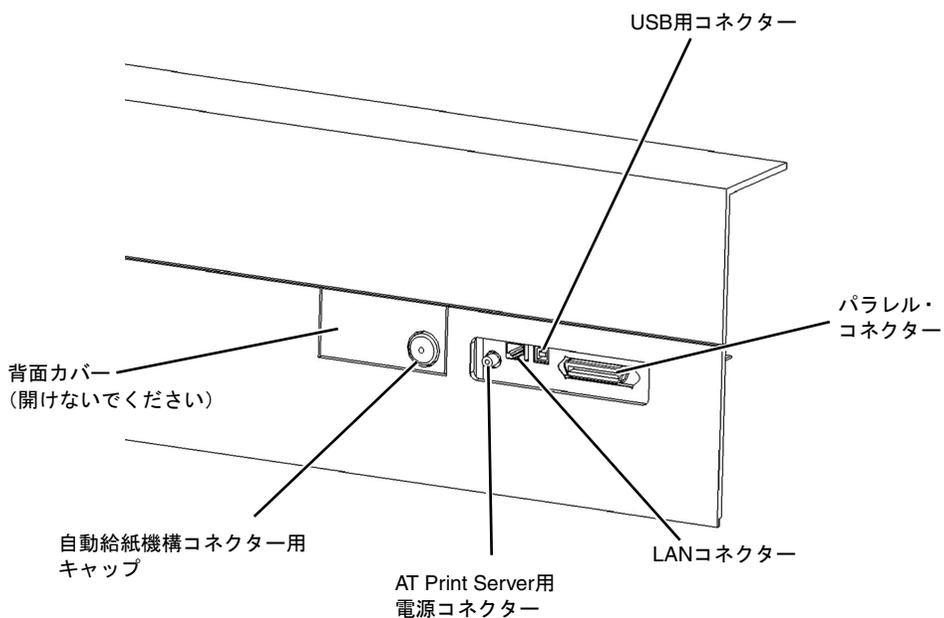

**Important**  
**重要**

自動給紙機構コネクターに接続できるオプションは、現在販売しておりません。出荷時に装着されているキャップ (I3N4631 CAP - ASF Connector) を取り外さないでください。