


5579-N05-W

TN5250E機能 設定ガイド

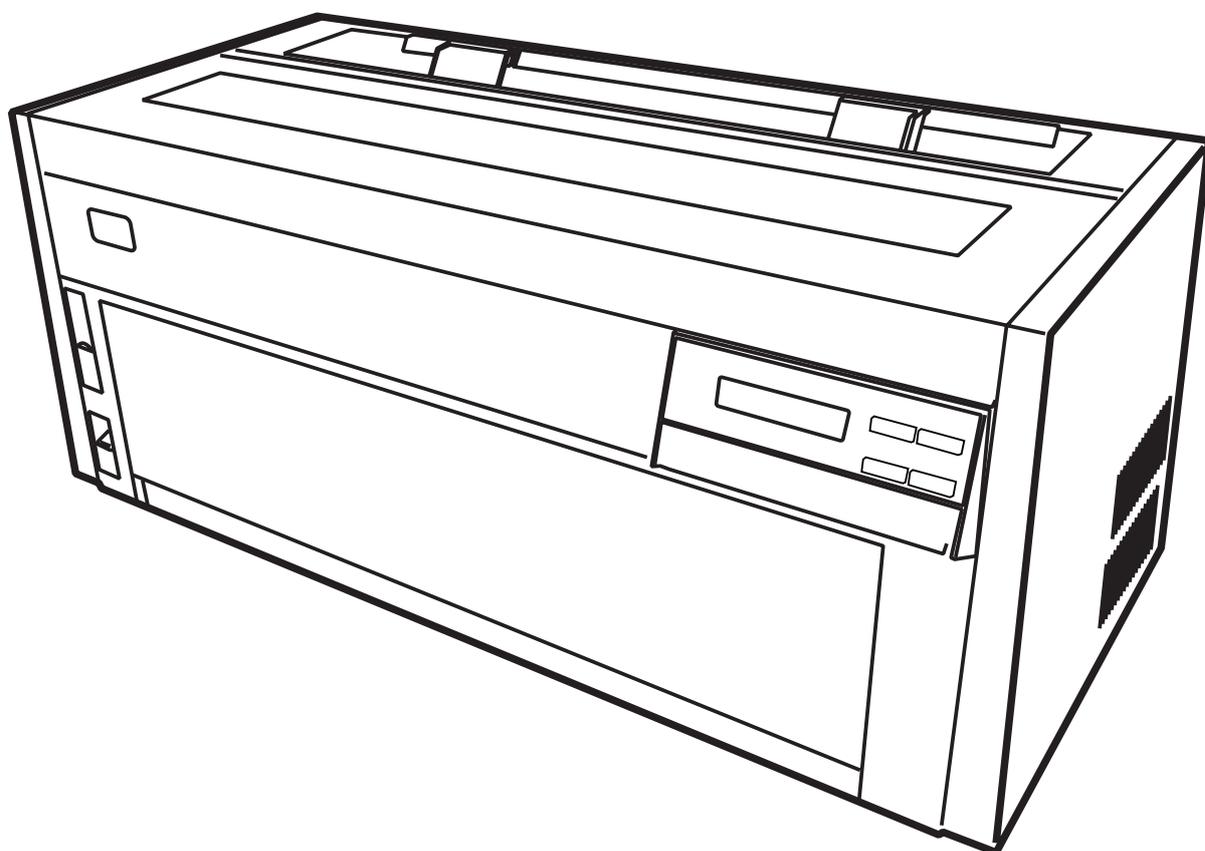

第 1 版 2014年4月

- 本書はそれぞれの OS にあわせて注意深く用意してはおりますが、将来バージョンアップや OS に変更のあった場合など、パソコンのモニターに実際に表示される表現と差異が出る可能性があります。ご了承ください。
- 本書に記載された仕様、その他については改良のため変更することがあります。

- IBM、IBM i、System z、i5/OS、System i は IBM Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、MS-DOS、Windows 等は米国 Microsoft Corporation の米国及び他の国における登録商標です。
- その他、記載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

© Copyright JB Advanced Technology Corporation 2014.

はじめに

本書は、本製品に搭載されているTN5250E機能について説明します。本書は、本プリンターを設置する導入担当者および操作員の方々を対象にしております。

なお、TN5250E機能をご使用いただくには、プリンター本体制御用マイクロコードおよびInterface Cardのマイクロコードのバージョンが下記のバージョン以降である必要があります。

- プリンター本体制御用 Ver 1.00
- Interface Card Ver 2.0.0

本書は次のように構成されています。

第1章 『IBM i (IBM System i, AS/400) との接続』

IBM i (IBM System i, AS/400) に接続し、印刷する方法について説明します。

第2章 『論理プリンター』

論理プリンター機能を使用した、プリンターの使い分け方法について説明します。

第3章 『ユーザーフォントの登録』

IBM i のユーザーフォントを登録する方法について説明します。

関連マニュアル

装置本体の設定、およびネットワークに関する設定を行う場合には、次のマニュアルを必要に応じて参照してください。

- 設置・操作ガイド
- ネットワーク設定ガイド



- 使用環境によっては、以下で説明している導入手順と異なる場合があります。

目次

はじめに	3
関連マニュアル	3
第1章 IBM i (IBM System i, AS/400) との接続	5
接続の前に	5
接続の流れ	5
TN5250E 設定手順概要	6
TN5250E 自動構成	7
IBM i 環境確認 (自動構成)	7
自動構成におけるプリンターの設定	8
自動構成におけるIBM i の設定	12
TN5250E 手動構成	13
IBM i 環境確認 (手動構成)	13
手動構成におけるプリンターの設定	14
手動構成におけるIBM i の設定	18
プリンターの電源をオフする前に	21
TN5250E パラメーター説明	22
TN5250Eメッセージ 一覧	25
第2章 論理プリンター	28
論理プリンター概要	28
印刷ジョブ前後の文字列送信機能の使用方法	28
第3章 ユーザーフォントの登録	30
ユーザーフォント登録手順	30
ホストからのユーザーフォント登録	33
ユーザーフォントを複数のプリンターに登録する	33