

Microsoft® Windows® 8/Server 2012 日本語版対応 プリンター・ドライバー・インストール・ガイド

1. USB インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、USB インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。Windows 8/Server 2012 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows 8/Server 2012 はプリンターを自動検出します。Windows 8/Server 2012 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。

USB インターフェースに接続する場合には、必ず、「プラグ・アンド・プレイ」により、本プリンター・ドライバーをインストールしてください。[プリンターの追加]ではインストールできません。

1.
プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターを USB インターフェース・ケーブルで接続してください。
この時、パラレル・インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。


2.
プリンターの電源を ON にします。
その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。




3. プリンターが検出され、[デバイスをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update の検索により、ある程度の時間がかかるため、途中で終了させる場合には、[閉じる]を選択してください。




4. プリンターのモデル名を検出し、引き続きインストールを継続しますが、Windows Update の検索が完了した時点で、この画面は自動的に消えます。

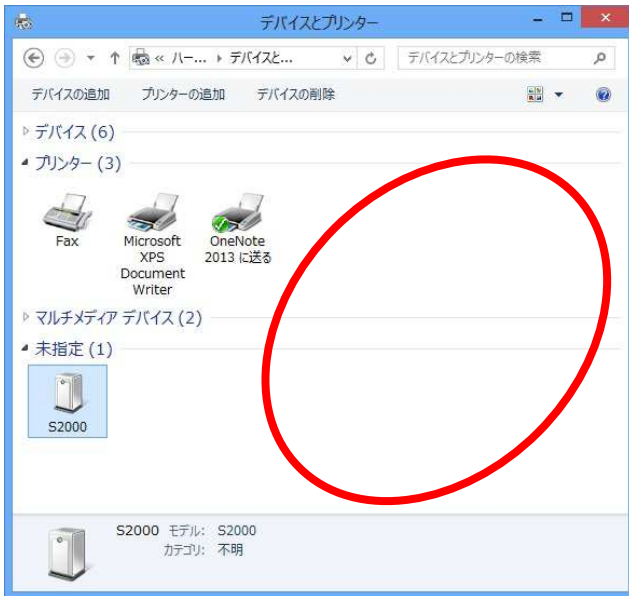


5. [コントロールパネル]－[デバイスとプリンターの表示]を選択します。この時、検出された[S2000]は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。

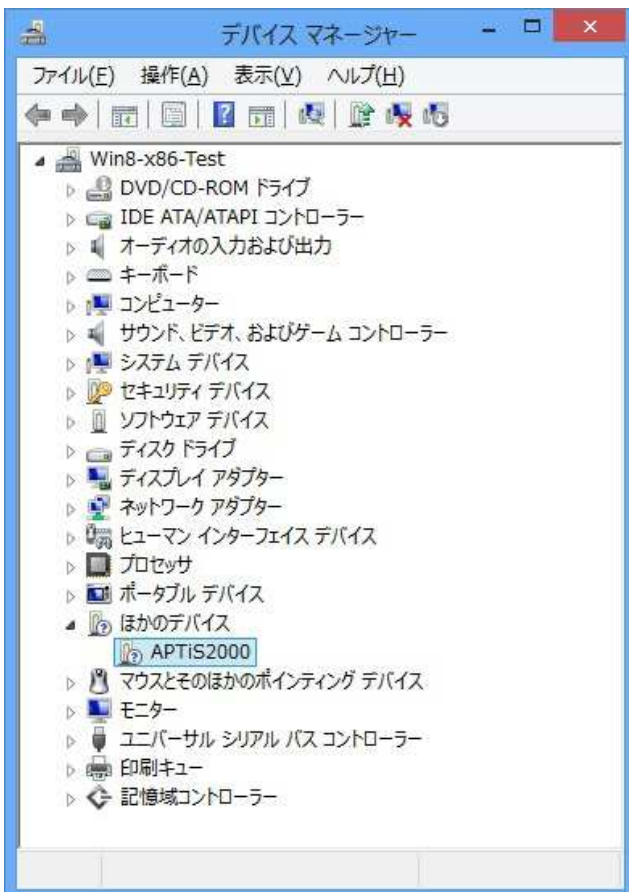


6. [デバイスマネージャー]の[ほかのデバイス]－[S2000]を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。

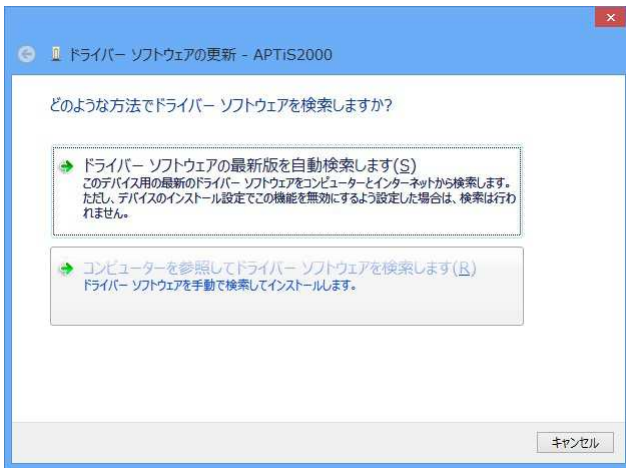

7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。

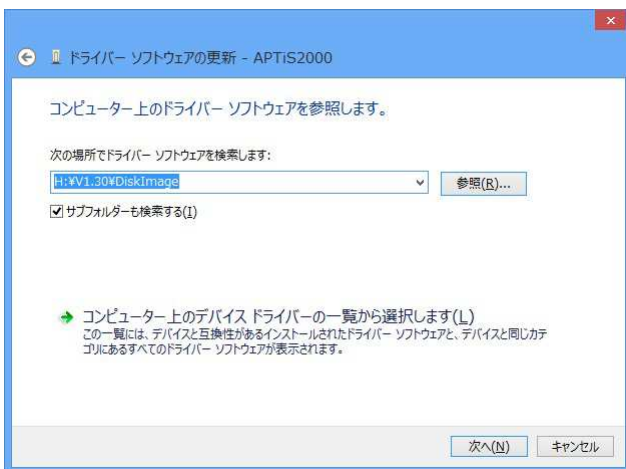


8. [参照]ボタンをクリックします。ドライバー・ファイルのある場所を指定し、[OK]ボタンで選択を決定します。

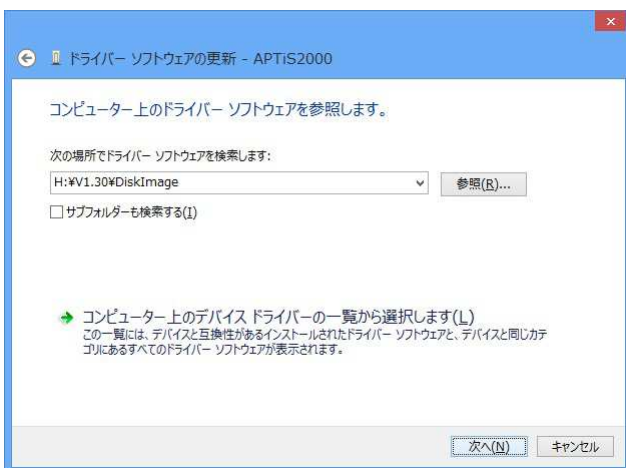

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。



10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼する旨のメッセージが表示されます。[インストール]を選択します。

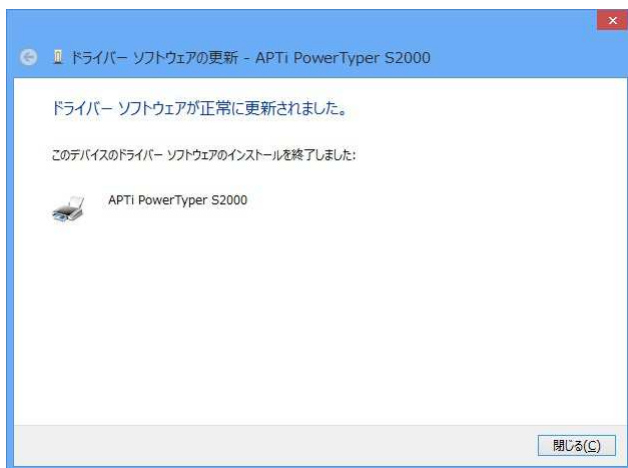

11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


1. 1. [新しいハードウェアの追加ウィザード]が起動しない場合

USB インターフェースに接続する場合のインストールで、[新しいハードウェアの検出ウィザード]が起動しない場合には、もう一度、USB インターフェース・ケーブルを接続し直してください。それでも起動しない場合には、以下の手順で登録情報を削除し、再度、インストールを実行してください。

1. [スタート]—[コンピューター] —[プロパティ]を選択します。




2. [システム]画面が表示されます。
[デバイス マネージャー]を選択します。

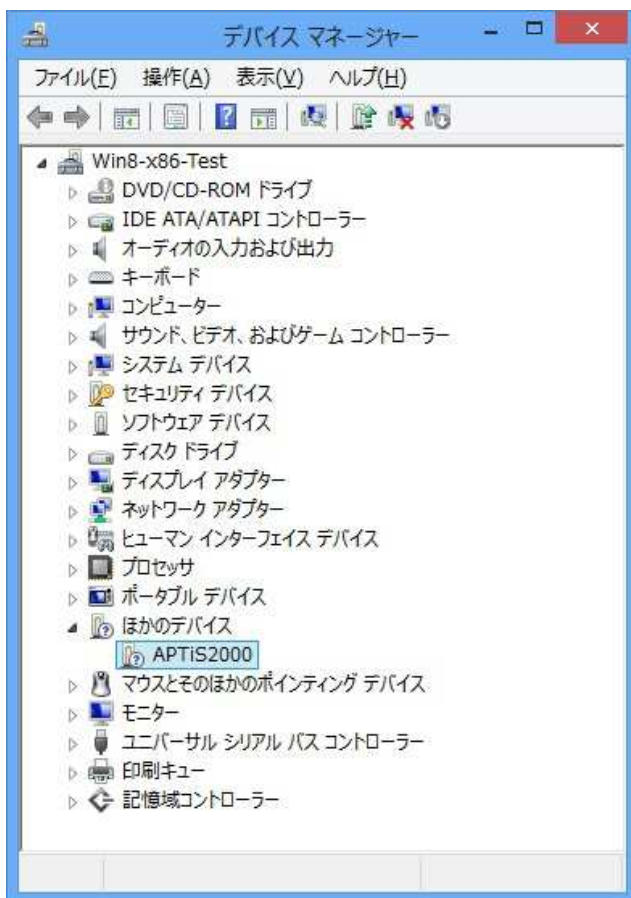

3. [デバイス マネージャー]ダイアログが表示されます。

[ほかのデバイス]にプリンター名が表示されている場合、表示されているプリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します。

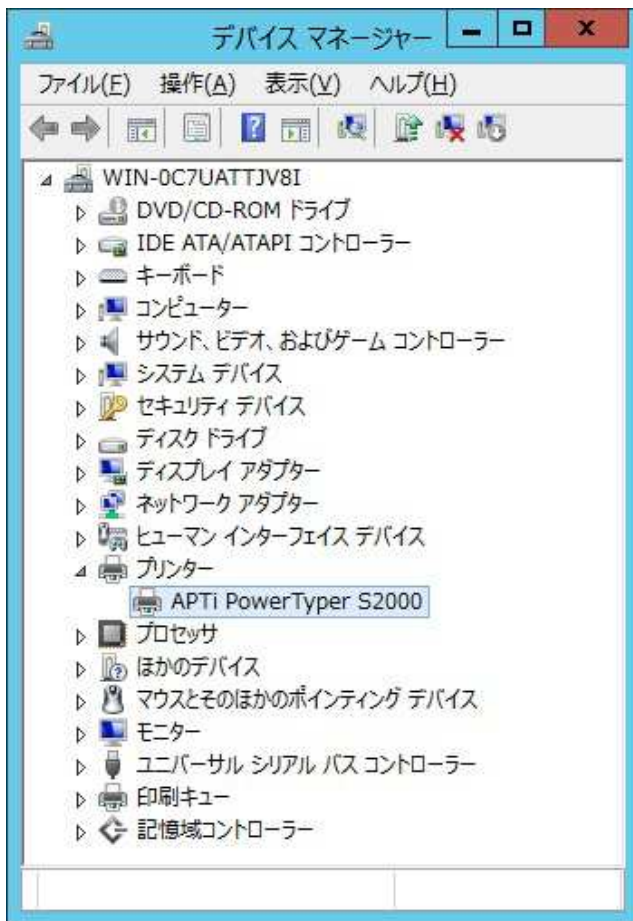

[ほかのデバイス]が表示されていない場合、[表示]メニューから、[非表示のデバイスの表示]を選択します。

[プリンター]に表示されている、プリンター名を選択し、右クリックして[削除]を選択します。

確認画面で[OK]ボタンをクリックします。

[デバイス マネージャー]ダイアログを閉じます。

4.

[システム]画面を閉じます。

2. パラレル・インターフェースに接続する場合のインストール方法

本機種は、パラレル・インターフェース接続での「プラグ・アンド・プレイ」インストールをサポートしております。

Windows8/Server2012 のインストール時、またはコンピューターの起動時に、プリンターの電源を入れた状態でコンピューターと接続しておくことにより、Windows8/Server2012 はプリンターを自動検出します。Windows8/Server2012 はプリンターの検出後、[ドライバーソフトウェアのインストール]を起動します。詳細は後述をご参照ください。

[ドライバーソフトウェアのインストール]が起動しない場合には、「3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法」を参照し、[プリンターの追加]によりインストールしてください。

1.


プリンターとコンピューターの電源を OFF にした状態で、プリンターとコンピューターをパラレル・インターフェース・ケーブルで接続してください。

この時、USB インターフェース・ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2.

プリンターの電源を ON にします。

その後、コンピューターの電源を ON にし、Windows を起動します。

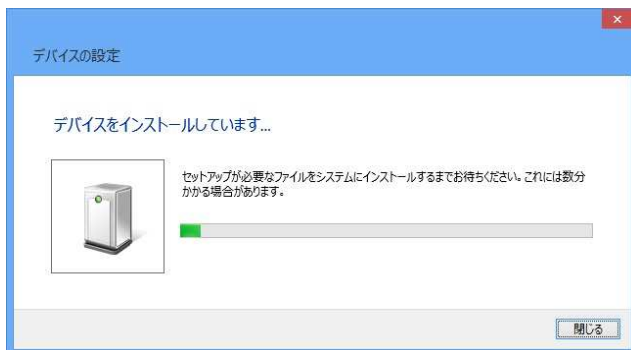


3. プリンターが検出され、[デバイスをインストールしています]旨の画面が表示されます。この時、Windows Update の検索により、ある程度の時間がかかるため、途中で終了させる場合には、[閉じる]を選択してください。




4. プリンターのモデル名を検出し、引き続きインストールを継続しますが、Windows Update の検索が完了した時点で、この画面は自動的に消えます。




5. [コントロールパネル]–[デバイスとプリンターの表示]を選択します。この時、検出された[S2000]は[未指定]のままとなっています。この画面上にあるデバイス以外のスペースで右クリックし、[デバイスマネージャー]を選択します。

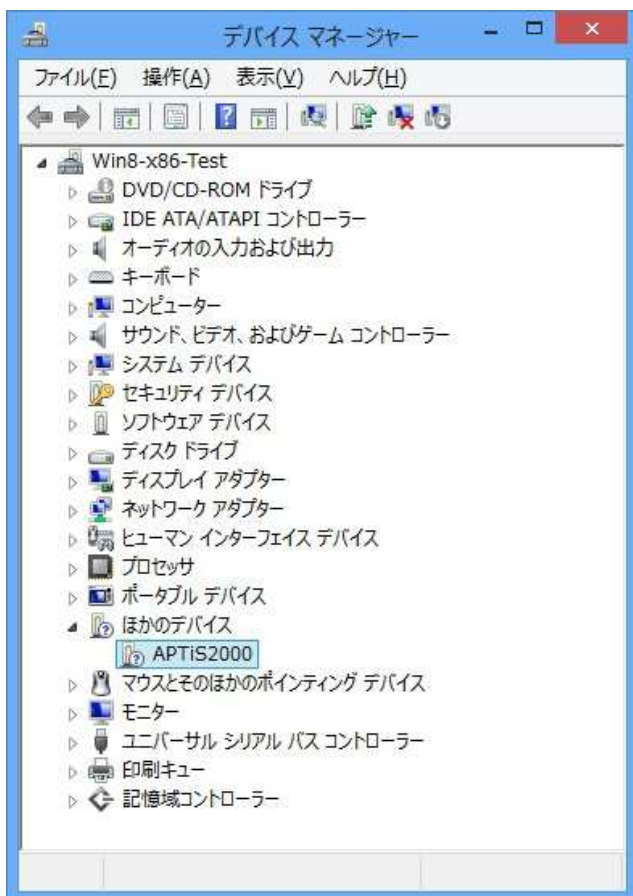


6. [デバイスマネージャー]の[ほかのデバイス]–[S2000]を右クリックし、[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。

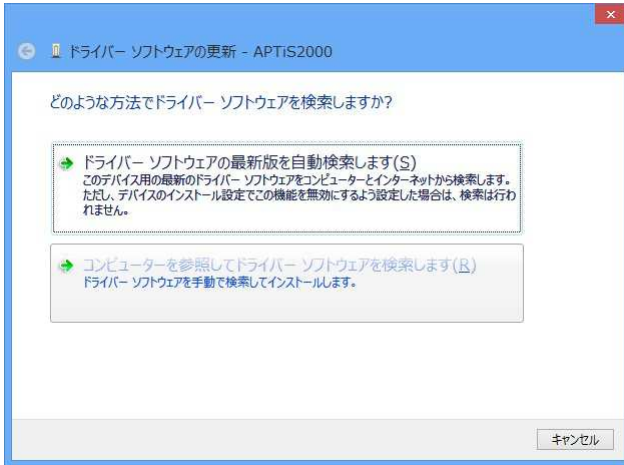

7. [ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。画面が切り替わります。

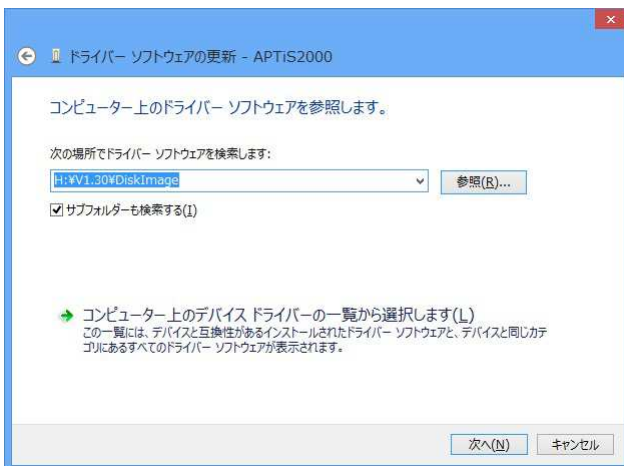

8. [参照]ボタンをクリックします。ドライバー・ファイルのある場所を指定し、[OK]ボタンで選択を決定します。

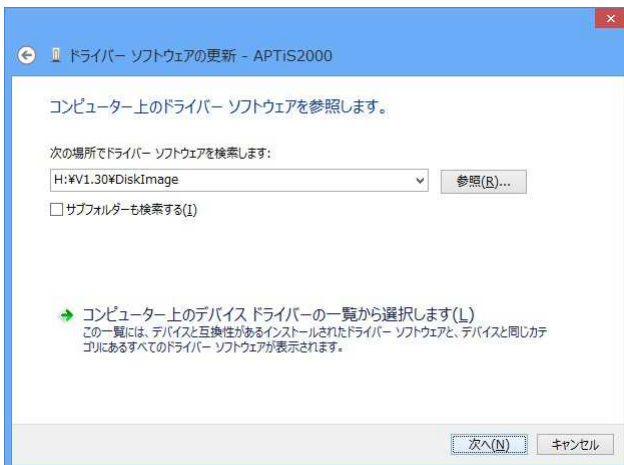

9. [サブフォルダも検索する]のチェックを外し、[次へ]ボタンをクリックします。



10. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼する旨のメッセージが表示されます。
[インストール]を選択します。




11. [ドライバーソフトウェアが正常に更新されました]旨の画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。


3. その他のインターフェースに接続する場合のインストール方法

ネットワーク・ポート等「プラグ・アンド・プレイ」によるプリンターの検出がサポートされていないインターフェースに接続する場合には、[プリンターの追加]によりインストールします。


[コントロールパネル]－[デバイスとプリンター]の順にクリックし、[プリンターの追加]でインストールします。

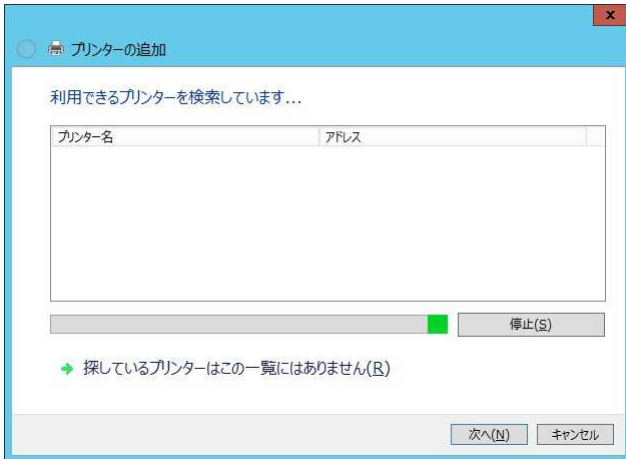

1. [プリンターの追加]をクリックし、[プリンターの追加]ウィザードを起動します。検索された利用できるプリンターを選択するか、[探しているプリンターはこの一覧にはありません]を選択します。

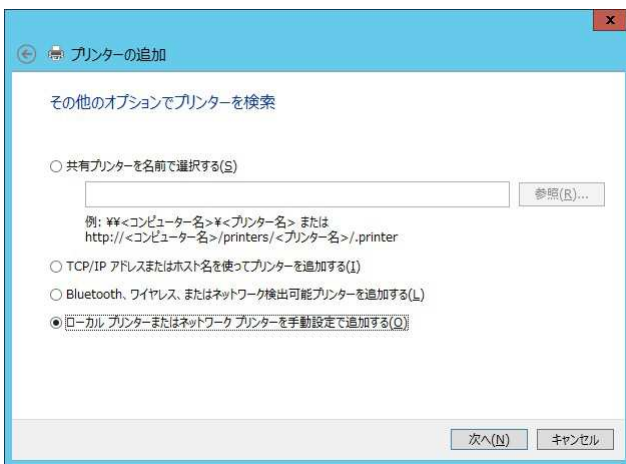


2. [その他のオプションでプリンターを検索]画面が表示されます。オプションの種類を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。ここでは、ローカルプリンタの場合を説明します。

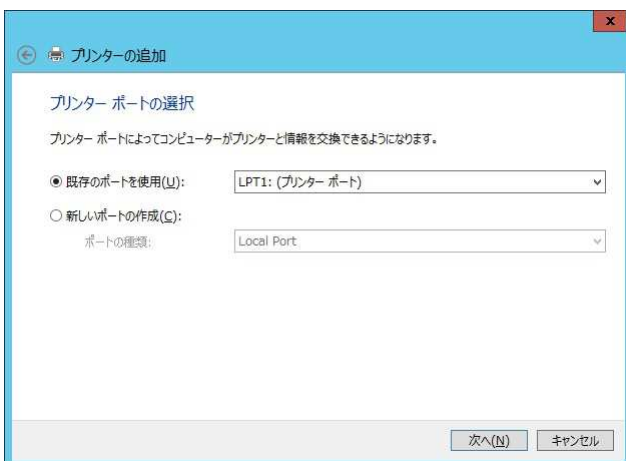


3. [プリンター ポートの選択]画面が表示されます。使用するポートを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




4. [プリンター ドライバのインストール] 画面が表示されます。
[ディスク使用] ボタンをクリックします。

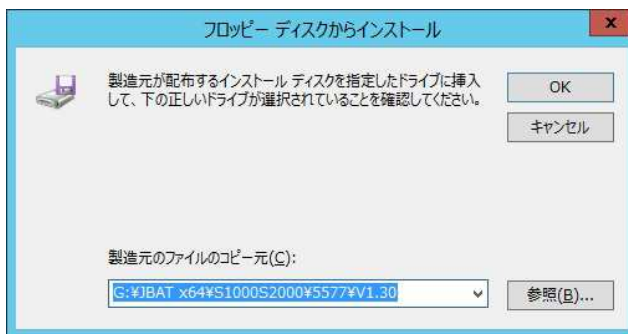

5. [フロッピー ディスクからインストール] ダイアログが表示されます。
ドライバー・ファイルのある場所を指定し、[OK] ボタンで選択を決定します。

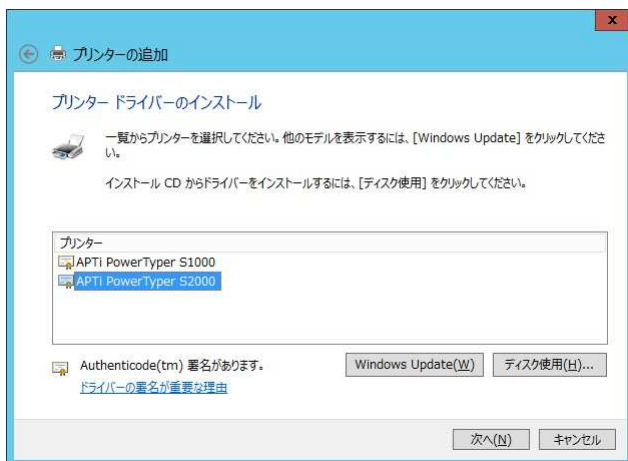

6. プリンター名を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

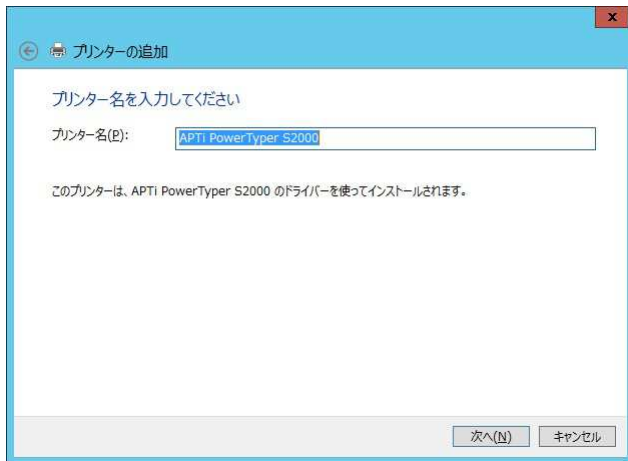

7. [プリンター名を入力してください]画面が表示されます。
[プリンター名]を確認、あるいは変更します。
[次へ]ボタンをクリックします。



8. [Windows セキュリティ]ダイアログが表示されます。
ドライバーソフトウェアの発行元を常に信頼する旨のメッセージが表示されます。
[インストール]を選択します。



9. [プリンター共有]画面が表示されます。
必要に応じてプリンター共有を選択します。
[次へ]ボタンをクリックします。



10.

プリンターが正しく追加された旨の画面が表示されます。また、通常使用するプリンターに指定する選択を行います。[完了]ボタンをクリックします。

以上でインストールは終了です。

(END)
2013/05