

AT PrintServer 5250CAS-USB セットアップガイド

はじめに

このたびは、5250CAS-USBをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品を使用する際の設定の手順を記載しています。

詳細な設定は、ホームページ (<https://jbsoljbcc.co.jp/>) からユーザーズ・マニュアルをダウンロードして参照してください。

⚠ 危険

- 本製品には、必ず付属のACアダプターを使用してください。
他製品向けのACアダプターを使用した場合、故障の原因となるだけでなく、火災、感電を引き起こす恐れがあります。
また、本製品付属のACアダプターを他の製品に使用しないでください。同様に火災、感電を引き起こす恐れがあります。
- 本製品の本体カバーを開けないでください。内部には高電圧部分があり危険です。
- 本製品を改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。
- 本製品の電源は、AC100V(50/60Hz)を使用してください。異なる電圧で使用すると、火災、発煙、感電の恐れがあります。
- 付属のACアダプターやその他のコネクター部分を濡らさないでください。湿気があるとこれらの部品は壊れることがあり、電気による危険を招く恐れがあります。
濡れた手で付属のACアダプターを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また電源コードに物を載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると電源コードを破損し、火災、感電の恐れがあります。
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の恐れがあります。付属のACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。
- 万一、異物(金属片、水、液体)が機器の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の恐れがあります。

⚠ 注意

- ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります(必ずプラグを持って抜いてください)。
- 使用環境については、ユーザーズマニュアル 付録A「5250CAS-USB仕様一覧」をご覧ください。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 通電時は、付属のACアダプターを布等で包まないでください。
- 本製品の近く(20 cm 以内)で携帯電話やPHS(簡易携帯電話)を使用しないでください。本製品の仕様でない動作(誤動作)をする原因となることがあります。
- 本製品の上に物を載せないでください。ケースが破損し、火災、感電の原因となることがあります。
- ケーブルやコネクターを取り付け/取り外しする場合には、付属のACアダプターのプラグをACコンセントから抜いてください。付属のACアダプターがACコンセントに接続されたまま、ケーブルやコネクターを取り付け/取り外しすると、感電の原因となります。
- 運休などで長時間使わないときは、電源プラグをACコンセントから抜いてください。


設定に必要な物を準備する

本製品および設定に必要な以下の機器を準備してください。

箱の中から取り出してください

- 製品本体
- ACアダプター
- USBケーブル
- セットアップガイド(本書)

※イーサネットハブとネットワークケーブル(カテゴリ 5以上)をご用意ください。



イーサネットハブ



ネットワークケーブル

以下の情報は設定に使用します。必ず記録の上、保管してください

～本製品のEthernet アドレス～


00 : A0 : 7A : : :

※Ethernetアドレスは、製品本体裏側に記載されています。

～本製品に設定するTCP/IP 設定情報～


IPアドレス :
サブネットマスク :
ゲートウェイアドレス :

本製品の各部の名称

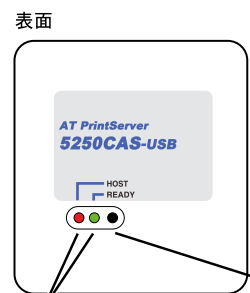


本体ステータス LED

テストスイッチ

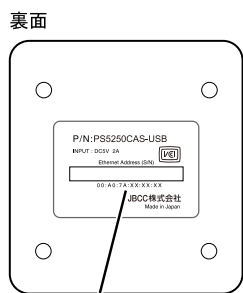

Ethernetアドレス

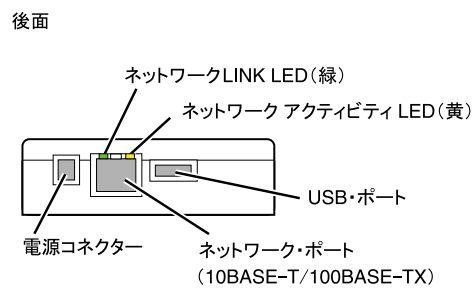

本製品の設定を工場出荷時に戻す

以下の手順で本製品を工場出荷時設定(初期設定)に戻すことができます。本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、必ず「工場出荷時設定に戻す」作業を行ってください。

1. 本製品の電源が入っている状態で、テストスイッチを5秒以上押してから、離します。
2. 本体ステータスLEDの赤ランプが、速い点滅をしていることを確認し、再びテストスイッチを5秒以上押してから離します。
3. テストスイッチを離すと初期化が開始されます。初期化後は自動的に本製品は再起動を開始し、アイドル状態になります。


本製品の導入手順

Step1：本製品を接続する

以下の手順に従い本製品を接続してください。

1. 本製品とプリンターを付属のUSBケーブルで接続します。
2. 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します。
3. 本製品に付属のACアダプターを接続して、本製品の電源をONにします。
4. プリンターの電源をONにします。

本製品のサポートプリンター
BA410T-CAS/ BA420T-CAS / B-EX4T1-CAS

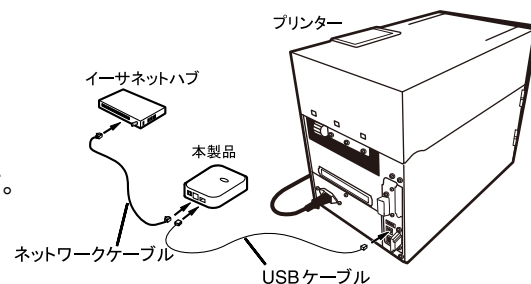


Step2：本製品の設定する

ユーティリティを使用して本製品の設定を行います。下記の手順に従い、本製品を設定してください。

※ 市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合は、本製品の設定を行う間、ファイアウォール機能を無効にしておいてください。

1. 本製品用ユーティリティ ATPS Managerをダウンロードし、Zip ファイルを展開後、Adsetup.exe を実行して、インストールします。
2. ATPS Managerを起動してIPアドレスを設定します。
3. 5250CAS-USBを再起動します。
4. 本製品の詳細設定をWebブラウザで設定します。

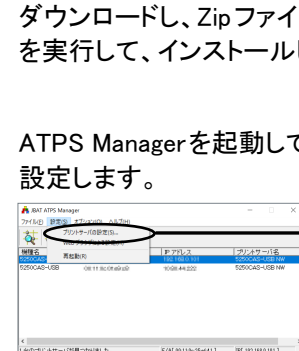


設定したい本製品を選択した状態で、「設定」-「プリントサーバーの設定」をクリックします。




- ①任意のIPアドレスを入力します。
- ②「OK」をクリックします。

3. 5250CAS-USBを再起動します。



「はい」をクリックします。

※ 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてください。
再起動直後に通信エラーが発生する場合は時間をおいてから「再検索」をクリックしてください。

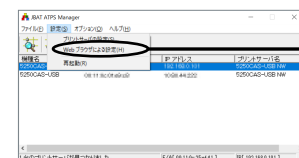

設定したい本製品を選択した状態で、「設定」-「Webブラウザによる設定」をクリックします。

※ 直接WebブラウザでIPアドレスをアドレス欄に入力しても設定可能です。例) <http://192.168.0.101/>

