

ファームウェア更新手順

機能変更や修正のために、PAGESBOXを制御するファームウェアを変更することが可能です。
PAGESBOX用最新ファームウェアはJBCCホームページからダウンロードしてください。



ファームウェア更新中は、絶対に電源を切らないでください。
更新中に電源を切った場合は、正しく起動しなくなる可能性があります。

1. JBCCホームページからPAGESBOXファームウェアをダウンロードします。

<https://jbsol.jbcc.co.jp/>

[サポート] - [ダウンロード PAGESBOX関連]

ファイル名 例) pgbox030000.rom (数字はバージョン表記になります)

2. 設定を登録したいPAGESBOXのWebページを表示します。

詳細はPAGESBOXユーザーズマニュアル第2章「本製品のWebページを表示する」をご参照ください。

3. PAGESBOXを再起動します。

Webページの左メニューの [本体制御 PAGESBOX再起動] を行います。



4. Webページ左メニューの [保守 ファームウェア更新]

画面右の [ファイルの選択] で手順1.のファームウェアを選択し、 [送信] をクリックします。

ファームウェア送信は、ネットワーク環境によっては時間がかかりますので、右画面にメッセージが表示されるまでお待ちください。

正しくファームウェアが送信されると以下のメッセージが表示されます。

ファイルは正常に転送されました。
ファームウェア更新中は、電源を切らないでください。
更新が完了すると再起動します。


以下のメッセージが表示された場合は、手順3. からやり直してください。

ファイルが正しくアップロードできませんでした。
PAGESBOXを再起動して、再度アップロードしてください。

5. PAGESBOXが自動的に再起動されるまで待ちます。

Webページが切り替わったあとも、ファームウェアは更新中です。

PAGESBOXの電源は切らないでください。

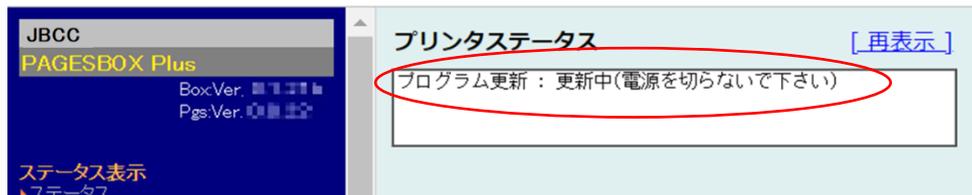


ファームウェア更新状況は、PAGESBOX本体のLEDで判断できます。

状態	緑ランプ	赤ランプ	備考
更新中	点灯	点滅	電源を切らないでください
更新完了	点灯	点灯	
再起動中	点滅	点滅	
アイドル	点灯	消灯もしくは点灯	赤ランプはホスト接続した場合に点灯します

6. 再起動した後に、左メニューに表示されるバージョン表記が更新されていることを確認してください。

上段のBox Ver.がPAGESBOX本体ファームウェアバージョンです。

例) Box Ver.3.0.00の場合

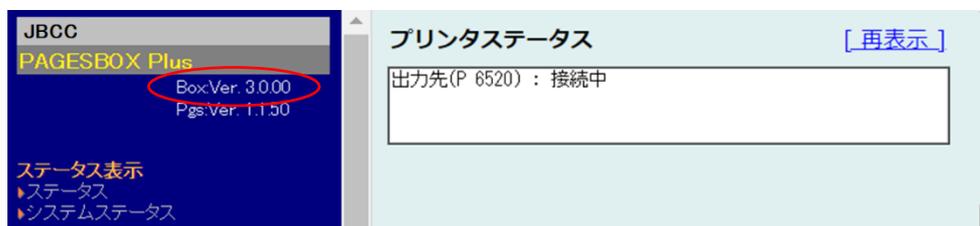

バージョン表記が更新されない場合は、Webブラウザのページ更新を行って確認してください。