



PAGESBOX Plus for P65 + P6500/P6510/P6520(印刷速度及び給紙容量により選択)

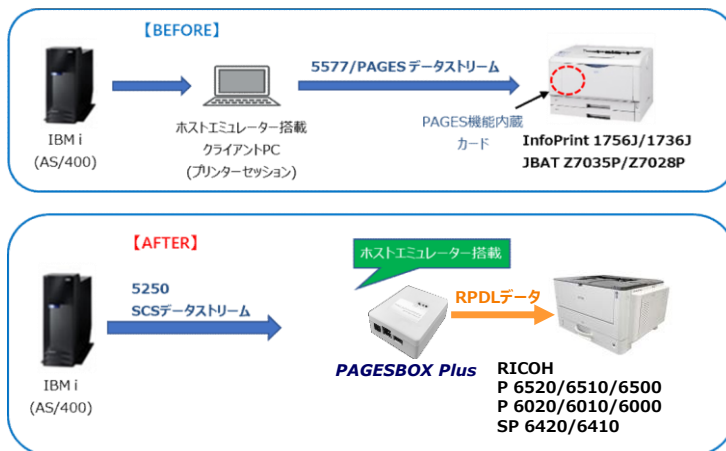

PAGESBOX Plus for P65に移行する際の、現在使用中プリンターの設定項目(システム設定リストとPAGES印刷条件)を印刷します。

1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「2. システムセッテイリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
4. システム設定リストが印刷されます
5. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります


1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「PAGES」を表示させ、「OK」キーを押す
4. 操作部の「メニュー」キーを押す
5. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
6. 「▲」「▼」キーを押して「5. インサツジョウケンリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
7. PAGES印刷条件一覧が印刷されます
8. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります

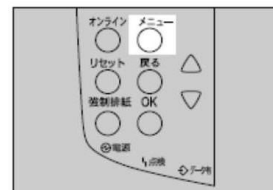

システム設定リスト				APTI PowerLite Z7035							
システム構成情報				2019年09月01日 17:56:49							
機種	18P1920	搭載メモリ	128 組								
ファームウェアバージョン	ブリックマン-1.01 / G175461A, エンジン1.00.04 / G1705136C, NDS6.0.02n / G175462Z										
ハードウェアシミュレーション	HPDS [3.8.4, 3.8.4.2], RPPL [7.35], 増設メモリ [5.18], PAGES [3.0.04], MMIS [7.03.00], KAN-[0.1, 0.1]										
消耗品状態	消費品状態 1, 消費品状態 2, 増設メモリ 1, 増設メモリ 2										
動作時設定											
電源供給モード	トレイト										
電源供給モード (マルチ)	トレイト (カスタム)	237.0 x 210.0 mm	厚さ 固定								
トレイト	A	237.0 x 210.0 mm	電源供給								
トレイト	A 3R	237.0 x 420.0 mm	電源供給								
トレイト	A 4	237.0 x 420.0 mm	電源供給								
トレイト	A 4	237.0 x 210.0 mm	電源供給	自動トレイト選択対象外							
温度管理											
温度管理-温度 1	0										
温度管理-温度 2	0										
温度管理-温度 3	0										
温度管理-温度 4	0										
温度管理-温度 5	0										
温度管理-温度 6	0										
温度管理-温度 7	0										
温度管理-温度 8	0										
温度管理-温度 9	0										
温度管理-温度 10	0										
温度管理-温度 11	0										
温度管理-温度 12	0										
温度管理-温度 13	0										
温度管理-温度 14	0										
温度管理-温度 15	0										
温度管理-温度 16	0										
温度管理-温度 17	0										
温度管理-温度 18	0										
温度管理-温度 19	0										
温度管理-温度 20	0										
温度管理-温度 21	0										
温度管理-温度 22	0										
温度管理-温度 23	0										
温度管理-温度 24	0										
温度管理-温度 25	0										
温度管理-温度 26	0										
温度管理-温度 27	0										
温度管理-温度 28	0										
温度管理-温度 29	0										
温度管理-温度 30	0										
温度管理-温度 31	0										
温度管理-温度 32	0										
温度管理-温度 33	0										
温度管理-温度 34	0										
温度管理-温度 35	0										
温度管理-温度 36	0</										



ATPS Managerで、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイをセットする。

PAGESBOX Plus for P65で「PAGES機能」の設定を行います。

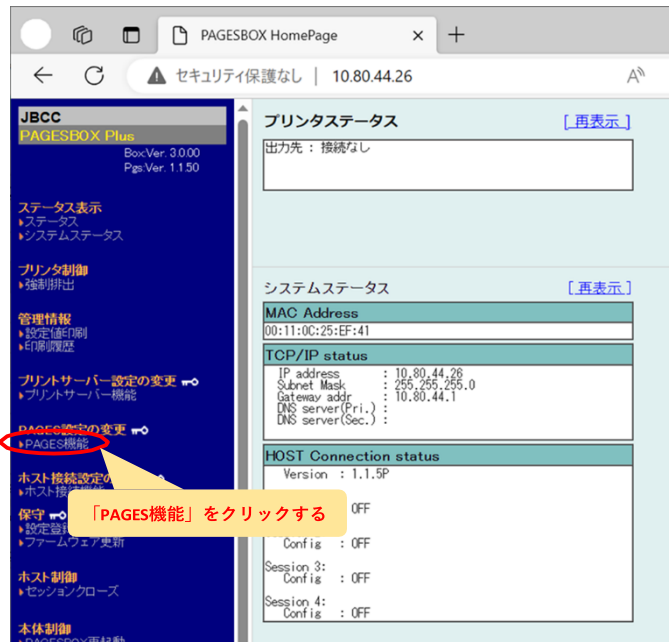

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択する。

【注意】 給紙部オプションの設定を間違えると、
用紙切替えが正しく行われない場合があります。

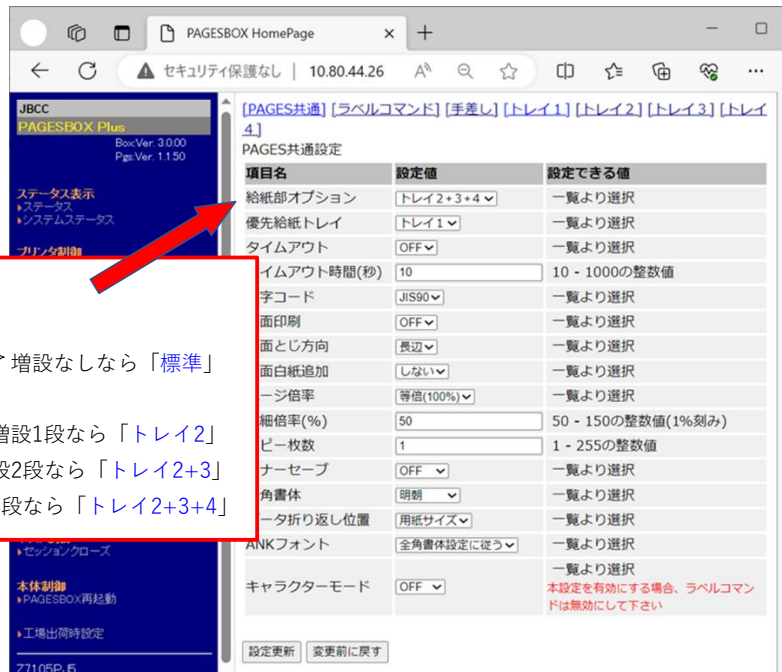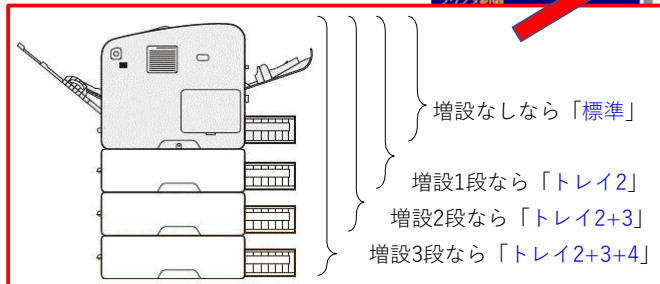

移行への事前準備で印刷した17X6J/Z70xxの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、PAGES機能の該当項目を設定します。

システム設定リスト APTI PowerLaser Z7035

2018年05月01日 17時54分48秒

1871000 搭載メモリ 192 MB

ターナルカウンター 35236

ファームウェアバージョン プリンター[1.01 / 01735461A], エンジン[1.03.04 / 01705136C], NC3[5.02z1 / 01735462]

搭載デバイス RPCL [2.5.4.1.2.A5], RPCL [7.32], R10 [5.19], PAGES [2.0.04], M31S [7.03.00], KAN-G [1.01.01]

搭載エミュレーション 両面ユニット, 増設給紙トレイ3, 増設給紙トレイ4

消耗品状態 ブラックトナー-残量: [-----]

専用紙設定

優先給紙トレイ トレイ1

平装しトレイ (マルチ) 257.0 x 210.0mm 300gsm

トレイ1

トレイ2

トレイ3

トレイ4

PAGES印刷条件一覧

システム構成

PAGESバージョン 2.0.03

給紙トレイ選択 トレイ1

印刷条件

恒久設定	方向	上	下	左	右	工場出荷値	方向	上	下	左	右
1. 手差し	縦	6.4	6.4	6.4	6.4	縦	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
2. トレイ1	横	6.4	6.4	6.4	6.4	横	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
3. トレイ2	横	6.4	6.4	6.4	6.4	横	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
4. トレイ3	横	6.4	6.4	6.4	6.4	横	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
5. トレイ4	横	6.4	6.4	6.4	6.4	横	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
6. タイムアウト	OFF					OFF					
7. タイムアウト時間	OFF					OFF					
8. 漢字コード	JIS90										
9. 両面印刷	OFF										
10. ページ倍率	連続紙→A										
11. 詳細倍率	1ページ					1ページ					
12. コピー枚数	ON					ON					
13. 自動トレイ切り替え	OFF					OFF					
14. トナーセーブ	OFF					OFF					
15. 全角書体	明瞭					明瞭					
16. データ折り返し位置	用紙サイズ					用紙サイズ					
17. 両面印刷時に方向	長辺					長辺					
18. 両面白紙追加	しない					しない					
19. ANKフロント	明瞭					明瞭					
20. キャラクターモード	※ \$ % &					OFF					
21. 拡張バーコード	2PP					OFF					
22. ラベルコマンドモード											
1. ラベルコマンド	有効					無効					
2. コマンドタイプ	//ANSを使う					//ANSを使う					
3. 取り消しコマンド	有効					有効					
4. フォームオーバーレイ	しない					しない					
5. トレイ選択コマンド	前/CL/C2					前/CL/C2					
6. LP-2CR4P	無効					無効					
7. 文字セットの設定	C932/J1S78					C932/J1S78					
8. ページ倍率	標準					標準					
9. 作業倍率	100%					100%					
10. 作業倍率	100%					100%					
11. 作業倍率	上下左右					上下左右					
11. 作業倍率	6.4 6.4 6.4 6.4					6.4 6.4 6.4 6.4					

その他

CS 0000 0000

PAGESBOX HomePage

セキュリティ保護なし | 10.80.44.26

JBBC PAGESBOX Plus

BoxVer. 3.0.00

PgsVer. 1.150

[PAGES共通] [ラベルコマンド] [手差し] [トレイ1] [トレイ2] [トレイ3] [トレイ4]

PAGES共通設定

項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
強制排出	OFF	一覧より選択
タイムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
漢字コード	JIS90	一覧より選択
両面印刷	OFF	一覧より選択
両面とじ方向	長辺	一覧より選択
両面白紙追加	しない	一覧より選択
ページ倍率	等倍(100%)	一覧より選択
詳細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
コピー枚数	1	1 - 255の整数値
トナーセーブ	OFF	一覧より選択
全角書体	明瞭	一覧より選択
データ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフロント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択

設定更新 変更前に戻す

同じ様に設定します。(※1,※2)

※1: 自動トレイ切り替えの設定方法は後述します。




※2: 「拡張バーコード」はPAGESBOXにはありません。

※3: 「ラベルコマンドモード」は17X6Jにはありません。


これまでご使用になっていた17X6J/Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙トレイの設定します。

【重要】

このページのトレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいトレイから給紙されない、等の現象となります。

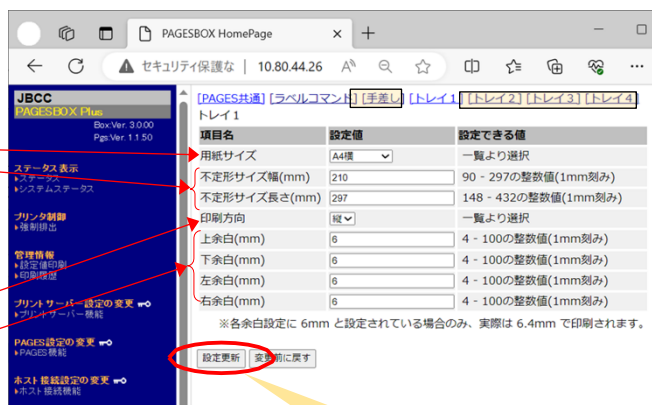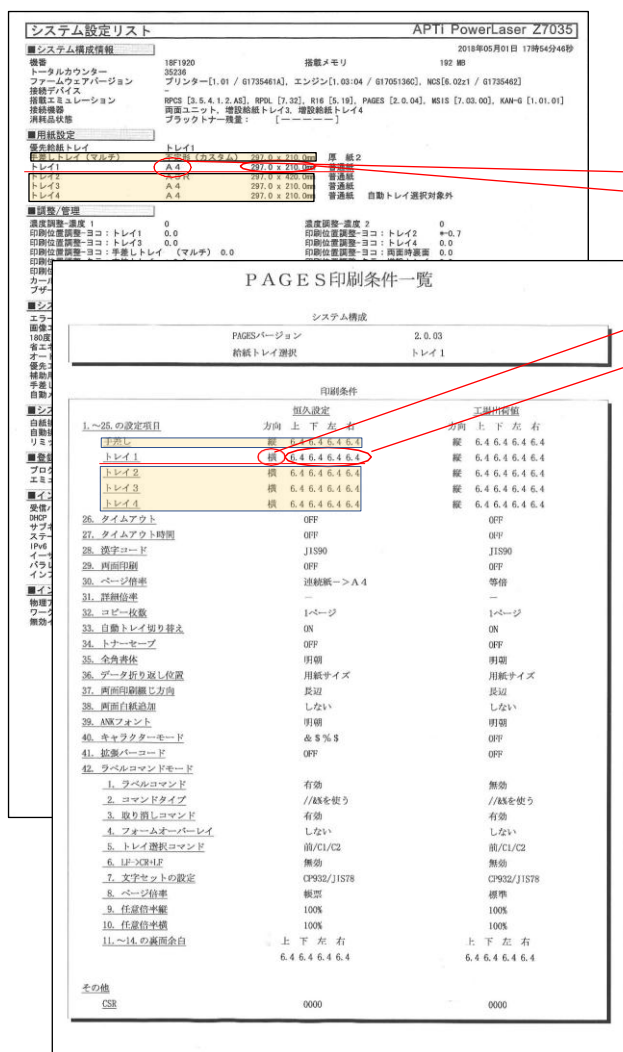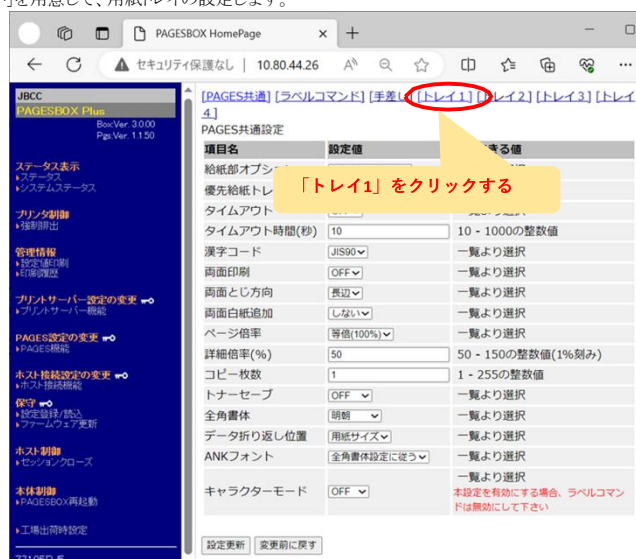



・用紙サイズが不定形の場合は、不定形サイズも設定します。

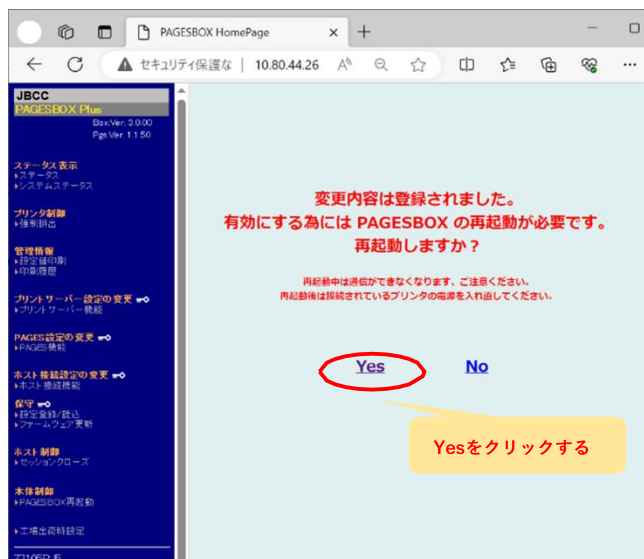


・トレイ1と同じ手順で「手差し」「トレイ2」「トレイ3」「トレイ4」の設定を行います。

・P65X0プリンタの給紙トレイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際の用紙サイズに合っているかも確認して下さい。


《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

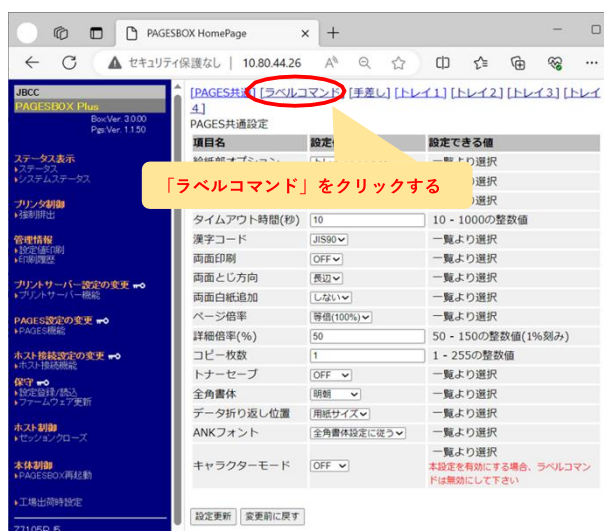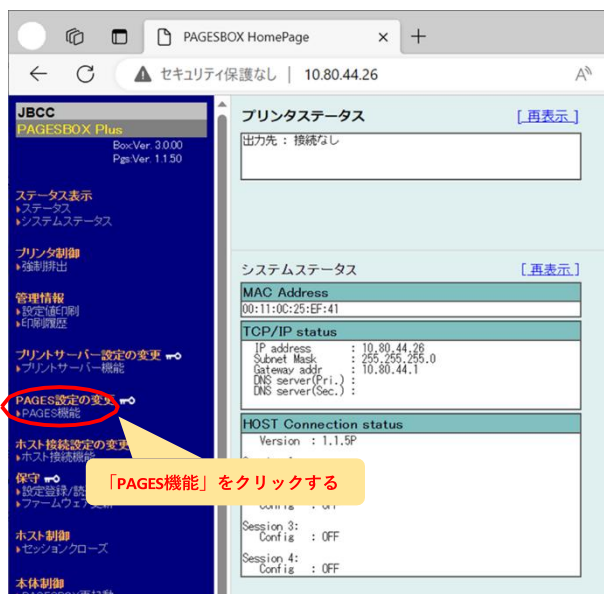


システム構成			
PAGESバージョン	2.0.03		
紙トレイ選択	トレイ1		
印刷条件			
1.～25.の設定項目	指定設定	方向	工場出荷値
1. 手差し	縦	上 下 左 右	縦 6.4 6.4 6.4 6.4
2. トレイ1	横	縦	横 6.4 6.4 6.4 6.4
3. トレイ2	横	縦	横 6.4 6.4 6.4 6.4
4. トレイ3	横	縦	横 6.4 6.4 6.4 6.4
5. トレイ4	横	縦	横 6.4 6.4 6.4 6.4
26. タイムアウト	OFF		OFF
27. タイムアウト時間	OFF		OFF
28. 漢字コード	JIS90		JIS90
29. 両面印刷	両面印刷→A4		両面
30. ページ倍率	1ページ		1ページ
31. 詳細倍率	1ページ		1ページ
32. コピー枚数	ON		ON
33. 自動トレイ切り替え	OFF		OFF
34. トナーセーブ	OFF		OFF
35. 全角書体	明碼		明碼
36. データ折り返し位置	用紙サイズ		用紙サイズ
37. 両面印刷縦じ方向	長辺		長辺
38. 両面白紙追加	しない		しない
39. ANKフロント	明碼		明碼
40. キャラクターモード	※ 8 % 8		OFF
41. 拡張バーコード	OFF		OFF
42. ラベルコマンドモード			
1. ラベルコマンド	有効		無効
2. コマンドタイプ	//ESを使う		//ESを使う
3. 取り出しコマンド	有効		有効
4. フォームオーバーレイ	前/CI/C2		前/CI/C2
5. トレイ選択コマンド	無効		無効
6. LFSR設定	CP932/JIS78		CP932/JIS78
7. 文字セットの設定	縦		縦
8. ページ倍率	100%		100%
9. 任意倍率	100%		100%
10. 任意倍率	100%		100%
11.～14.の両面余白	上 下 左 右		上 下 左 右
	6.4 6.4 6.4 6.4		6.4 6.4 6.4 6.4
その他			
CS	0000		0000

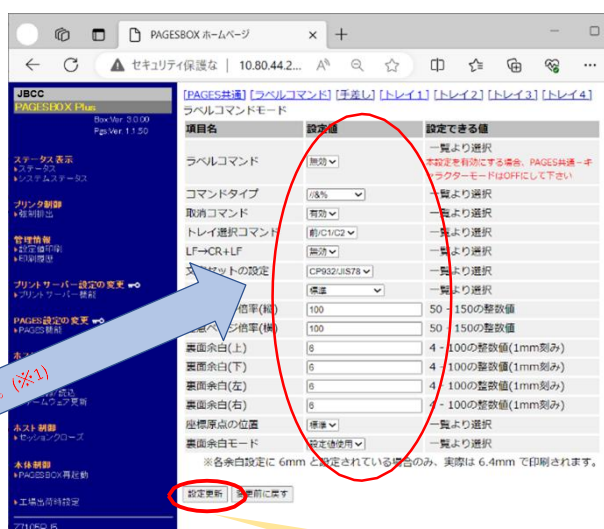




※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。

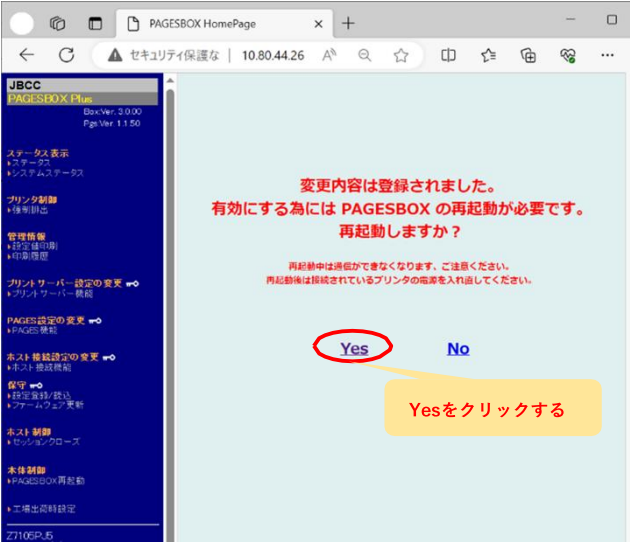

PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザから
ホームページを開く(この例ではhttp://10.80.44.26/)


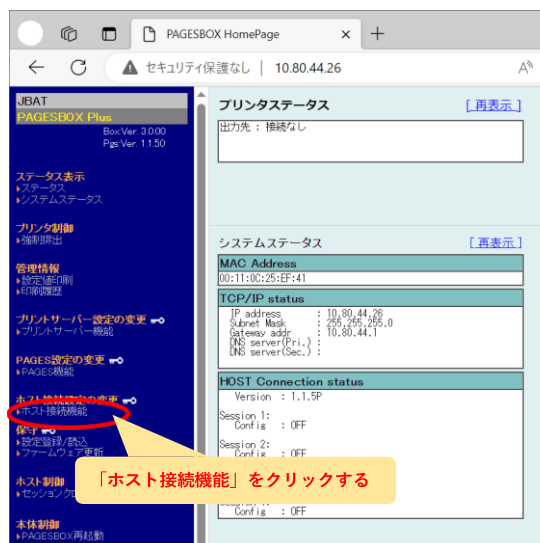


※ユーザー名・パスワードを聞かれたら「ユーザー名:root」「パスワード:(なし)」を入力

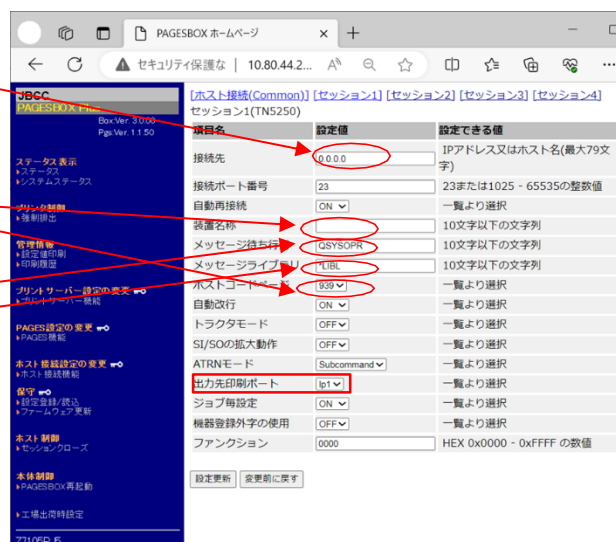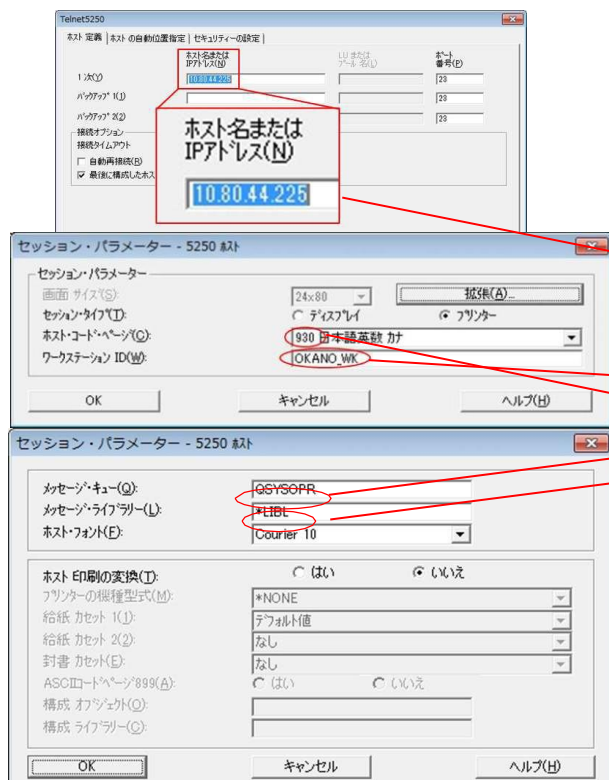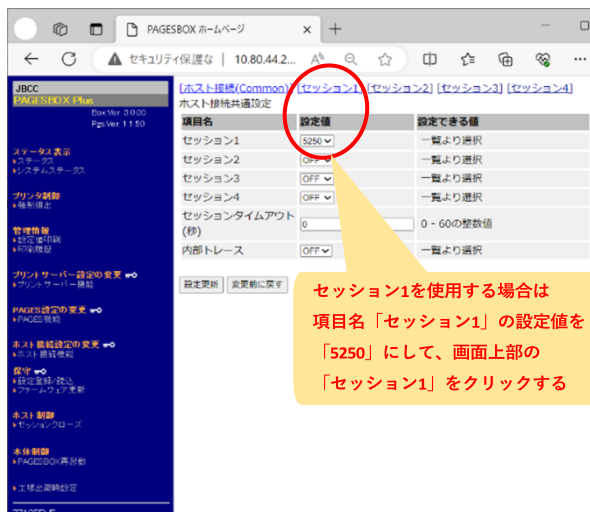

「論理ポート」の設定

セッションで設定した出力印刷ポートにを“lp1”として記載しています。

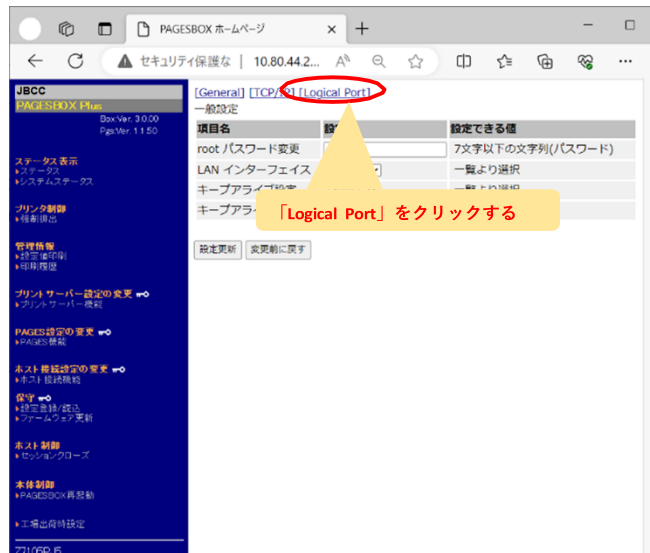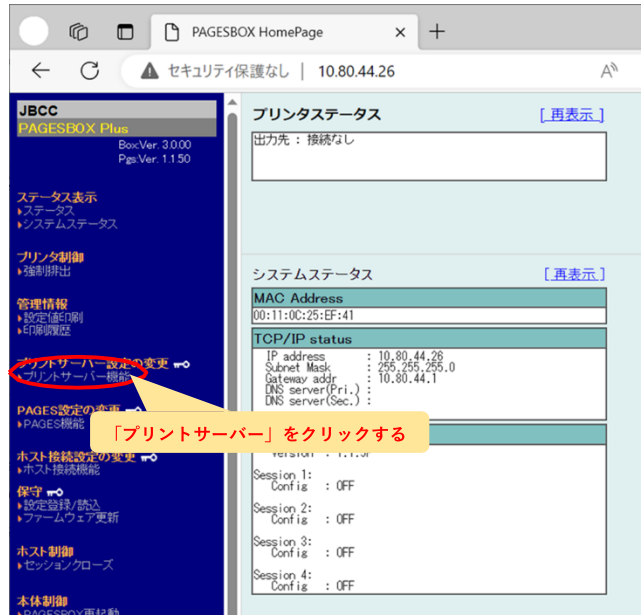

(※) セッションで設定した出力印刷ポートにを“lp1”として記載しています。

BOJ/E0J文字列にバイナリ形式のデータを入力する場合は、書式文字列で入力する必要があります。


例) 1B 7E 10 00 02 01 01 ⇒ ¥x1B¥x7E¥x10¥x00¥x02¥x01¥x01

¥を入力する場合は、バックスラッシュ「\」で表示される場合がありますが正しく入力されています。


```

/***** PDF FILE (PRINTER DEFINITION FILE) FOR: PS/55 Printer *****/
/***** BEGIN MACROS *****/
NUL EQU 00
SEL EQU 11
OC3 EQU 13
ESC EQU 18
CAN EQU 18
SPA EQU 20
P10 EQU 18 7E 02 00 01 32
LL4 EQU 18 7E 03 00 01 28
LL6 EQU 18 7E 03 00 01 3C
LL7 EQU 18 7E 03 00 01 48
LL8 EQU 18 7E 03 00 01 50
SPL EQU 18 7E 04 00 03 00
INZ EQU 18 7E 01 00 00
F4C EQU 18 7E 0E 00 01 06
/***** END MACROS *****/
/***** Session Parameters *****/
/***** MACRO LENGTH *****/
/***** Control Codes *****/
START JOB=V04E1
END JOB=INZ
/***** END OF DEFINITION FILE *****/



```

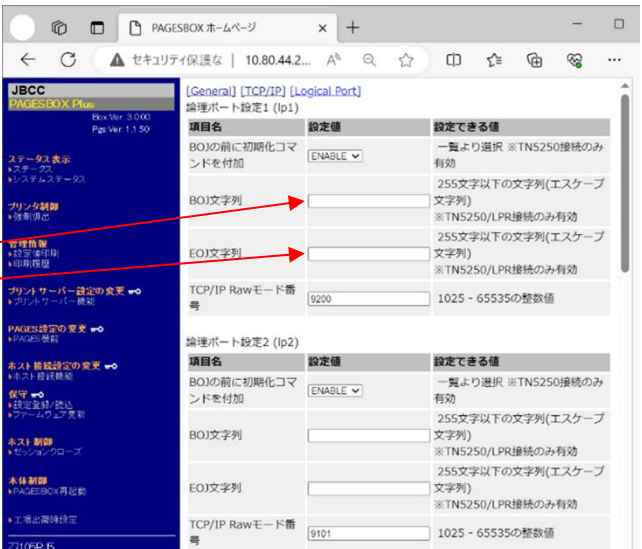

○プリンターのパネルを操作して、“「白紙排出」＝する”の設定を行います。

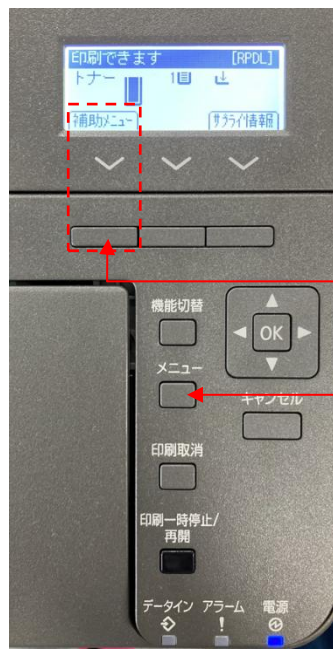


「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。

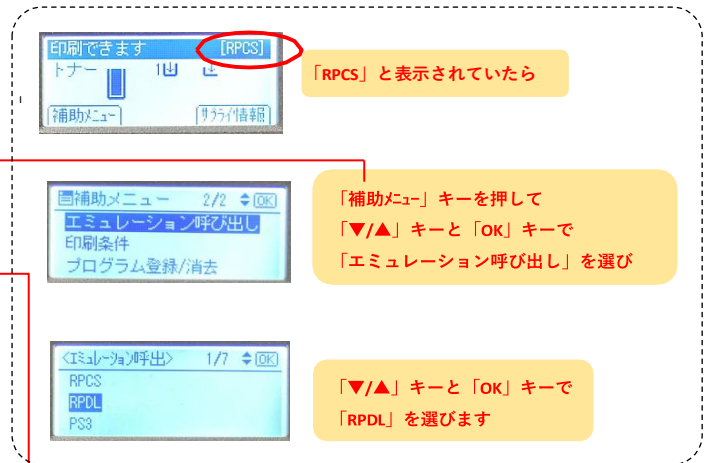


「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「システム設定(EM)」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで
「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで
「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「用紙設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と
設定したのと同じです。※1

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」
「拡張リットレス給紙=しない」に設定してある必要があります。
どちらも初期値では「しない」に設定されています。