


第4章 初期設定値／調整値の変更手順

 インターフェースの設定については、第5章『インターフェースの設定』(5-1ページ)を参照。

4.1 初期設定機能

PowerTyper V800/850は、以下の3種類のモードをエミュレートします。

1. 5577モード
2. ESC/Pモード


すべてのエミュレーションに共通に表示および選択する項目と、個々のエミュレーションのモードを選択すると各モード独自に表示および選択できる項目があります。

このプリンターは、電源を入れた直後の初期設定値を操作パネルを用いて変更する機能があります。

各初期設定値は、業務形態に合わせて4種類まで登録できます。これをユーザー登録といいます。

ユーザー毎に初期設定を行うと、ユーザーを選択するだけで一度に初期設定を変更することが可能です。

初期設定メニューでUSR1と表示されると、現在の初期設定はユーザー1に登録された値であり、変更された値はユーザー1に登録されます。

ユーザーの選択に関しては、 4.2『ユーザーの選択・切り替え』(4-11ページ)を参照。

4.1.1 共通項目

エミュレーションの種類に関わりなく表示します。

● エミュレーション

プリンターの制御コードを選択します。エミュレーションを選択すると、表示される初期設定項目が変わります。

1. 5577モード 5577をエミュレートするモードです。
2. ESC/Pモード ESC/P をエミュレートするモードで、このモードを使用する場合、ESC/Pプリンター・ドライバーを導入してください。
3. 自動選択モード プリンターの電源投入後、受信したデータを解析し、自動的に5577またはESC/Pを選択します。



データ受信後、いったん選択されたエミュレーションは電源 OFF されるまで有効になります。

● ページ長 (改ページ時に送られる1ページ分の用紙の長さ)

上・下連続用紙で個別に設定できます。

連続紙モード (上・下) で以下のページ長を設定することができます。

| | |
|-------------------|-----------------|
| 3インチ (76 mm) | 7インチ (178 mm) |
| 3 2/3インチ (93 mm) | 8インチ (203 mm) |
| 4インチ (102 mm) | 8.5インチ (216 mm) |
| 4.5インチ (114 mm) | 9インチ (229 mm) |
| 5インチ (127 mm) | 10インチ (254 mm) |
| 5.5インチ (140 mm) | 11インチ (279 mm) |
| 5 2/3インチ (144 mm) | 12インチ (305 mm) |
| 6インチ (152 mm) | 14インチ (356 mm) |



単票モードでのページ長は、プリンターが用紙を吸入するときに認識するので、設定する必要はありません。

- **改行幅（1回の改行で送られる用紙の長さ）**

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。
設定できる値は次のとおりです。

| 設定値 | 長 さ |
|---------|--------------------|
| 2 LPI | 1/2 インチ (12.7 mm) |
| 3 LPI | 1/3 インチ (8.5 mm) |
| 4 LPI | 1/4 インチ (6.4 mm) |
| 5 LPI | 1/5 インチ (5.1 mm) |
| 6 LPI | 1/6 インチ (4.2 mm) |
| 7.5 LPI | 1/7.5 インチ (3.4 mm) |
| 8 LPI | 1/8 インチ (3.2 mm) |

- **印字速度**

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。
印字速度（高速印刷、通常速印刷）を選択します。

- **最大印字幅（印刷できる水平方向の長さの最大値）**

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。
8インチ (203 mm)、13.2インチ (335 mm)、13.6インチ (345 mm) のいずれかを選択できます。



初期設定で、13.6 インチを指定していても、ソフトウェアがサポートしていないときは、13.6 インチまで印字することはできません。

- **ブザー**

用紙切れ、単票用紙づまり、または上部カバー開放時にブザーを鳴らすか鳴らさないかを選択します。

- **用紙厚設定**

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。
用紙厚を自動的に調整する自動設定モードか、用紙厚を固定して使用する手動設定モードかを選択します。
自動設定モードの場合、「コク」、「フツウ」、または「ウスク」のいずれかを選択でき、複写紙を使用するときに印字濃度を微調整することが可能です。
手動設定モードの場合、3.3『用紙厚の調整』（3-14ページ）中の表を参照して、任意に用紙厚設定値を選択してください。

- ミシン目スキップ

上・下連続用紙において個別に設定できます。
ミシン目を飛び越すか越さないかを選択します。



ミシン目スキップをする場合は、初期設定値のページ長を使用している用紙の長さに合わせてください。

連続紙モードの場合のミシン目スキップとは、設定されているページ長で、用紙の後端から次のページの先頭行位置までスキップする機能です。スキップする量は、12.7 mm (0.5インチ) です。

ミシン目スキップを選択すると、印字可能な上下方向の長さは短くなりますが、書式送り (改ページ) の制御コードが含まれない連続したページを印刷するときに、ミシン目に印字することを避けることができます。

 書式送りの制御コードについては付録D『5577制御コード』(D-1ページ)を参照。



ミシン目に印字すると故障の原因になることがあります。

- 片方向印字

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。
片方向印字の制御コードを受け付けるかどうかを選択します。このコードを受け付けない場合、使用しているソフトウェアによらず、両方向印字モードで印刷します。



両方向印字モードで印刷する場合、印字精度が落ちて罫線が繋がらないことがあります。詳しくは、4.7『罫線調整』(4-35 ページ)を参照して、印字精度を調整してください。

- 用紙モード

用紙モードには、連続紙 (上・下) モード、単票モードがあります。単票モードでは、手差し (DID : Document Insertion Device) モードと自動給紙 (ASF : Automatic Sheet Feeder) モードがあり、電源を入れた直後の用紙モードを選択します。また、単票モードには、上向き印刷と下向き印刷があります。

- ASF 用紙排出方向

ASF 自動モードで使用したとき、用紙を上方向に排出するか、下方向に排出するかを選択します。

用紙モードを上向き印刷に設定すると上方向排出、下向き印刷に設定すると下方向排出に自動的に設定されます。したがって、用紙モードと異なる排出方向を選択するときは、用紙モードを設定した後にASF用紙排出方向の設定を行ってください。

- **紙ホチキス用紙モード**


上・下連続用紙において個別に設定できます。

「シヨウスルージドウ」は、用紙厚を自動的に検知して、紙厚に応じて紙ホチキスモードの動作を行うかどうかを自動的に判断します。

用紙厚が厚くなると、自動的に「シヨウスルーツウジョウ」の設定になります。

「シヨウスルーツウジョウ」は、紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを解消する機能です。

「シヨウスルークシュ」は、マルチ・パーツの折りたたみ部分のふくらみの高い連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを改善する機能です。

 B.1.3 『連続用紙』(B-6ページ)を参照。

- **ティアオフ・モード**

上・下連続用紙において個別に設定できます。

ティアオフ(ミシン目切り取り)機能を自動で行うかどうかを選択します。

「ゼンジドウ」は印刷終了後、次ページの第一印字位置で印字データが送られてこない場合、自動的にミシン目切り取り位置まで用紙のミシン目を近づけます。

「ハンジドウ」の場合は自動的にミシン目切り取り位置まで用紙のミシン目を近づけた後、印刷不可状態になります。印刷可能状態にする場合は、印刷スイッチを押してください。

- **自動給紙機構の用紙厚検出モード**

自動給紙機構を使用する場合、用紙厚検出を毎回行うか、最初の1ページのみ行うかを選択します。

- **グラフィック強化モード**

V850でのみ有効です。

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。

グラフィック印字時の印字品質を向上させる機能です。

グラフィック部分の印字が他の部分に比べて薄く印字される場合に、強化モードの設定を選択してください。

- **コピー強化モード**

上・下連続用紙および単票において個別に設定できます。

特に複写紙の印字濃度を濃くするときに設定してください。このモードを設定すると、印字速度は通常速印刷の半分になります。

- **キャラクター・モード**

IBM日本語PC上のオンライン系ソフトウェア(3270PC, 5250PC等)を介して、ホスト・コンピュータからのプリンター制御命令実行を可能にするため、テキスト形式で変換・出力されたデータをプリンターに送る一連の操作手順をキャラクター・モードといいます。「PAGES COMMAND REFERENCE」を参照してください。

- **スムージング・モード**

拡大文字印刷における文字の輪郭のギザギザを補正する機能です。

- **バーコード方式**

M612/M632/M702のバーコード互換性を保つために設けられたモードです。

「NEW (180DPI)」は、バーコードの印字密度が180 dpiになります。

カスタマ・バーコード (郵便住所バーコード) およびCODE128は、このモードで使用します。「OLD (120DPI)」は、M612/M632/M702のバーコード用に作成されたプログラムをそのまま使用する場合に選択します。

「QR CODE トクシュ」は、QR CODEの3ドット以下のセルの大きさを大きくします。

- **トップマージン**

上・下連続用紙、単票上向き印刷、単票下向き印刷の各々に対して先頭行位置を0.4 mm単位で設定することができます。

「位置決めスイッチ」(3-6ページ)によって設定される先頭行位置と同じ内容です。

- **ハイシュツ・キー**

印刷可能状態で排出/先頭行スイッチを押してティアオフしたとき、印刷不可にするか否かを選択します。

- **ティアオフ戻り**

ティアオフを解除して用紙を引き戻したとき、TOF位置に戻すか、ティアオフする前の位置に戻すかを選択します。

- **自動オンライン**

「ユウコウ」を選択すると、印刷不可状態で単票用紙を挿入した時、パネル操作なしでも自動的に印刷可能状態になり、単票用紙が自動吸入されます。

連続用紙には機能しません。

- **用紙切り替えコマンド**

ホストから用紙切り替えコマンド(トラクター切り替え、単票指定など)が送られてきた時の動作を指定します。

インサツカ : 印刷可能状態のまま切り替え動作を行います。

インサツフカ : 切り替えを行う前に、一旦印刷不可状態とします。

キリトリ : AFC-V装着時は、切り取り動作を行ってから切り替えます。
AFC-V未装着時は「インサツカ」と同じ動作となります。

ムコウ : コマンドを無視します。

- **//n//モード**

拡張制御コマンド (//n//) を受けた時、それをコマンドとして処理する (ユウコウ) か、文字列として処理する (ムコウ) か選択します。

//n//コマンドの詳細については、『ラベルコマンドモード オペレーションガイド』を参照してください。

- 縮小

文字の幅を横幅1/2にして印字します。

この機能はラベルモード印刷にのみ有効です。

4.1.2 5577モード

エミュレーションに5577モードを選択した場合に表示されます(自動選択の時も表示します)。


- **イメージ・データ折返しモード**

イメージ・データが最大印字位置を超えるときに自動的に改行を実行し残りを印字するか、超えるデータを捨てるかを選択します。

- **レベルE機能**

レベルE機能を設定するか否かを選択します。

使用するソフトウェアがレベルE機能に対応していない場合は、レベルE機能を解除してください。


 付録D『5577制御コード』(D-1ページ)を参照。

- **コード・ページ**

コード・ページ932または942の選択をします。

- **IBM 日本語文字セットの選択**

1996年に改訂されたIBM日本語文字セット(新)または改訂前のIBM日本語文字セット(旧)を選択します。

 D.5.3『IBM 日本語文字セット(新)と(旧)の違い』(D-57ページ)を参照。

- **IBM 日本語文字セット90年改訂適用の有無**

IBM 日本語文字セット((新)および(旧))に対する下記の90年改訂内容を適用するか否かを選択します。

改訂内容は以下のとおりです。

| 文字コード | 適用なし | 適用あり | |
|-------|------|------|------------|
| 8C9D | 拳 | 拳 | |
| 8DD1 | 采 | 采 | |
| 8F8C | 曙 | 曙 | |
| 91E1 | 黛 | 黛 | |
| 91ED | 啄 | 啄 | |
| 9246 | 巽 | 巽 | |
| 93B2 | 憧 | 憧 | |
| 9541 | 柊 | 柊 | |
| 9551 | 媛 | 媛 | |
| 9651 | 鵬 | 鵬 | |
| 9773 | 耀 | 耀 | |
| E0A0 | 耀 | 耀 | |
| 928F | 衷 | 衷 | |
| 969A | 繭 | 繭 | |
| EAA3 | 一 | 凜 | 文字追加 |
| EAA4 | 一 | 熙 | 文字追加 (旧のみ) |
| E086 | 熙 | 熙 | (新のみ) |
| EAA4 | 熙 | 熙 | (新のみ) |

IBM日本語文字セット(旧)に対しては、1990年のJIS X0208改訂に対応して、上記2文字の追加および14文字の字形の変更を行ったものです。

IBM日本語文字セット(新)に対しては、1990年のJIS X0208改訂に対応して、上記1文字の追加および16文字の字形の変更を行ったものです。

「適用なし」を選択した場合には、90年改訂内容は適用されません。

「適用あり」を選択した場合には、90年改訂内容は適用されます。

- **簡易平成書体の選択**

従来のIBM フォント・スタイルを使用するか、簡易平成書体を使用するかを選択します。

- **デフォルトANKの選択**

英数半角文字のデフォルト書体、およびフォント・スタイル設定コマンドの有効/無効を選択します。

一部OCR-Bは数字のみOCR-Bにします。

4.1.3 ESC/Pモード

エミュレーションにESC/Pモードを選択した場合には表示されます。

- **文字ピッチ**
文字ピッチを選択します。
- **文字コード表**
文字コード表がカタカナ・コード表か、もしくは拡張グラフィックス・コード表かを選択します。
- **国際文字選択**
国を指定します。この指定により英数コード表の一部の文字が切り替わります。
- **自動改行**
復帰コード (CR) を受信すると自動的に改行します。
- **高速文字品位**
高速印字で印刷される半角文字品位を設定します。
- **LQ 文字品位**
通常印刷で印刷される半角文字品位を設定します。
- **初期化コマンド**
ESC/P の初期化コマンドESC @ (X'1B', X'40') を無視するかどうかを選択します。
「ムコウ」を選択した場合、初期化コマンドは無視されます。
- **TOF改ページ**
連続用紙がTOF位置にあるとき、改ページコマンドを無視するかどうかを選択します。
「ムコウ」を選択した場合、改ページコマンドは無視されます。

4.2 ユーザーの選択・切り替え

PowerTyper V800/850は、従来の初期ユーザーの設定とは別に、操作パネルおよび拡張制御コマンドによる一時的なユーザー切り替え機能を搭載しています（拡張制御コマンドの詳細は、『ラベルコマンドモード オペレーションガイド』を参照）。

また、それぞれのユーザー番号に対し任意の名称を登録することができます。目的に合った名称を登録することにより、どのような印刷業務を行うかが一目でわかるようになります。


4.2.1 初期ユーザーの設定

電源オン時やリセット動作後などのプリンター起動時に、デフォルトとして選択される初期ユーザー番号を設定します。頻繁に使用するユーザー番号は、ここで設定することをお勧めします。

- 1 印刷不可状態から、下段選択スイッチを押します。




- 2 前項目または次項目スイッチを押して、「2 ショキチ セッテイ」を選択します。

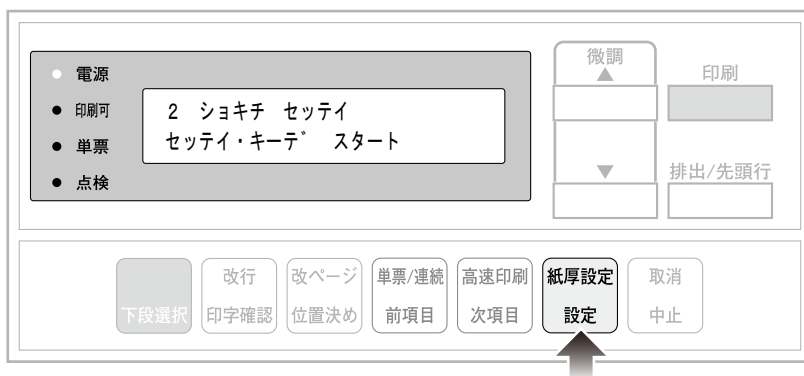

3 次項目スイッチを押して、「シヨキユーザ― セツテイ」を選択します。




4 前項目または次項目スイッチを押して、ユーザー番号を選択、設定スイッチを押します。

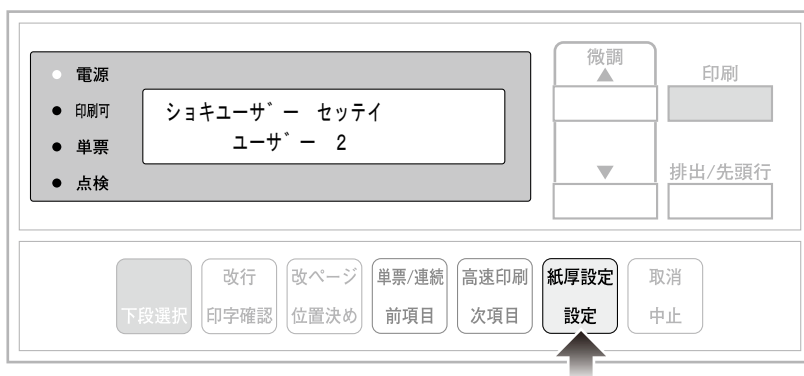

Note

ユーザー名が登録されている場合は以下のような表示になります。
(例: ユーザー2にユーザー名「abc」を登録している場合)



以上で、初期ユーザーの設定は終了です。

4.2.2 ユーザーの一時切り替え

初期ユーザー番号から、一時的に違うユーザー番号に切り替える場合、以下の手順で切り替えます。

電源オフまたはリセット動作した後は、初期ユーザー番号の設定に戻ります。




重要

印刷途中やティアオフ状態でのユーザー切り替えは、その後の印刷結果に不具合を生じる恐れがありますので、行わないでください。

1


印刷スイッチを押して、印刷不可状態にします。

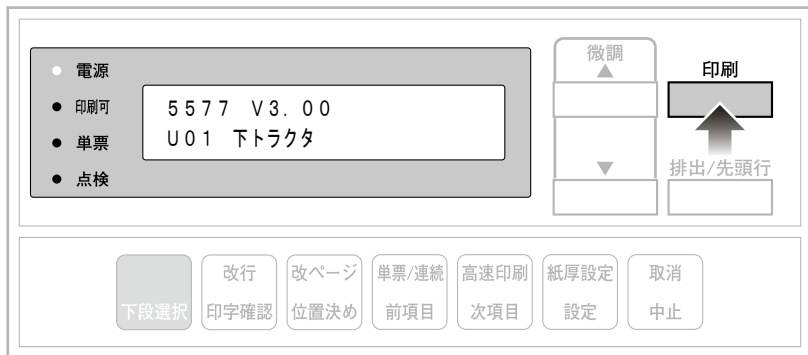


2

下段選択スイッチを2回押します。

ユーザー選択画面が表示されます。

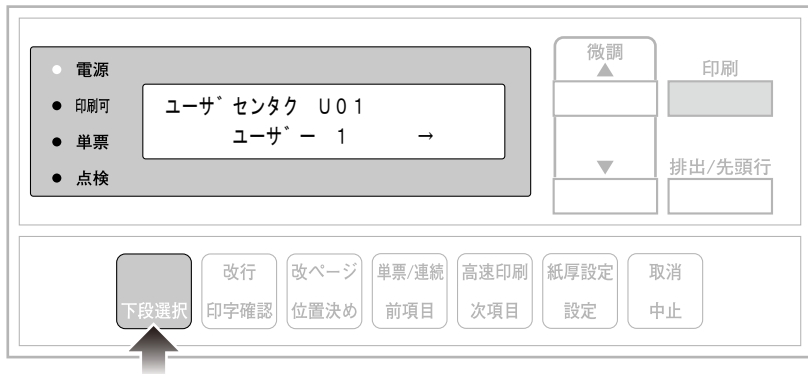

下段選択スイッチを押すたびに、以下のように画面が推移します。

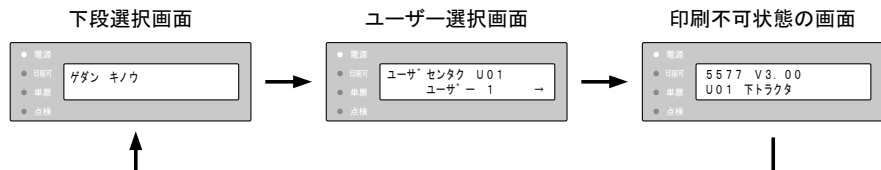

3 前項目または次項目スイッチを押してユーザーを選択し、印刷スイッチを押します。



印刷スイッチを押すと、以下のような表示に変わり、印刷可能状態になります。



以上で、ユーザーの切り替えは終了です。

4.2.3 ユーザー名の登録

本プリンターにある4つのユーザー毎に任意の名称（10文字まで）を登録できます。
登録手順は以下の通りです。


- 1 印刷不可状態から、下段選択スイッチを押します。



- 2 前項目または次項目スイッチを押して、「2 ショキチ セッテイ」を選択します。



- 3 次項目スイッチを押し、「USRn:ユーザメイ トウロク」(n:1~4)を選択します。

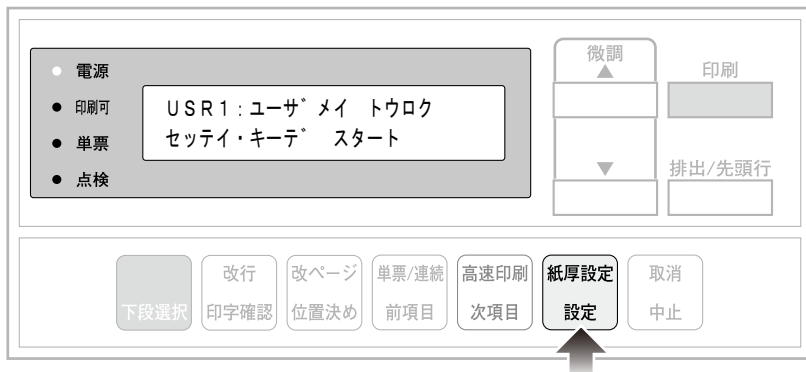

- 4 前項目または次項目スイッチを押し、ユーザー番号を選択します。



5

ユーザー名を登録します。

カーソルが点滅している箇所には文字が登録されます。



この状態での各スイッチの機能は以下のとおりです。

- 下段選択スイッチ: 文字種を選択します。

[SYM] 記号 (!"#\$%&'()*+,-:;<=>@[¥]^_`スペース)

[NUM] 数字 (0～9)

[ALH] アルファベット (大文字/小文字)

[カナ] カタカナ (促音・拗音・長音・句読点・濁点・半濁点・カギ括弧・中黒含む)



登録されているユーザー名称を削除する場合は、ユーザー名称の文字をすべてスペースに入力し直して、設定スイッチを押してください。

- 前項目/次項目スイッチ: カーソルを移動します。

前項目スイッチを押すと左に、次項目スイッチを押すと右に移動します (長押しするとオートリピートします)。

- 微調▲/微調▼スイッチ: 文字を入力します (長押しするとオートリピートします)。


- 設定スイッチ: 入力した文字列を登録します。

- 中止スイッチ: 入力を中止します。

- 印刷スイッチ: 入力を中止して印刷可能状態に戻ります。

それ以外のスイッチは機能しません。

- 6** 設定スイッチを押して、ユーザー名称を登録します。
例えば、U02のユーザー名称として「abc」を登録すると、以下のような画面が表示されます。

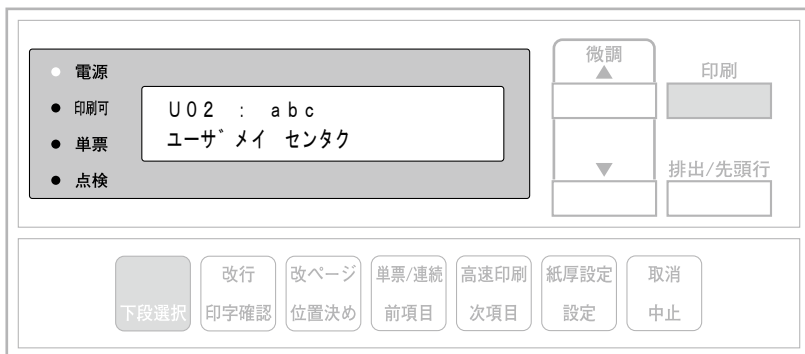

Note **6** の画面表示で下段選択スイッチを押すと、登録されているユーザー名称がクリアされます。

- 7** 取消キーを押して、ユーザー名登録を終了します。



以上で、ユーザー名称の登録は終了です。

4.3 初期設定値の変更方法



印字途中では、初期設定をしないでください。

1

「シヨキユーザ― セッテイ」メニューで、初期設定値を変更するユーザー番号を選択します。

初期ユーザー番号の選択に関しては、4.2.1『初期ユーザーの設定』（4-11ページ）を参照。



ユーザーの一時切り替えでは、そのユーザー番号の初期設定値は変更できません。

2

印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）で、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。



2

次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2 シヨキチ セッテイ」を選択し設定スイッチを押します。



- 3 「初期設定値一覧」(4-23ページ)を参照しながら、次項目あるいは前項目スイッチを押して、設定を変更するメニューを選択し、設定スイッチを押します。



- 4 次項目あるいは前項目スイッチを何回か押し、設定値を選択し、設定スイッチを押します。初期設定を記憶します。



- 5 初期設定値を印刷するときは、次項目あるいは前項目スイッチを押して、「USRn:シヨキチ インサツ」を選択し、設定スイッチを押します。



6 用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



7 初期設定を印刷します。印刷形式は次のとおりです。

* 初期設定値 * (ユーザー-1)

| [用紙選択項目] | 下巻紙 | 上巻紙 | 単票 |
|-------------|------------------------|----------|--------------------------|
| ページ長 | 11 インチ | 11 インチ | 設定なし |
| 改行幅 | 6 LPI | 6 LPI | 6 LPI |
| 印字速度 | 通常速 | 通常速 | 通常速 |
| 最大印字幅 | 13.6 インチ | 13.6 インチ | 設定なし |
| 用紙厚設定 | 自動調整(普通) | 自動調整(普通) | 自動調整(普通) |
| スキャン目スキップ | スキップしない | スキップしない | 設定なし |
| 片方向印字 | 受け付ける | 受け付ける | 受け付ける |
| 紙ホチキス用紙 | 使用する-自動 | 使用する-自動 | 設定なし |
| ティアオフ機能 | 手動モード | 手動モード | 設定なし |
| コピー強化 | 強化しない | 強化しない | 強化しない |
| トップマージン | 8.5 mm | 8.5 mm | 上向き 6.4 mm 下向き 6.4 mm |
| [共通項目] | 自動選択 | | |
| エスケープの設定 | 鳴る | | |
| フザー | 下巻紙 | | |
| 用紙モード | DID 上向き印刷 ASF 上向き印刷 | | |
| ASF用紙排出方向 | 上向き排出 | | |
| ASF用紙厚決定方法 | 最初の用紙のみ決定 | | |
| スレージング | 無効 | | |
| キャラクターモード | 使用しない | | |
| バーコード方式 | 18ODPI (新) | | |
| ハイショツキ | オフライン | | |
| ティアオフ戻り位置 | TOP位置 | | |
| 自動オンライン | 有効 | | |
| 用紙切り替えコマンド | 印刷可 | | |
| スキャン/モード | 有効 | | |
| 縮小 | 使用しない | | |
| [ESC/Pモード] | | | |
| 文字ピッチ | 10 CPI | | |
| 自動改行 | オフ | | |
| 文字コード表 | カタカナ | | |
| 国際文字選択 | 日本 | | |
| 高速文字品位 | 高品位 | | |
| LQ文字品位 | 高速 | | |
| 初期化コマンド | 有効 | | |
| TOP改ページ | 有効 | | |
| [5アアモード] | | | |
| レベラE-折返し | 折返す | | |
| レベラE機能 | 設定 | | |
| 日本語コード-ページ | 932 | | |
| IBM日本語文字セット | 日本語文字セット (新) | | |
| 90年改訂 | 90年改訂適用あり | | |
| (簡易)平成書体 | 解除 | | |
| デフォルトANK | 明暗度2(Gray)有効 | | |

印刷したデータは記録として日付を記入して、本書と共に保管してください。


- 8** 印刷が終了し、**5** の表示に戻ったら、印刷スイッチを押します。
初期診断テストを実行し、初期設定モードを終了します。
設定した初期設定は、電源を切っても消えません。



以上で、初期設定値の変更は終了です。



初期設定値一覧（共通項目）

| メニュー項目 | 選択項目 ^{*1} | 解説 |
|--|--|--|
| ユーザー センタク | ユーザー 1 ユーザー 2 ユーザー 3 ユーザー 4 | 各業務ごとに設定した値を4つまで記憶および選択できます。 |
| エミュレーション | 5577 ESC/P ジドウセンタク | プリンターの制御コードを選択します。 |
| ヨウシ ナガサ 下トラ ヨウシナガサ 上トラ ヨウシナガサ | 3 インチ 3 2/3 インチ 4 インチ 4.5 インチ 5 インチ 5.5 インチ 5 2/3 インチ 6 インチ 7 インチ 8 インチ 8.5 インチ 9 インチ 10 インチ 11 インチ 12 インチ 14 インチ | 連続紙モードにおいて、改ページ時に送られる1ページ分の用紙の長さを設定します（単票モードでは設定不要）。 上・下連続用紙に対して個別に設定できます。 |
| カイギョウ ハバ 下トラ ギョウハバ 上トラ ギョウハバ タン ギョウハバ | 2 LPI 3 LPI 4 LPI 5 LPI 6 LPI 7.5 LPI 8 LPI | 1回の改行で送られる用紙の長さを設定します。1インチあたりの行数を単位とします。 上・下連続用紙および単票に対して個別に設定できます。 LPI : Lines Per Inch (行/インチ) |
| インジ ソクド ^{*2} 下トラ ソクド 上トラ ソクド タンビョウ ソクド | ツウジョウ ソク コウソク | 印字速度（高速印刷、通常速印刷）を設定します。 上・下連続用紙および単票に対して個別に設定できます。 |
| インジ ハバ 下トラ インジハバ 上トラ インジハバ | サイダイ 8インチ サイダイ 13.2インチ サイダイ 13.6インチ | 印刷できる水平方向の長さの最大値を設定します。 上・下連続用紙に個別に対して設定できます。 |
| ブザー | ナル ナラナイ | 用紙切れ、単票用紙づまり、または上部カバー開放時にブザーを鳴らすか鳴らさないかを設定します。 |

| メニュー項目 | 選択項目 | 解説 |
|---|--|--|
| カミアツ セッテイ 下トラ カミアツ 上トラ カミアツ タンピョウ カミアツ | ジドウ・コク ジドウ・フソウ ジドウ・ウスク コテイ 01 コテイ 02 コテイ 03 コテイ 04 コテイ 05 コテイ 06 コテイ 07 コテイ 08 | 用紙の厚みに応じて印字ヘッドとプラテン間の距離(ギャップ)を調整します。 上・下連続用紙および単票に対して個別に設定できます。 自動設定では、使用する用紙の厚みに応じてプリンターが自動的に印字ヘッドとプラテン間の距離を設定できます。 用紙固定(手動)設定では、操作パネルからの入力によって希望の値に用紙厚を固定します(ラベル紙、封筒など部分的に紙の厚みが異なる紙の場合に使用)。 |
| ミシンメ スキップ 下トラ ミシンメ 上トラ ミシンメ | スキップシナイ スキップスル | ミシン目を飛び越すか越さないかを選択します。 上・下連続用紙に対して個別に設定できます。 |
| カタホウコウ インジ 下トラ カタホウコウ 上トラ カタホウコウ タン カタホウコウ | ウケツケナイ ウケツケル | 片方向印字の制御コードを受け付けるかどうかを選択します。 上・下連続用紙および単票に対して個別に設定できます。 このコードを受け付けない場合、使用しているソフトウェアによらず、両方向印字モードで印刷します。 |
| ヨウシ モード | 下 トラクタ: DID↑, ASF↑ 下 トラクタ: DID↓, ASF↑ 下 トラクタ: DID↑, ASF↓ 下 トラクタ: DID↓, ASF↓ 上 トラクタ: DID↑, ASF↑ 上 トラクタ: DID↓, ASF↑ 上 トラクタ: DID↑, ASF↓ 上 トラクタ: DID↓, ASF↓ タンピョウ: DID↑, ASF↑ タンピョウ: DID↓, ASF↑ タンピョウ: DID↑, ASF↓ タンピョウ: DID↓, ASF↓ | 電源を入れた直後の用紙モードを選択します。 DID: 単票手差しモード ASF: 単票自動給紙 ↑ : 上向き印字 ↓ : 下向き印字 |
| ASF ハイシュツ | ウエ ホウコウ シタ ホウコウ | ASF自動モードで使用したとき、用紙を上方向に排出するか、下方向に排出するかを選択します。 |
| カミ ホチキス 下トラ カミホチキス 上トラ カミホチキス | シヨウシナイ シヨウスルージドウ シヨウスルーツウジョウ シヨウスルートクシュ | 上・下連続用紙に対して個別に設定できます。 シヨウシナイ: 通常の用紙を使用します。 シヨウスルージドウ: 用紙厚を自動的に検知して、紙厚に応じて紙ホチキスモードの動作を行うかどうかを自動的に判断します。 用紙厚が厚くなると、自動的に「シヨウスルーツウジョウ」の設定になります。 シヨウスルーツウジョウ: 紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを解消する機能です。 シヨウスルートクシュ: マルチ・パーツの折りたたみ部分のふくらみの高い連続用紙に印刷する際、用紙ジャムおよび印字乱れを改善する機能です。  B.1.3『連続用紙』(B-6ページ)を参照。 |

| メニュー項目 | 選択項目 | 解説 |
|---|--|--|
| ティアオフ 下トラ ティアオフ 上トラ ティアオフ | シユドウ ゼンジドウ ハンジドウ | ティアオフ（ミシン目切り取り）機能を自動で行うかどうかを選択します。 上・下連続用紙に対して個別に設定できます。 |
| ASF カミアツ | ヨウシゴトニ ソクテイ 1マイメノミ ソクテイ | 自動給紙機構を使用する場合、用紙厚検出を毎回行うか、最初の1ページのみ行うかを選択します。 |
| グラフィックキョウカ 下トラ グラフィック 上トラ グラフィック タン グラフィック | キョウカシナイ キョウカスル | V850のみ有効です。 グラフィック印字時の印字品質を向上させる機能です。 上・下連続用紙および単票に対して個別に設定できます。 グラフィック部分の印字が他の部分に比べて薄く印字される場合に選択します。 |
| コピー キョウカ 下トラ コピー 上トラ コピー タンピョウ コピー | キョウカシナイ キョウカスル | 複写紙の印字濃度を濃くするときに設定します。このモードを設定すると、印字速度は通常速印刷の半分になります。 |
| キャラクター モード | OFF "&\$\$%"Entry "\$?!#"Entry | キャラクター・モードを設定するか否かを選択します。 |
| スムージング | ユウコウ ムコウ | スムージング・モード（拡大文字印刷における文字の輪郭のギザギザを補正する機能）を設定するか否かを選択します。 |
| バーコード ホウシキ | NEW (180DPI) OLD (120DPI) QR CODE トクシュ | バーコードの印字密度をM612/M632/M702のバーコードと互換性を保つかどうかを選択します。 |
| トップマージン 下トラ トップ 上トラ トップ | 0.4 mm単位で設定 初期値：8.5 mm | 上・下連続用紙、単票上向き印刷、単票下向き印刷の各々に対して先頭行位置を0.4 mm単位で設定することができます。 |
| トップマージン タン↑オクリ トップ タン↓オクリ トップ | 0.4 mm単位で設定 初期値：6.4 mm | 「位置決めスイッチ」（3-6ページ）によって設定される先頭行位置と同じ内容です。 |
| ハイシュツ・キー | オフライン オンライン | 印刷可能状態で排出／先頭行スイッチを押してティアオフしたとき、印刷不可にするか印刷可にするかを選択します。 |
| ティアオフ モドリ | TOFイチ モトノイチ | ティアオフを解除して用紙を引き戻したとき、TOF位置に戻すか、ティアオフする前の位置に戻すかを選択します。 |
| ジドウ オンライン | ユウコウ ムコウ | 印刷不可状態の時に、単票用紙を挿入すると、操作パネルのスイッチを押さなくても、印刷不可状態から自動的に印刷可能状態にできます。連続用紙には機能しません。 |
| ヨウシキリカエ CMD | インサツカ インサツツカ キリトリ ムコウ | 用紙切り替えコマンドが送られてきた時、コマンドを有効にするか無効にするかを選択します。「キリトリ」は、AFC-V（オプション）が装着されている場合のみ機能します。 |
| //n// モード | ユウコウ ムコウ | 拡張制御コマンド（//n//）を受けた時、有効にするか無効にするかを選択します。 |
| シュクショウ | ショウスル ショウシナイ | 文字の幅を1/2に圧縮して印字します。（ラベルモード印刷時のみ機能します） |

初期設定値一覧 (5577)

| メニュー項目 | 選択項目 | 解説 |
|-------------|--|---|
| イメージ オリカエシ | オリカエス オリカエサナイ | イメージ・データが最大印字位置を超えるときに自動的に改行を実行し残りを印字するか、超えるデータを捨てるかを選択します。 |
| レベル E キノウ | セッテイ カイジヨ | レベルE機能を設定するか否かを選択します。レベルE機能に関しては、  D.4.1『レベルEプリンター』(D-30ページ)を参照。 |
| コード ページ | 932 942 | コード・ページを選択します。 詳細は、  D.5.1『日本語DOS文字セット(半角文字)』(D-40ページ)を参照。 |
| ニホンゴモジセット | ニホンゴモジセット(キュウ) ニホンゴモジセット(シン) | 1996年に改訂されたIBM日本語文字セット(新)または改訂前のIBM日本語文字セット(旧)を選択します。 |
| 90ネンカイテイ | 90ネンカイテイテキヨウナシ 90ネンカイテイテキヨウアリ | IBM日本語文字セット(新)および(旧)に対する90年改訂内容を適用するか否かを選択します。 |
| カンイヘイセイシヨタイ | カイジヨ セッテイ | 従来のIBMフォント・スタイルを使用するか、簡易平成書体を使用するかを選択します。 |
| デフォルト ANK | ミンチョウ12 (CMDユウコウ) OCR-B (CMDムコウ) OCR-B (CMDユウコウ) イチブOCR (CMDユウコウ) ミンチョウ12 (CMDムコウ) | 英数半角文字のデフォルト書体、およびフォント・スタイル設定コマンドの有効/無効を選択します。 一部OCR-Bは数字のみOCR-Bにします。 |

初期設定値一覧 (ESC/P)

| メニュー項目 | 選択項目 | 解説 |
|------------|--|--|
| モジ ピッチ | 10 CPI 12 CPI 15 CPI 17.1 CPI 20 CPI PROPORTIONAL | 文字ピッチを選択します。 |
| モジ コード | カタカナ カクチョウグラフィックス | 文字コード表がカタカナ・コード表か、もしくは拡張グラフィックス・コード表かを選択します。 |
| コクサイ モジ | USA FRANCE GERMANY UK DENMARK 1 SWEDEN ITALY SPAIN 1 JAPAN NORWAY DENMARK 2 SPAIN 2 LATIN AMERICA KOREA LEGAL | 国を指定します。この指定により英数コード表の一部の文字が切り替わります。 |
| ジドウカイギョウ | オフ オン | 復帰コード (CR) を受信する際、自動的に改行するか否かを設定します。 |
| コウソク モジヒンイ | コウヒンイ ツウジョウ | 高速印字で印刷される半角文字品位を設定します。 |
| LQ モジヒンイ | コウソク ツウジョウ | 通常印刷で印刷される半角文字品位を設定します。 |
| ショキカ コマンド | ユウコウ ムコウ | ESC/Pの初期化コマンド (X'1B', X'40') を実行するか否かを選択します。 |
| TOF カイページ | ユウコウ ムコウ | 連続用紙がTOF位置にあるとき、改ページコマンドで改ページをするかしないかを設定します。 |

4.4 初期設定値の初期化

設定値を工場出荷時の値に戻します。



重要

本機能を実行すると、登録されている初期設定値が全て工場出荷時の値に初期化されます。事前に初期値印刷を実行して、元の値を参照できるように保管してください。初期値印刷については、4.3『初期設定値の変更方法』（4-19ページ）を参照してください。

- 1 印刷不可状態（印刷可ランプが消えている）で、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「2 ショキチ セツテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「USRn：シヨキカ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「ジッコウ」を選択（初期化を中止する場合は「トリヤメ」を選択）し、設定スイッチを押します。



- 5 3 の表示に戻ったら印刷スイッチを押し、「USRn：シヨキカ」の設定を終了します。初期診断テストが実行されます。




この初期化は、インターフェースの設定値には適用されません。インターフェース設定値の初期化については、5.3『インターフェース設定値の初期化』（5-7ページ）を参照してください。

4.5 下向き印刷

このプリンターには上部糊付けのみの単票のマルチ・パーツ紙を印刷するために、下向き印刷の機能があります。

下向き印刷でも通常の印刷と同じように、紙の位置を自動的に検出します。その後、用紙の大きさおよび用紙ガイドの位置に関係なくあらかじめ設定された左マージン(用紙端より印字開始位置までの距離)に合わせて印刷を開始します。この左マージンは納入時には約6.4 mm (1/4インチ) にセットしてあります。

 詳しくは4.8『下向き印刷の左マージン調整』(4-40ページ)を参照。


4.5.1 上向き印刷(通常の印刷)と下向き印刷について

上向き印刷(通常の印刷)と下向き印刷について説明します。




上連続紙モードおよび下連続紙モードでは下向き印刷はできません。

- 上向き印刷(通常の印刷)では、用紙を吸入した後、上方に用紙を送りながら印刷します(下部に糊付けした用紙は、この方法で印刷してください)。

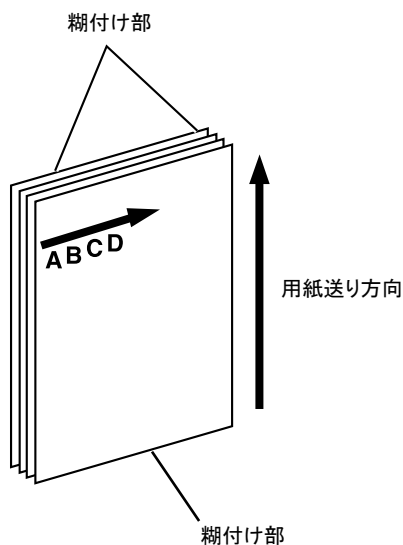

- 下向き印刷では、用紙を下方に送りながら文字列を180°回転させて印刷します。

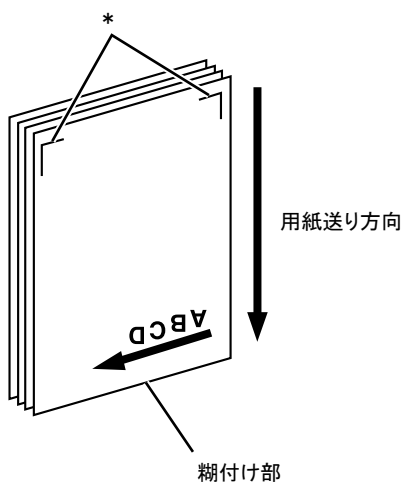

図中の*部に糊付けが無い用紙を自動給紙モード (ASF) で使用する場合は、下方方向にしてください。

☞ 4.3 『初期設定値の変更方法』(4-19ページ) を参照。

下向き印刷においては以下のすべての印刷を下向きに印刷します。

- 位置確認パターン
- 印字テスト
- 初期設定モードでの印刷

4.5.2 下向き印刷の初期設定

用紙モード・メニューで、単票手差しモード (DID)、自動給紙モード (ASF) をそれぞれ別々に設定できます。


☞ 4.3 『初期設定値の変更方法』(4-19ページ) を参照。

4.5.3 下向き印刷における注意事項

この項では、下向き印刷を行うための注意点を説明します。

用紙の事前印刷制限

用紙は白色で、下図に示す範囲内には事前印刷のないものを使用してください。この部分に着色および事前印刷のある場合は、用紙の位置を正しく検出できないことがあります。

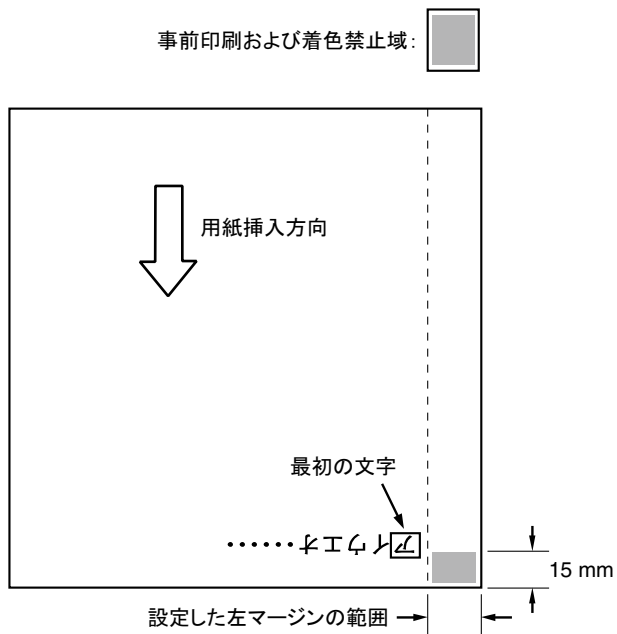

用紙の大きさの制限

⌒マークより左には印字できないため、B4 横 (364 mm) 以下のサイズ of 用紙では、左端にある用紙ガイドを右へ動かして印字位置を調整してください。




Note

⌒マーク：上向き位置における印字開始位置。

⌑マーク：下向き印刷における最右端の印字開始位置。


⌒マークより約 355 mm (14.0 インチ) のところにあります。

なお、両マークとも印刷時における目安として利用してください。

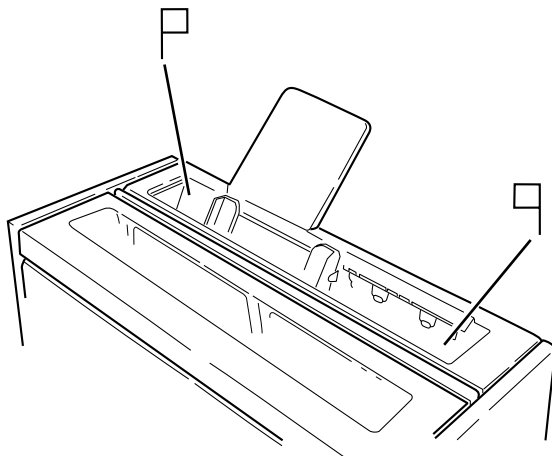

このようにセットすると、用紙の両端より約6.4 mmの内側は常に印刷可能な範囲となります。

ただし、1行に印字できる文字数はソフトウェアによって異なり、印刷可能な範囲は最大約 345 mm (13.6インチ) です。

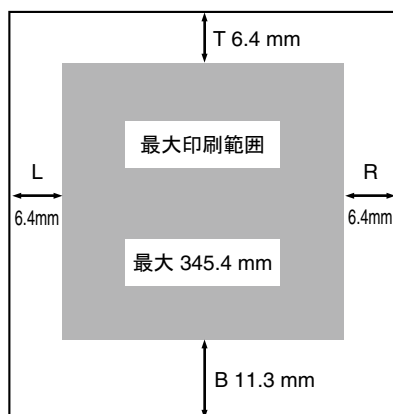

下向き印刷は、最大印刷可能な範囲は⌒マークと⌑マークの間です。用紙を左に動かすときに注意してください。また、下向き印刷において、⌑マークを越えた所から印字しようとしても、実際には⌑マークからしか印字できませんので注意してください。

用紙位置の検出


手差しモード (DID) で下向き印刷のときは用紙を吸入するために用紙の位置を検出します。自動給紙モード (ASF) で下向き印刷のときは、最初の用紙を吸入したときのみ用紙の位置を検出します。つまり、2枚目以降は最初の用紙と同じ位置から印字を開始します。ただし、自動給紙モード (ASF) の給紙レバーを「手動/用紙補給」にした後「自動」に戻す場合は、再度用紙の位置を検出します。



- 着色用紙を使用している場合などでは、用紙の位置を検出できない場合があります。用紙の位置を検出できず用紙を吸入し、点検ランプが付き、「001 ヨウシテンケン」を表示している場合は、印刷スイッチを押して用紙をプリンターから取り除いてください。その後、印刷スイッチを押して再試行してください。
- その他、用紙位置の検出に問題がある場合は、上部カバーを開け内部の紙粉を除去してください(プラテン下部の用紙ガイドで黒色塗装しているところは傷をつけないでください。露出した金属部を用紙端として誤検出することがあります)。その後も正しい動作をしない場合は、4.8『下向き印刷の左マージン調整』(4-40ページ)を参考にしながら左マージン設定を再設定してください。

4.6 紙ホチキス用紙の印刷

このプリンターでは、紙ホチキスでとめたマルチ・パーツの連続用紙に印刷することができます。

 用紙の規格については、B.1『用紙規格』(B-1ページ)を参照。

日本語3270パーソナル・コンピューターなどで、紙ホチキスの連続用紙に印刷する場合は、実際に使用する用紙の長さにページ長の初期設定値を合わせてください。

連続用紙の最終ページがトラクターから外れたときに印字すると、用紙によっては正しく印字されないことがあります。

4.6.1 通常の紙ホチキス用紙の場合

このプリンターは、用紙の厚さに応じて自動的に紙ホチキスモードで印刷する機能を備えています(工場出荷時、紙ホチキスモードは「シヨウスルージドウ」に設定されています)。通常の紙ホチキス用紙の場合は、この設定を変更する必要はありません。



用紙の種類によっては用紙づまりおよび印字位置のずれ(特に縦罫線)を起こすことがありますので、事前に十分な印字テストをしてください。
特に紙ホチキス部分の厚さが他の部分に比べて大きく違っている用紙の場合は、用紙づまりの原因となりますので注意してください。



- 用紙厚が薄い紙ホチキス用紙の場合、「シヨウスルージドウ」の設定では紙ホチキスモードが動作しません。その場合は紙厚にかかわらず紙ホチキスモードが動作する「シヨウスルーツウジョウ」に設定を変更してください。
- 紙ホチキス用紙モードが設定されると、印刷環境および用紙種類により、印字速度が遅くなる場合があります。

4.6.2 宅配使用紙等の場合

紙ホチキス用紙のうち、宅配使用紙等ミシン目の折りが強い紙を使用する場合、4.3『初期設定値の変更方法』(4-19ページ)を参照して、紙ホチキス用紙モードを「シヨウスルートクシュ」に設定してください。



この設定により、印字中印字ヘッドは常に用紙範囲の外側に移動して停止し、用紙送りがスムーズに行えます。ただし、印字時間は長くなります。

4.7 罫線調整

このプリンターでは、罫線およびイメージ・データを印刷する際に、操作パネルのスイッチによって印字位置を調整しその精度を改善することができます。印字精度は、通常速で片方向印字モードの時が最良になります。

4.7.1 罫線調整の方法


- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。




- 5 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「チョウセイ：ケイセン チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。

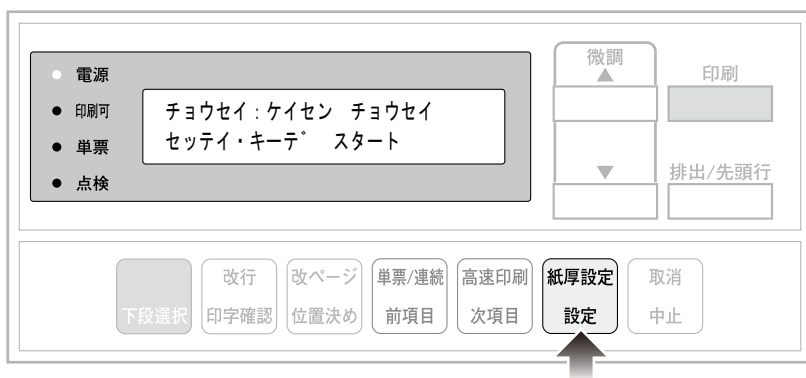

- 6 次項目あるいは前項目スイッチを押し、補正する印字速度(「ツウジョウ」または「コウソク」)を選択し、設定スイッチを押します。
例えば、高速の場合「チョウセイ：ケイセン チョウセイ コウソク」の表示を選択します。



- 7** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、最良パターンの目盛を選択し、設定スイッチを押します。
選択された数値を記憶します。

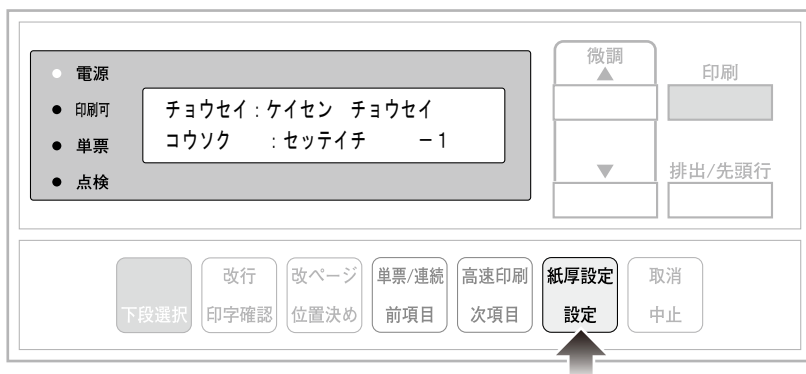

上の図は、最良パターンとして高速で「-1」を設定する例で、「チョウセイ:ケイセン
チョウセイ コウソク:セツテイチ -1」を選択しています。

もう一方の印字速度での罫線調整を行う場合には、**6**に戻って繰り返してください。

- 8** 中止スイッチを押した後、前項目スイッチあるいは次項目スイッチを押し、「チョウセイ:
チョウセイ インサツ」を選択します。
ここで設定スイッチを押してから、印刷スイッチを押して罫線パターンを印字し、「0」の
位置において上下の罫線が一致していることを確認します。
調整後もズレが目立つ場合には、再度 **5**に戻り、選択値を「-1」または「+1」のい
ずれかズレの少ない方に設定します。

- 9** 印刷スイッチを押して、罫線調整を終了します。
初期診断テストを実行します。

調整後も「-2」から「+2」の範囲内に最良の印字パターンがない場合には、C.3『印字テ
スト機能』（C-2ページ）を参考に印字テストをして、罫線のズレを確認してください。
その結果ズレが目立つ場合には、再び調整モードに入り選択値を「+1」または「-1」に設
定してください。



罫線調整の印字中に用紙モードを変更すると、正しく調整されないことがあります。
用紙モードの変更は罫線調整の前に行ってください。

4.8 下向き印刷の左マージン調整

このプリンターの納入時の下向き印刷における左マージンは約6.4 mmですが、左マージンを変更する場合は6.0 mmから34.0 mmの範囲で調整できます。

左マージンとは、用紙左端より印字開始位置までの距離です。

- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。




- 3** 左マージンを調整する場合、「チョウセイ:ヒダリ マージン」を選択し、設定スイッチを押します。
最初に表示される値が現在の左マージンです。



- 4** 次項目あるいは前項目スイッチを押し、左マージン値を選択します。
マージン値は6.0 ~ 34.0 mm まで0.2 mm間隔です。
「チョウセイ:ヒダリ マージン 30.0ミリ」のように表示します。

- 5** 設定スイッチを押します。
調整値を記憶します。

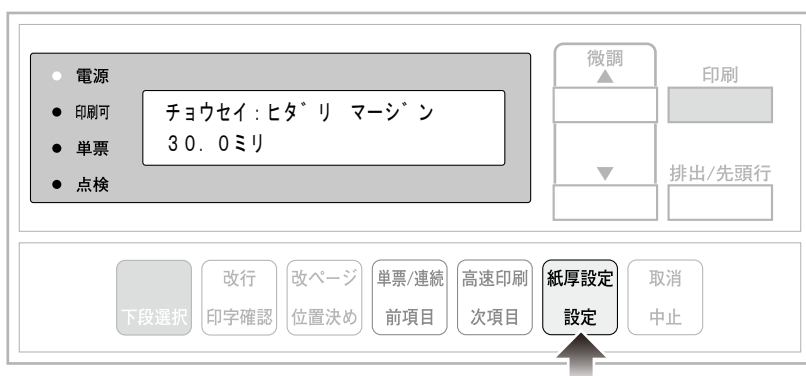

- 6** 左マージンの設定値を確認する場合は、**3**に戻ります。
表示部に最初に表示される値が、現在の左マージンです。
- 7** 下向き印刷の左マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押します。
初期診断テストが実行されます。

以上で、下向き印刷の左マージン調整は終了です。

4.9 単票用紙の下マージン調整

単票用紙では、下マージンを超えて印字しようとするとう自動的に用紙が排出されます。排出位置を変更する場合は、以下の手続きによって、下マージンを現在位置より上下に調整することが可能です。ただし、下マージンの調整範囲は、約6 mmから約23 mmです。

- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。




- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ：チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 4 単票用紙をセットし、印刷スイッチを押します。



下のような印刷パターンを印刷します。

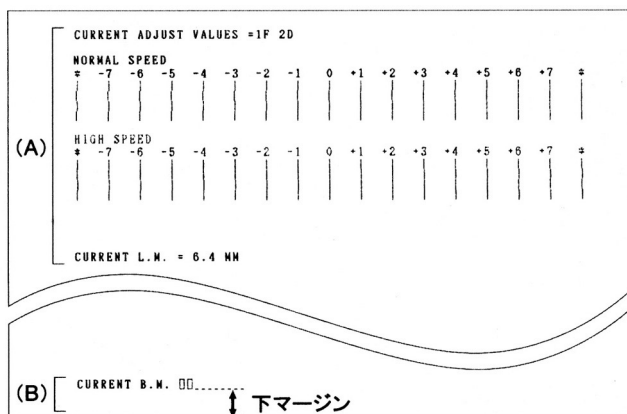

Note 下マージン調整には (A) の部分は関係ありません。連続紙モードでは、(B) の部分は、印刷しません。

- 5 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:シタ マージン」を選択し、設定スイッチを押します。




- 6 次項目あるいは前項目スイッチを押し、下マージンの移動量を選択し、設定スイッチを押します。

移動量は、 $-2.9 \sim +2.9$ mmで約0.4 mm間隔です。「チョウセイ:シタ マージン ホセイチ +2.9 ミリ」等が表示されます。設定スイッチを押すと、調整値を記憶します。



- 7 下マージンの現在値を確認するときは、「チョウセイ:チョウセイ インサツ」を表示させ、設定スイッチを押します。

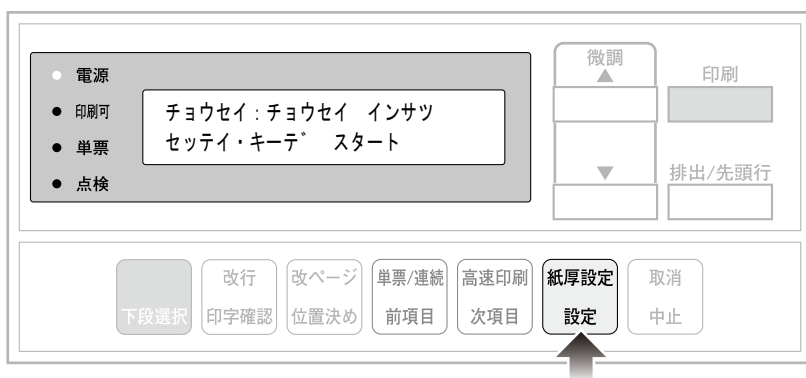


- 8** 印刷スイッチを押します。
印刷結果が異なる場合は **6** (4-44ページ) に戻って設定し直します。



- 9** 印刷スイッチを押して、単票下マージン調整を終了します。
初期診断テストを実行します。

以上で、単票下マージン調整は終了です。

4.10 用紙厚自動検出の水平位置の変更

このプリンターでは水平方向範囲で厚みが変わる用紙を使用する場合、用紙厚自動検出の水平位置を変更することができます。「ツウジョウ」は「P」マーク（ 3.6『単票用紙の位置合わせ』（3-37ページ）参照）から右へおよそ40 mmの位置に、「トクシュ1」は65 mm、「トクシュ2」は91 mmの位置でAGAセンサーが紙厚測定をします。


- 1 印刷スイッチを押して印刷ランプを消し、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。




- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:AGA スイハイイチ」を選択し、設定スイッチを押します。

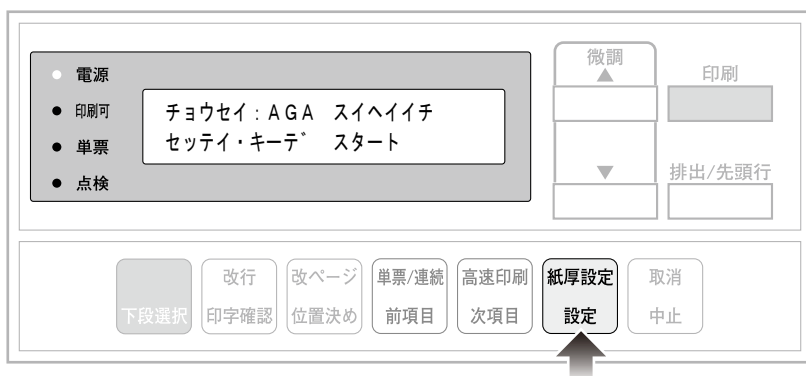

- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ツウジョウ」「トクシュ1」「トクシュ2」のいずれかを選択し、設定スイッチを押します。
用紙厚自動検出の水平位置を記憶します。

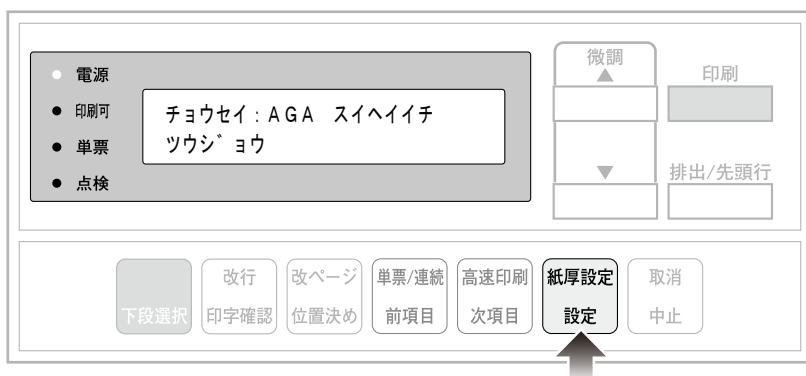

- 5 用紙厚自動検出の水平位置を確認するときは、3 に戻ります。
表示部に最初に表示されるモードが、現在の設定モードです。

- 6 印刷スイッチを押して、用紙厚自動検出の水平位置の変更を終了します。
初期診断テストが実行されます。

以上で、用紙厚自動検出の水平位置の変更は終了です。

4.11 連続紙用紙押さえ機能

この機能は、連続用紙1枚目を上のローラーが、押さえる位置を変えるための機能です。

「ツウジョウ」の場合、1ページ印字終了後に上ローラーを閉じます。

「トクシュ」の場合、用紙の先端が、上ローラーの位置にきた時に、閉じます。

出荷時の初期設定値は、「トクシュ」になっています。

用紙によりごくまれに拡大文字などの印字時に、隙間の空くことがありますので、その時には「ツウジョウ」に変更してください。

- 1 印刷スイッチを押して印刷ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:レンゾクシ オサエ」を選択し、設定スイッチを押しします。



- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ツウジョウ」あるいは「トクシュ」を選択し、設定スイッチを押しします。



- 5 印刷スイッチを押し、「チョウセイ:レンゾクシ オサエ」の設定を終了します。初期診断テストが実行されます。



4.12 連続紙ローラー踏み替え機能

この機能は、連続用紙のTOF位置で行っているローラーの踏み替え動作の回数を変えるための機能です。

回数を変えることにより印刷処理時間が短縮します。

「ページゴト」の場合、ページ毎にローラーの踏み替え動作を行います。

「5 ページニ 1カイ」の場合、5ページに1回、ローラーの踏み替え動作を行います。

「10 ページニ 1カイ」の場合、10ページに1回、ローラーの踏み替え動作を行います。

出荷時の初期設定値は、「10 ページニ 1カイ」になっています。


踏み替え動作の回数の変更により印刷処理時間は短縮しますが、印刷量や用紙の条件(厚さ、長さ、幅、温湿度など)によりまれに印字位置ズレを起こす場合があります。

その場合は、「ページゴト」に変更してください。


- 1 印刷スイッチを押して印刷ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ セッテイ・キータ スタート」(3 Sheet Setting/Key Start) を選択し、設定スイッチを押します。

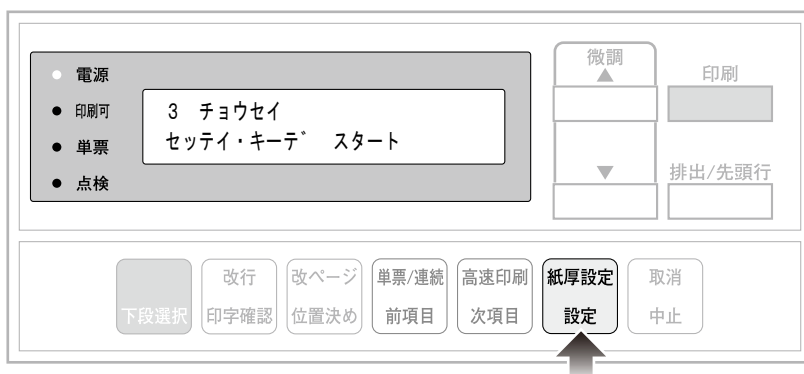

- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:ローラー フミカエ」を選択し、設定スイッチを押しします。

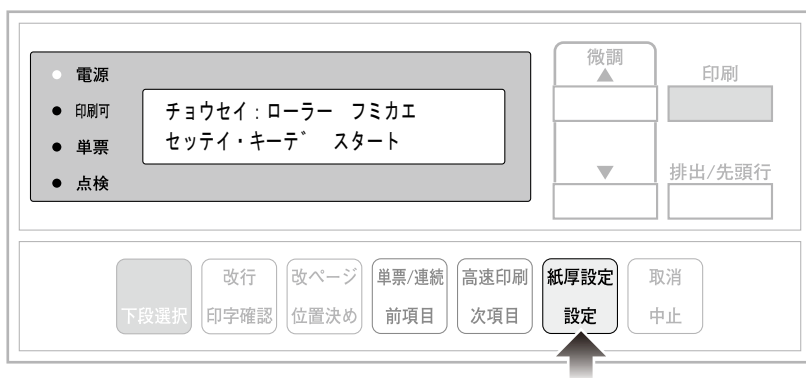

- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「ページゴト」、「5 ページニ 1カイ」あるいは「10 ページニ 1カイ」を選択し、設定スイッチを押しします。



- 5 印刷スイッチを押して、「チョウセイ:ローラー フミカエ」の設定を終了します。初期診断テストが実行されます。



4.13 連続紙の用紙切れ時の印刷方法

この機能は、印字中に連続用紙が用紙切れになった時の印刷方式を選択する機能です。
「1ギョウズツ インジ」の場合は、印刷中に用紙がトラクターを外れると「ヨウシ テンケン」になります。印刷スイッチを押すごとに1行ずつ印刷をします。
「サイゴマデ インジ1」の場合は、「ヨウシ テンケン」を表示した後印刷スイッチ一度を押すだけで、そのページの最後まで印刷を行います。
「サイゴマデ インジ2」の場合は、印刷中に用紙がトラクターを外れても、そのページの最後まで印刷を行った後「ヨウシ テンケン」になります。
出荷時の初期設定は、「1ギョウズツ インジ」になっています。


- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「チョウセイ:EOF インジ」を選択し、設定スイッチを押します。

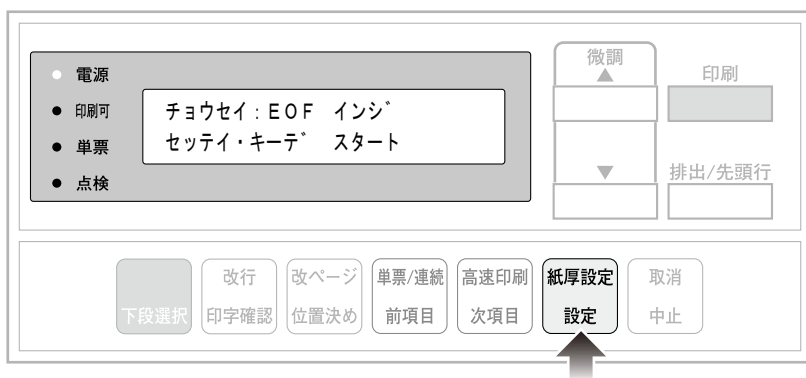

- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押して「1ギョウズツ インジ」、「サイゴマデ インジ1」、「サイゴマデ インジ2」から選択し、設定スイッチを押します。



- 5 印刷スイッチを押して、「チョウセイ: EOF インジ」の設定を終了します。初期診断テストが実行されます。



4.14 ミシン目切り取り時のプリンター動作設定

この機能は、ミシン目切り取りコマンドでミシン目が切り取り位置にきた時、印刷可能状態にしておくか、いったん印刷不可状態にするかを設定します。

「インサツカ」の場合は、コマンド受信時、印刷可能状態のままとします。この状態で次のデータを受信した場合、用紙を戻して印刷を再開します。

「インサツフカ」の場合は、コマンド受信時、用紙を切り取り位置まで送った後、印刷不可状態とします。1ページずつ確実に切り取る場合はこちらを選択します。

出荷時の初期設定は、「インサツカ」になっています。

- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押して、「チョウセイ：キリトリ コマンド」を選択し、設定スイッチを押します。



- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押して「インサツカ」または「インサツフカ」のうちどちらかを選択し、設定スイッチを押します。



- 5 印刷スイッチを押して、「チョウセイ：キリトリ コマンド」の設定を終了します。初期診断テストが実行されます。



AFC-V（オートフォームカッター・別売オプション）装着時は、インサツカ／インサツフカともに用紙を切り取った後それぞれの状態になります。

4.15 ASFホッパーの用紙吸入位置調整機能

この機能は、オプションのASFを使用時、環境や用紙の特性により一度に多くの用紙を送ってしまったり（重送）、用紙がうまく吸入できない場合（給紙不良）が発生した場合に、それを回避する為の機能です。通常は調整値が±0に設定されています。

- 1 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示していることを確認します。



- 2 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- 3 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ:ホッパーチョウセイ」を選択し、設定スイッチを押しします。



- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押しして数値を調整し、設定スイッチを押しします。
数値は、-3～+3の範囲で設定できます。
重送が発生する場合は、調整値を-1に変更してください。一方給紙不良が発生する場合は、調整値を+1に変更してください。改善されない場合は、様子を見ながら数値を増減してください。



- 5 印刷スイッチを押しして、「チョウセイ:ホッパーチョウセイ」の設定を終了します。
初期診断テストが実行されます。

