


# 第1章 部品の確認と各部の名称

## 1.1 装置と部品の確認


### 1.1.1 プリンター本体

次のものがすべてそろっていることを確認してください。


プリンター

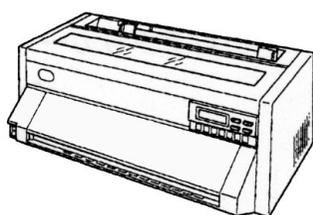


電源コード

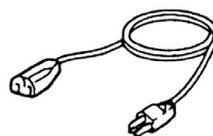


インク・リボン・カートリッジ

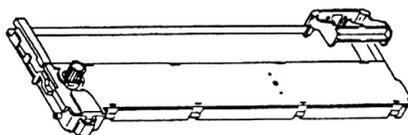


ガイド・プレート

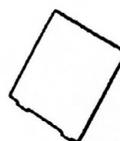

印字テスト用単票用紙 (A4サイズ10枚)

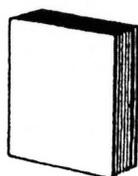


防音カバー



用紙ガイドクリップ



## □サポートCD

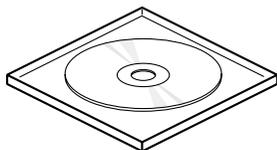

サポートCD内には次のものが含まれています。

Windows用プリンター・ドライバー類

ネットワーク接続用ユーティリティ・ソフトウェア

PowerTyper V820/1000 設置・操作ガイド

PowerTyper V8XX/1000 ネットワーク設定ガイド

PowerTyper V8XX/1000 簡単ガイド・設置編

PowerTyper V8XX/1000 簡単ガイド・印刷編

PowerTyper V series ホスト接続機能 設定ガイド

## □簡単ガイド (印刷編)



## □簡単ガイド (設置編)



部品の不足および輸送による損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。




- パラレル・ケーブル、USBケーブルおよびEthernetケーブルは別売りです。  
詳しくは2.1.10『インターフェース・ケーブルの接続』(2-25ページ)を参照。
- インク・リボン・カートリッジをお求めの際は、 B.3『インク・リボンの規格』(B-14ページ)を参照。


## 1.1.2 自動給紙機構 (オプション)

以下の部品に損傷がないことを確認してください。損傷がある場合、お買い求めの販売店までご連絡ください。

自動給紙機構

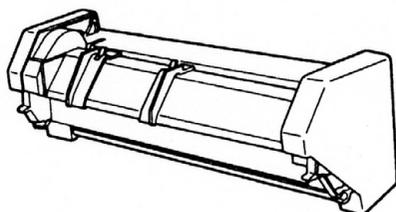

スタッカー・プレート

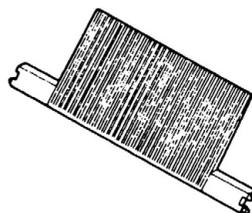


スモール・カバー (左)




スモール・カバー (右)



ホッパー・サポート (大1個)

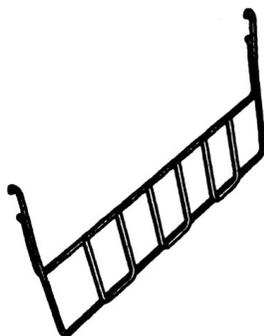


ホッパー・サポート (小1個)

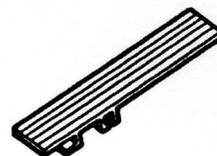


## 1.2 各部の名称

### 1.2.1 プリンター本体

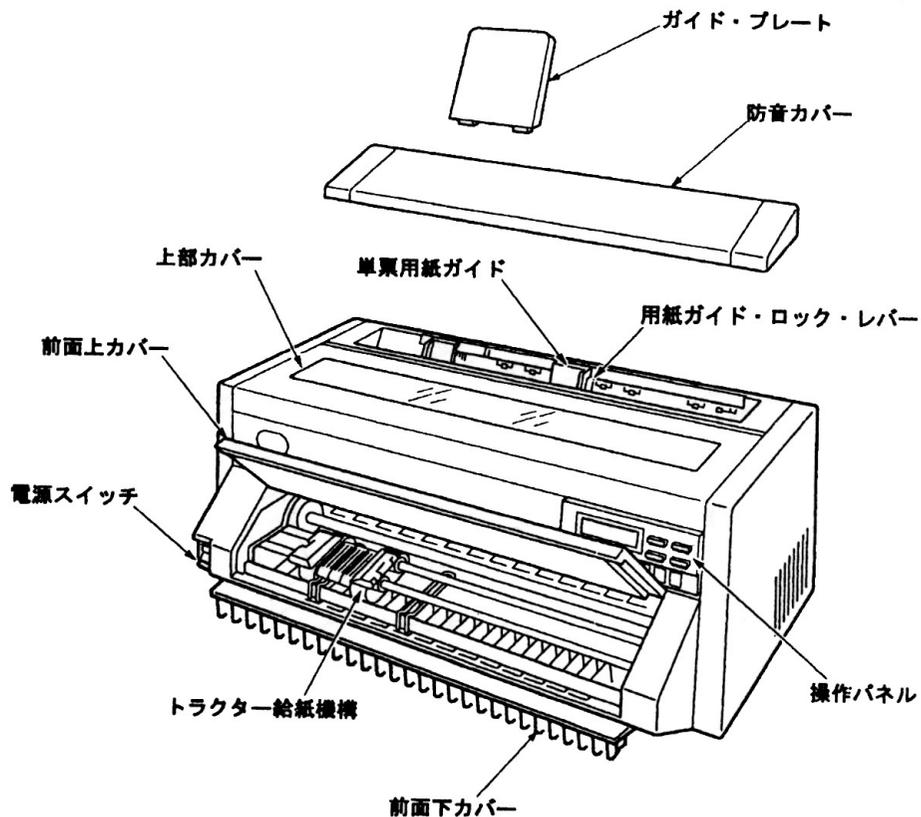

## 背面図

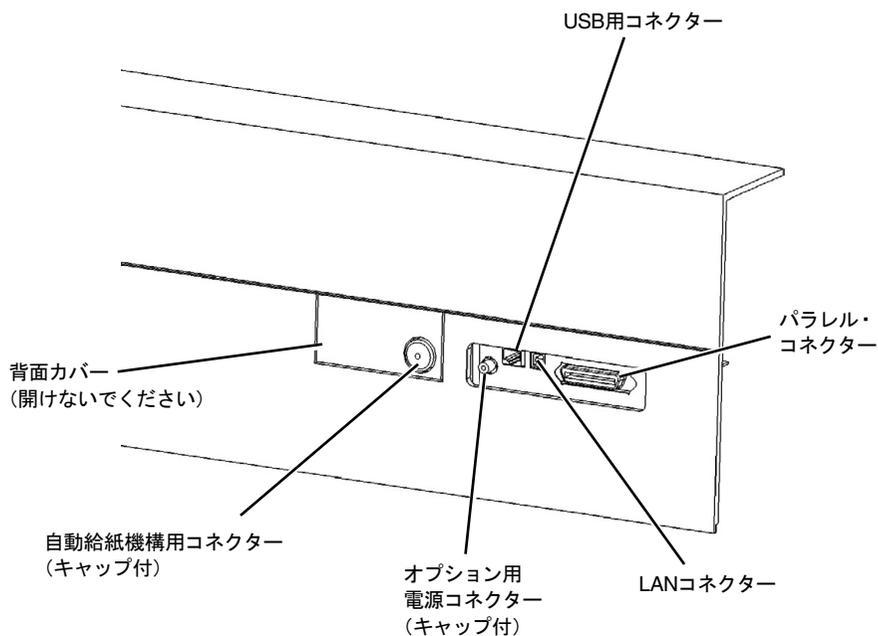

### 重要

自動給紙機構コネクタには、出荷時にキャップ (08258 CAP - ASF Connector) が装着されています。

自動給紙機構を使用する際は、キャップを取り外してください。

また、自動給紙機構を接続せずに、キャップが外れたまま使用を続けると、異物がコネクタに付着して、プリンターが正しく動作できなくなる場合があります。

自動給紙機構を使用しない場合は、コネクタにキャップを付けて使用してください。

## 1.2.2 自動給紙機構 (オプション)

