【5577M モデル設定一覧印刷手順】

① 印刷可ランプが点灯している場合、印刷スイッチを押して印刷可ランプが消灯していることを確認する。

② 下段選択スイッチを押す。

③ ▶スイッチを 1 回押すと「1 メニューインサツ」が表示されるので、設定スイッチを押す。

④ 「メニュー インサツ セッテイ ノ インサツ」が表示される。

⑤ 設定スイッチを押すと以下のように設定一覧が印刷される。

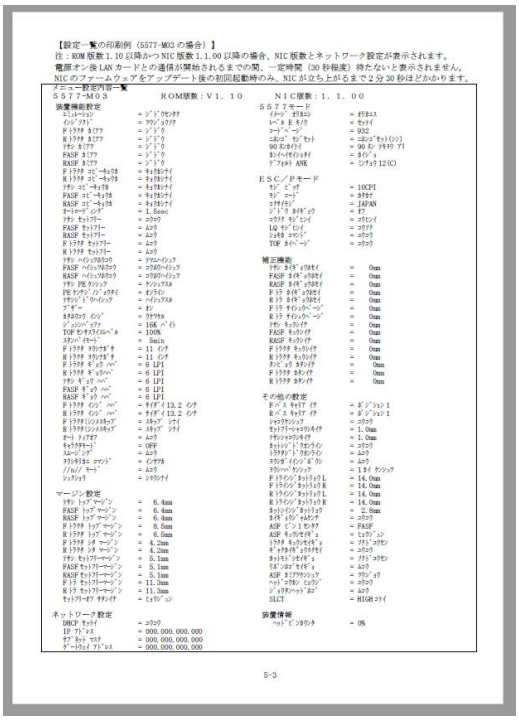

【設定一覧の印刷例（5577-M03 の場合）】
注：ROM 版数 1.10 以降かつ NIC 版数 1.1.00 以降の場合、NIC 版数とネットワーク設定が表示されます。
電源オン後 LAN カードとの通信が開始されるまでの間、一定時間（30 秒程度）待たないと表示されません。
NIC のファームウェアをアップデート後の初回起動時のみ、NIC が立ち上がるまで 2 分 30 秒ほどかかります。

メニュー設定内容一覧
5577-M03　　ROM版数：V1.10　　NIC版数：1.1.00

装置構成設定
エミュレーション = ジドウセンタク
インジケータ = ブラウジョウタイ
F トラクタ タイプ = ジドウ
R トラクタ タイプ = ジドウ
トラクタ タイプ = ジドウ
FASF タイプ = ジドウ
RASF タイプ = ジドウ
F トラクタ コピーキュウタイ = キュウセンナイ
R トラクタ コピーキュウタイ = キュウセンナイ
トラクタ コピーキュウタイ = キュウセンナイ
FASF コピーキュウタイ = キュウセンナイ
RASF コピーキュウタイ = キュウセンナイ
オートローディング = 1.5sec
トラクタ セットフリー = コウカ
FASF セットフリー = ムコウ
RASF セットフリー = ムコウ
F トラクタ セットフリー = ムコウ
R トラクタ セットフリー = ムコウ
トラクタ ハイシュツヨウカクウ = ナマエハイシュツ
FASF ハイシュツヨウカクウ = コウヨウハイシュツ
RASF ハイシュツヨウカクウ = コウヨウハイシュツ
トラクタ PE ケンシュツ = ケンシュツスル
PE ケンシュツ ジョウケイ = オンライン
トラクタ ジョウ ケンシュツ = ハイシュツスル
プリンター = オン
ネットワークカード ジョウ = ツウシンスル
ジョウ ケンシュツ ブフ = 16K バイト
TOF センサ ケンシュツレベル = 100%
スリープ モード = 5min
F トラクタ ヨウシサイズ = 11 インチ
R トラクタ ヨウシサイズ = 11 インチ
F トラクタ ギョウ ハバ = 6 LPI
R トラクタ ギョウ ハバ = 6 LPI
トラクタ ギョウ ハバ = 6 LPI
FASF ギョウ ハバ = 6 LPI
RASF ギョウ ハバ = 6 LPI
F トラクタ インジ ハバ = サイズ/13.2 インチ
R トラクタ インジ ハバ = サイズ/13.2 インチ
F トラクタ ジョウシ ストップ = ストップ ナイ
R トラクタ ジョウシ ストップ = ストップ ナイ
オート トレイ セット = ムコウ
キャラクタ モード = OFF
スムージング = ムコウ
ヨウシ ヨウキュウ コマンド = インサツヨウ
/ /ル/ / モード = ムコウ
ジュウ ケンシ = シヨウカノイ

マージン設定
トラクタ トップ マージン = 6.4mm
RASF トップ マージン = 6.4mm
RASF トップ マージン = 6.4mm
F トラクタ トップ マージン = 8.5mm
R トラクタ トップ マージン = 8.5mm
F トラクタ ジョ マージン = 4.2mm
R トラクタ ジョ マージン = 4.2mm
トラクタ セットフリーマージン = 5.1mm
FASF セットフリーマージン = 5.1mm
RASF セットフリーマージン = 5.1mm
F トラ セットフリーマージン = 11.3mm
R トラ セットフリーマージン = 11.3mm
セットフリーオフ サヨウガ = ヒョウジ ノ ン

ネットワーク設定
DHCP セッテイ = コウカ
IP アドレス = 000.000.000.000
サブ ネット マスク = 000.000.000.000
デフォルト アドレス = 000.000.000.000

5577モード
リアル ヨウヨウ = ボウヨウス
レベル E モウ = セッテイ
コード ページ = 932
ニホンゴ カジ セット = ニホンゴ セット(ソノ)
90 ヒンカイイ = 90 ヒン ヨウヨウ ブ
ヨンバイ ヒセイ ジョウイ = ヨウシ ュ
デフォルト ANK = シフトJIS 12(C)

ESC/Pモード
セン ピッチ = 10CPI
セン コード = ヨウヨウ
コクサイセン = JAPAN
ジドウ ヨウ/ギョウ = オフ
コウリツ ヨウ ビンイ = コウセンイ
LQ セン ビンイ = コウリツ
ジッキョウ コマンド = コウコウ
TOF ヨウ ページ = コウコウ

補正機能
トラクタ ヨウ/ヨウ ヨウセイ = Oum
FASF ヨウ/ヨウ ヨウセイ = Oum
RASF ヨウ/ヨウ ヨウセイ = Oum
F トラ ヨウ/ヨウ ヨウセイ = Oum
R トラ ヨウ/ヨウ ヨウセイ = Oum
F トラ ケイシュウ ページ = Oum
R トラ ケイシュウ ページ = Oum
トラクタ キュウシイ = Oum
FASF キュウシイ = Oum
RASF キュウシイ = Oum
F トラクタ キュウシイ = Oum
R トラクタ キュウシイ = Oum
ホンヒ ュウ ヨウシイ = Oum
F トラクタ ヨウシイ = Oum
R トラクタ ヨウシイ = Oum

その他の設定
F ベース キャラク イチ = ボ ジョウ ン 1
R ベース キャラク イチ = ボ ジョウ ン 1
ショウカセンシュツ = コウコウ
セットフリーショウカセンイチ = 1. 0mm
トラクタショウカセンイチ = 1. 0mm
ネットワーク ド ウオンラク = コウコウ
トラクタ ド ウオンラク = ムコウ
ヨウシ ヨウ ジョウ ボ ウ = ムコウ
ヨウ ハベ ヒウシュツ = 1 ヨウ ヨウシュツ
F トラ ウン ヨウ ヨウ ヨウ E L = 14. 0mm
F トラ ウン ヨウ ヨウ ヨウ R = 14. 0mm
R トラ ウン ヨウ ヨウ ヨウ L = 14. 0mm
R トラ ウン ヨウ ヨウ ヨウ R = 14. 0mm
ネットワ ウン ヨウ ヨウ ヨウ = 2. 0mm
ネイ ヒ ヨウ ヨウ ヨウ = コウコウ
ASF ビ ン ヒ ヨウ = FASF
ASF キュウ ヒセイ ヨウ = ヒョウ ン
トラクタ キュウ ヒセイ ヨウ = フクト コウセン
ボ ヨウ ヨウ ヨウ ヨウ = コウコウ
ネットネ ン ヒセイ ヨウ = フクト コウセン
ヨウ ンロ ヒイ ヨウ = ムコウ
ASF ヨウ フウ ジュウ = フウ ジュウ
ハッ ヨウ ヨウ ヨウ = コウコウ
ジ ュウ ヨウ ハッ ヨウ = ムコウ
SLCT = HIGH コウイ

装置情報
ヘッド ビ ン ヨウ ヨウ = ON

5-3

←この QR コードをスマホで読み込んでいただくと、
上記手順の説明動画を見る事ができます。