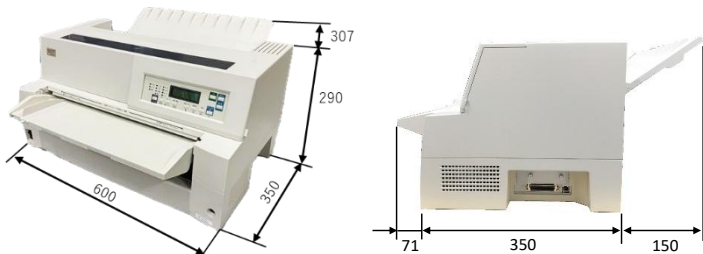


以前の機種 S1000/S2000/S1100/S2100 および 5577-M01/M03/M05 から機種変更される場合、一部機能が異なっております。あらかじめご了承ください。

外形の差異

S1000/S2000/S1100/S2100	5577-M01/M03/M05/A01/A03/A05
	

インクリボンの互換性なし

S1000/S2000/S1100/S2100		5577-M01/M03/M05/A01/A03/A05	
キャリア搭載型 S1000/S1100 	据置型 S2000/S2100 	キャリア搭載型 5577-M01/A01 	据置型 5577-M03/M05/A03/A05 
品番 カートリッジ単品: 04288 リボンセット: 04294	品番 カートリッジ単品: 01089 リボンセット: 01098	品番 カートリッジ単品: 10390 リボンセット: 10391	品番 カートリッジ単品: 10392 リボンセット: 10393
寿命: 200 万文字 (ANK ドラフト)	寿命: 800 万文字 (ANK ドラフト)	寿命: 300 万文字 (ANK ドラフト)	寿命: 1, 200 万文字 (ANK ドラフト)

バーコード方式の有無

S1000/S2000/S1100/S2100	5577-M01/M03/M05/A01/A03/A05
バーコード方式の選択機能あり M612/M632/M702 のバーコードと互換性を保つために設けられたモードです。 「NEW(180dpi)」設定  「OLD(120dpi)」設定 	バーコード方式の選択機能なし (バーコードの印字密度は 180DPI となります。) 

その他初期設定メニュー等の差異

S1000/S2000/S1100/S2100	5577-M01/M03/M05	5577-A01/A03/A05
ユーザー設定 1～10	ユーザー設定機能なし	ユーザー設定 1～4（次ページ参照）
電源立ち上げ時の用紙モード選択機能あり	用紙モード選択機能なし （電源を入れた際に選択される用紙モードは、前回電源を切った際の最後の用紙モードとなります。）	用紙モード選択機能あり
最大印字幅の工場出荷状態 13.6 インチ	最大印字幅の工場出荷状態 13.2 インチ （「Fトラクタ インジハブ」 「Rトラクタ インジハブ」 から 13.6 インチに設定可能です。）	最大印字幅の工場出荷状態 13.2 インチ （「フロント インジハブ」 「リア インジハブ」 から 13.6 インチに設定可能です。）
トラクタ選択時、付いていないオプショントラクタは選択できない	単票/連続の切り替えスイッチで、付いていないトラクタも選択出来てしまう。	単票/連続の切り替えスイッチで、付いていないトラクタは選択出来ないように設定可能。 「ソクキノウ セッテイ」の「トラクタ セッテイ」参照
USB と LAN の同時使用可	USB と LAN の同時使用不可 パラレルインターフェースと USB は可 パラレルインターフェースと LAN は可 （USB ケーブル接続状態では LAN からの印刷が出来ません。）	
EOF 印字方式の選択機能あり	「EOF インジ」 選択機能なし （前機種の「EOF インジ」の「サイゴマデ インジ 2」設定と同様に、印刷中に用紙がトラクターを外れても、そのページの最後まで印字を行った後、用紙切れ状態になります。 印字できる下端位置は下マージン設定によります。工場出荷状態では用紙端から 4.2mm まで印字したあと用紙切れになります。）	
連続用紙の下マージン設定なし	連続用紙の下マージン設定あり 工場出荷状態は 4.2mm に設定されています。4.2mm より下に印字または改行がある場合は「フロント シタマージン」 「リア シタマージン」を 0mm に設定することでページの最後まで印字します。 注：以下の条件で連続用紙を使用している場合は「フロント シタマージン」 「リア シタマージン」を 0mm に設定してください。 -改行でページ送りをしているデータを送付している。 -メインフレームに IBM Z を使用している。 -トップマージンをマイナス値に設定している。	
ティアオフ戻り位置の選択機能あり	「ティアオフモドリ」 選択機能なし （前機種の「ティアオフモドリ」の「TOF イチ」設定の動作となります。）	
ティアオフモード（セ'ンジ'ド'ウ/ハジ'ド'ウ/シュ'ド'ウ）あり	なし	ティアオフモード（セ'ンジ'ド'ウ/ハジ'ド'ウ/ハコ）あり 連続用紙において、ティアオフ機能を自動で行うかどうかを選択する。
用紙退避機能なし	用紙退避機能なし	用紙退避機能あり。「5.2 初期設定メニュー項目一覧」の「ソクキノウ セッテイ」の「ヨウシ タヒキノウ」参照
微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示なし	微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示なし	微調スイッチ動作時の送り量のパネル表示あり。 「5.2 初期設定メニュー項目一覧」の「ソクキノウ セッテイ」の「ヒ'ョウキ'キ'ノウ」参照
紙ホチキス用紙モードあり	紙ホチキス用紙モードなし	
制御コード 装置制御 1 (印刷可能) : DC1 (X' 11') 対応	制御コード 装置制御 1 (印刷可能) : DC1 (X' 11') 非対応	
オートカッターオプションあり	オートカッターオプションなし	

ユーザーは1~4まで設定でき、メニュー印刷ではその時選択しているユーザーが印刷されます。ユーザーの切り替え方法は「**設置・操作ガイド**」の5.1.3をご確認ください。

例) 5577-A03 の場合

[illegible]