


# PAGESBOX (Plus) for P65への移行手順 3

5400EM II → 17X6J/Z70XXPの場合

PAGESBOX Plus for P65 + P6500/P6510/P6520 (印刷速度及び給紙容量により選択)

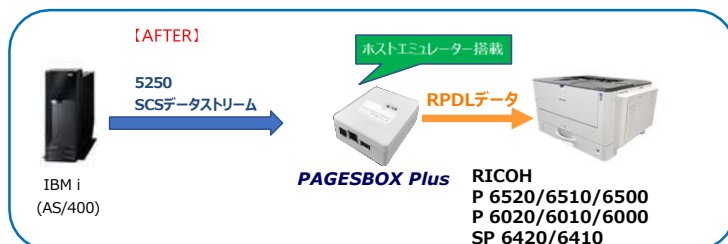


## 移行への事前準備

PAGESBOX Plus for P65に移行する際の、現在使用中プリンターの設定項目(システム設定リストとPAGES印刷条件)を印刷します。

### 【システム設定リストの印刷】

1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「2. システムセッテイリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
4. システム設定リストが印刷されます
5. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります

プリンター 操作パネル

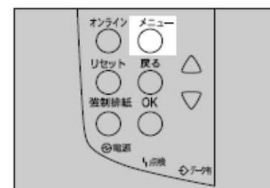

### 【PAGES印刷条件一覧の印刷】

1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「PAGES」を表示させ、「OK」キーを押す
4. 操作部の「メニュー」キーを押す
5. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
6. 「▲」「▼」キーを押して「5. インサツジョウケンリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
7. PAGES印刷条件一覧が印刷されます
8. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります


### 【5400EM II の初期値印刷】

1. テストボタンを押しながら電源を入れ、約4秒間(LINK、SPEED、DATA、UPDATEの4個のLEDが点灯するまで)押す
2. 全てのLEDが点灯後、テストボタンを押してUPDATEのLEDのみ点灯させる
3. 再度テストボタンを約4秒間押すと初期値が印刷されます




## PAGESBOX Plus for P65のIPアドレス等の設定


PAGESBOX Managerで、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウをセットする。



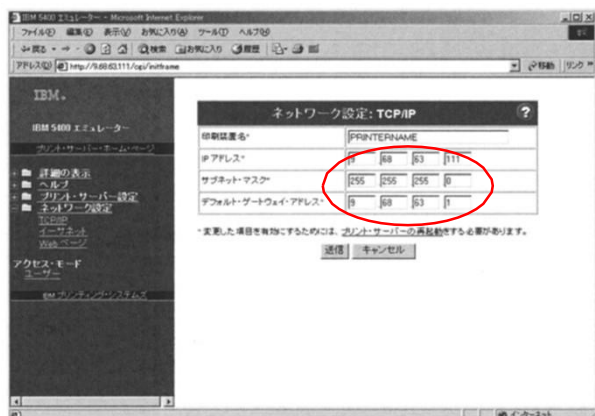


PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザからホームページを開く（この例ではhttp://10.80.44.26/）

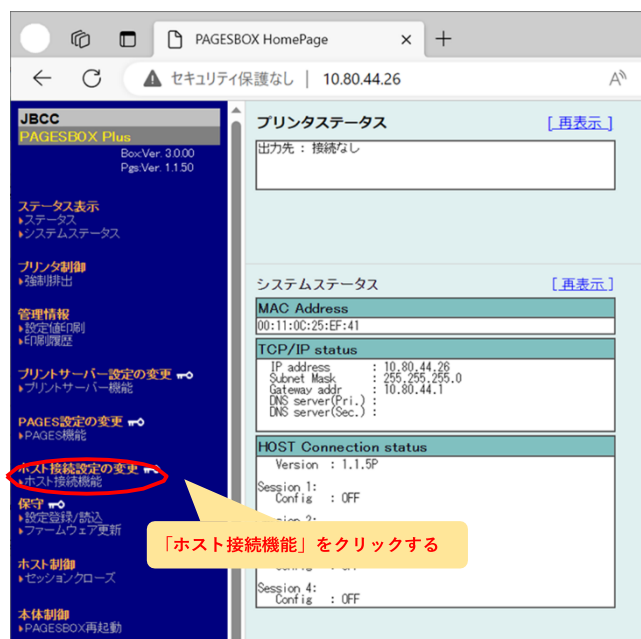

※ユーザー名・パスワードを開かれたら「ユーザー名:root」「パスワード:(なし)」を入力



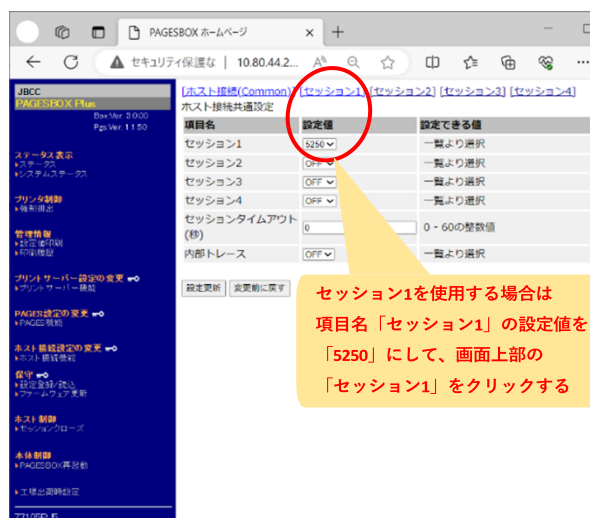


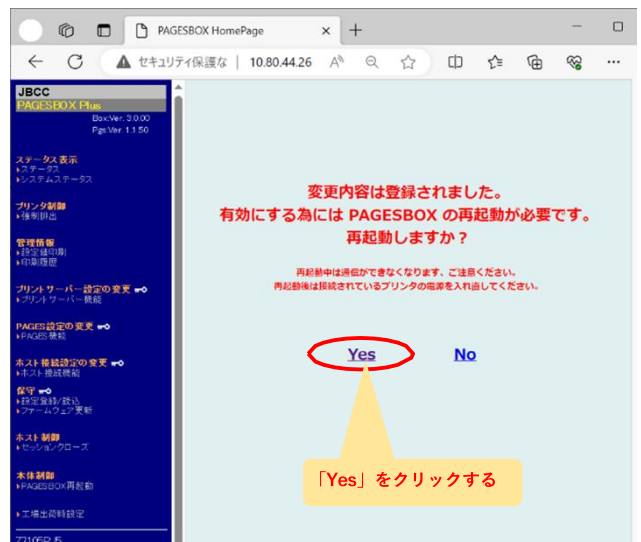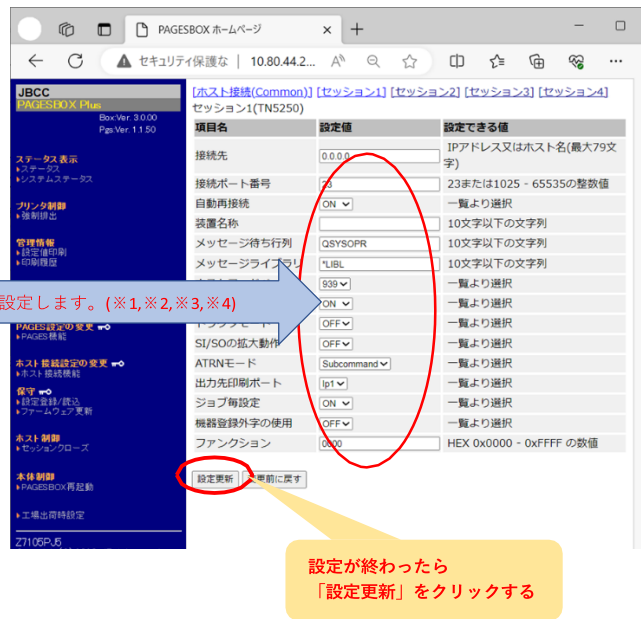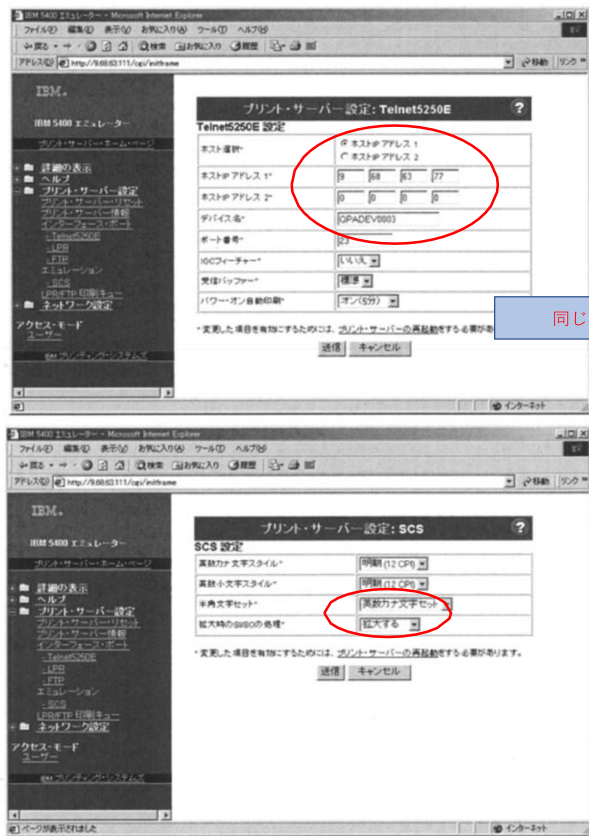

「Yes」をクリックすると、PAGESBOX Plus for P65が再起動します。再起動完了までは1分程度かかります。

「論理ポート」の設定


5400EM II の「Telnet5250E」の設定で、2個のデバイス名を設定している場合、論理ポートの設定を行います。

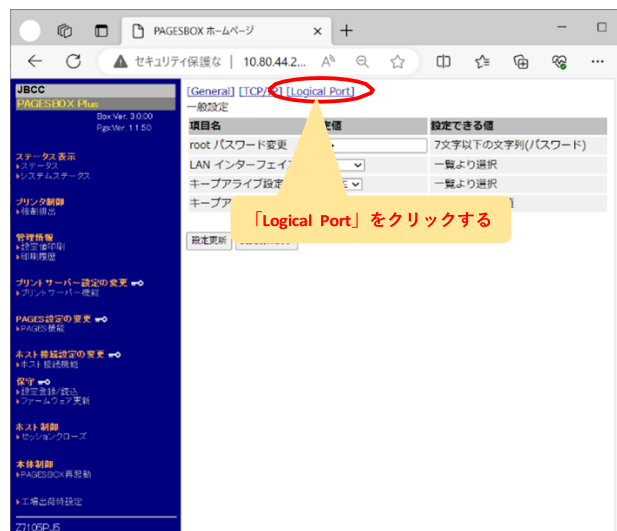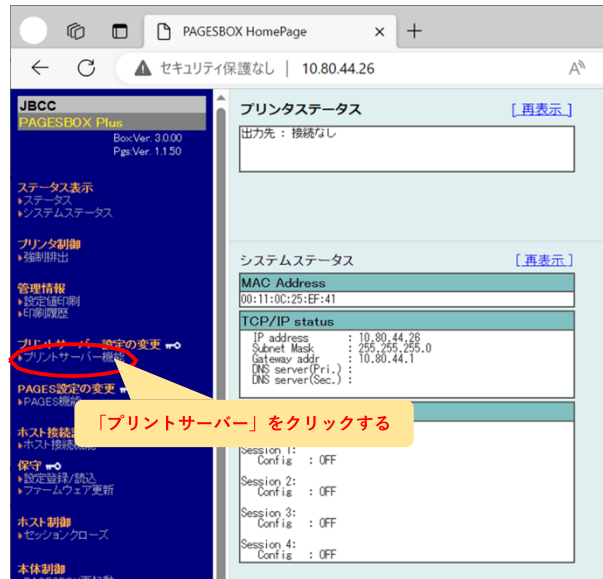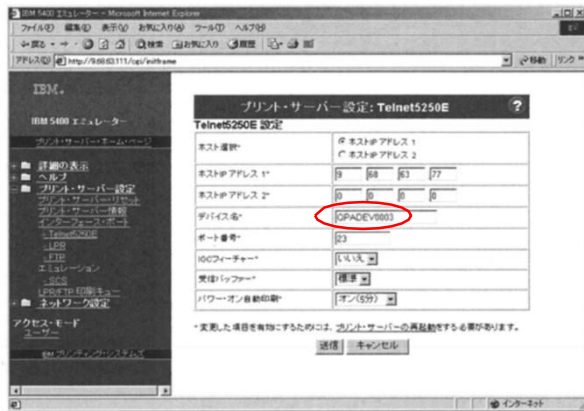


| 項目名                    | ページ・プリンター     |
|------------------------|---------------|
| インターフェース・ポート           | LP2           |
| インターフェース切り換えタイムアウト (秒) | 5             |
| [Telnet5250E 設定]       |               |
| ホスト選択                  | ホスト IP アドレス 1 |
| ホスト IP アドレス 1          | 0.0.0.0       |
| ホスト IP アドレス 2          | 0.0.0.0       |
| ポート番号                  | 23            |
| 受信バッファサイズ              | 1024          |
| パワー・オン自動印刷             | オン (5分)       |
| ホスト接続監視                | はい            |
| [デバイス設定 1]             |               |
| デバイス名                  | SPADE         |
| 印刷番号設定                 | 1001          |
| トレイ選択                  | トレイ 1         |
| 縦横方向                   | 縦             |
| 両面印刷                   | オフ            |
| 紙サイズ                   | 0             |
| 上余白                    | 0             |
| [デバイス設定 2]             |               |
| デバイス名                  | BOJ           |
| 印刷番号設定                 | 1001          |
| トレイ選択                  | トレイ 1         |
| 縦横方向                   | 縦             |
| 両面印刷                   | オフ            |
| 紙サイズ                   | 0             |
| 上余白                    | 0             |
| [LPR 設定]               |               |
| LPR タイムアウト (秒)         | 30            |
| ポート番号                  | 515           |


設定例を記載

(※) セッションで設定した出力印刷ポートにを“lp1”として記載しています。

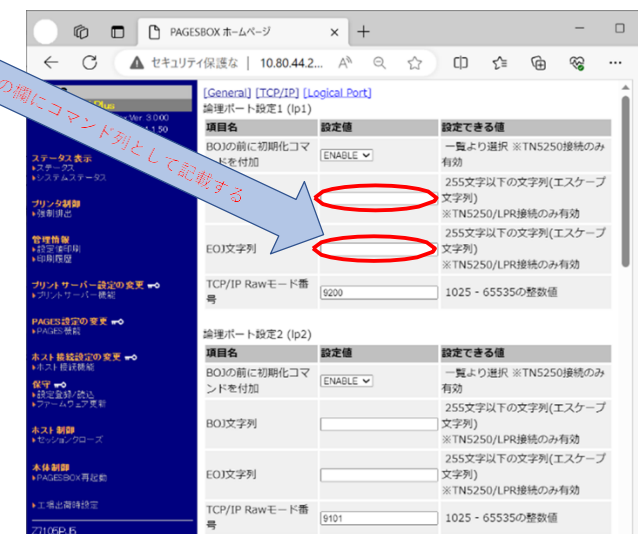

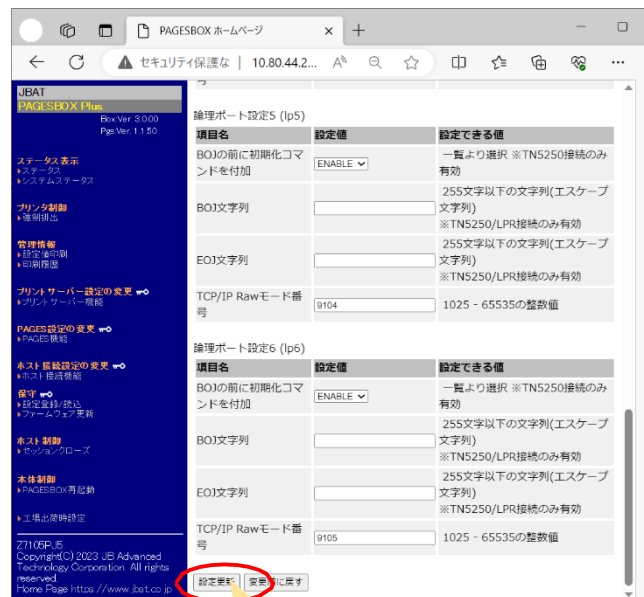

設定が終わったら  
ページの最後にスクロールして  
「設定更新」をクリックする

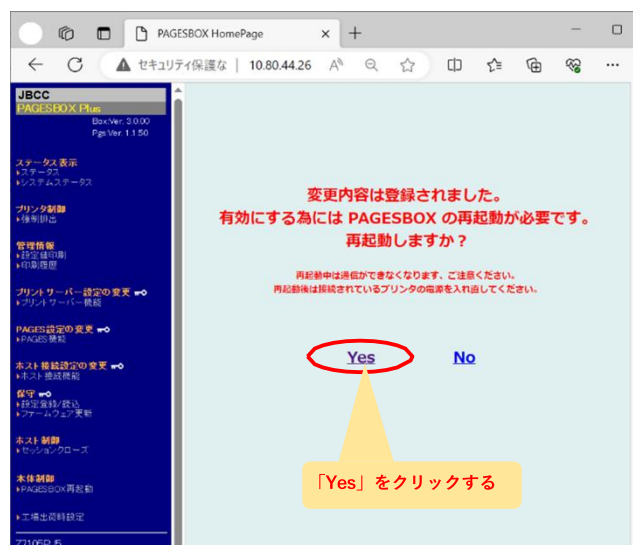

「Yes」をクリックすると、PAGESBOX Plus for P65が再起動します。  
再起動完了までは1分程度かかります。

PAGESBOX Plus for P65で「PAGES機能」の設定を行います。

JBCC  
PAGESBOX Plus  
BoxVer. 3.0.00  
PgsVer. 1.1.50

ステータス表示  
・ステータス  
・システムステータス

プリンタ制御  
・強制排出

管理情報  
・設定値印刷  
・印刷履歴

プリントサーバー設定の変更  
・プリントサーバー機能

**PAGES機能の変更**  
・**PAGES機能**

ホスト接続設定  
・ホスト接続機能

保守  
・設定管理  
・ファームウェア更新

ホスト制御  
・セッションクローズ

本体制御  
・PAGESBOX再起動

工場出荷時設定


Z7105PJ5

プリンタステータス [再表示]  
出力先: 接続なし

システムステータス [再表示]  
MAC Address: 00:11:0C:25:EF:41  
TCP/IP status  
IP address: 10.80.44.26  
Subnet Mask: 255.255.255.0  
Gateway addr: 10.80.44.1  
DNS server(Pri.):  
DNS server(Sec.):  
HOST Connection status  
Version: 1.1.5P  
Config: OFF  
Session 3: Config: OFF  
Session 4: Config: OFF

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択する。

【注意】 給紙部オプションの設定を間違えると、  
用紙切替えが正しく行われない場合があります。

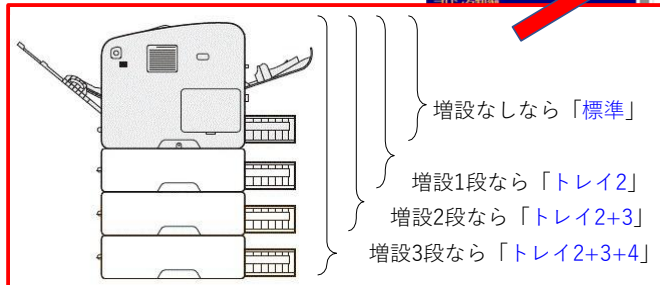

[PAGES共通] [ラベルコマンド] [手差し] [トレイ1] [トレイ2] [トレイ3] [トレイ4]

PAGES共通設定

| 項目名         | 設定値       | 設定できる値                                  |
|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 給紙部オプション    | トレイ2+3+4  | 一覧より選択                                  |
| 優先給紙トレイ     | トレイ1      | 一覧より選択                                  |
| タイムアウト      | OFF       | 一覧より選択                                  |
| タイムアウト時間(秒) | 10        | 10 - 1000の整数値                           |
| 字コード        | JIS90     | 一覧より選択                                  |
| 面印刷         | OFF       | 一覧より選択                                  |
| 面とじ方向       | 長辺        | 一覧より選択                                  |
| 面白紙追加       | しない       | 一覧より選択                                  |
| ジグ倍率        | 等倍(100%)  | 一覧より選択                                  |
| 細倍率(%)      | 50        | 50 - 150の整数値(1%刻み)                      |
| コピー枚数       | 1         | 1 - 255の整数値                             |
| ナーセーブ       | OFF       | 一覧より選択                                  |
| 角書体         | 明朝        | 一覧より選択                                  |
| 一タ折り返し位置    | 用紙サイズ     | 一覧より選択                                  |
| ANKフォント     | 全角書体設定に従う | 一覧より選択                                  |
| キャラクターモード   | OFF       | 一覧より選択<br>本設定を有効にする場合、ラベルコマンドは無効にしてください |

設定更新 変更前に戻す

移行への事前準備で印刷した17X6J/Z70xxの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、PAGES機能の該当項目を設定します。

システム設定リスト APTI PowerLaser Z7035

2018年05月01日 17時54分48秒

1871000 搭載メモリ 192 MB

ターナルカウンター 35236

ファームウェアバージョン プリンター[1.01 / 01735461A], エンジン[1.03.04 / 01705136C], NC3[5.02x1 / 01735462]

搭載デバイス RPLC [2.5.4.1.2.A8], RPLC [7.32], R10 [5.19], PAGES [2.0.04], M315 [7.03.00], KAN-G [1.01.01]

搭載エミュレーション 両面ユニット、増設給紙トレイ3、増設給紙トレイ4

消耗品状態 ブラックトナー残量: [-----]

専用紙設定

優先給紙トレイ トレイ1

手差しトレイ (マルチ) 257.0 x 210.0mm 厚0.1mm

トレイ1

トレイ2

トレイ3

トレイ4

PAGES印刷条件一覧

システム構成

PAGESバージョン 2.0.03

給紙トレイ選択 トレイ1

印刷条件

| 恒久設定           | 方向              | 上   | 下   | 左   | 右   | 工場出荷値           | 方向  | 上   | 下   | 左   | 右   |
|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. 手差し         | 縦               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 縦               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 2. トレイ1        | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 3. トレイ2        | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 4. トレイ3        | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 5. トレイ4        | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 横               | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| 6. タイムアウト      | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 7. タイムアウト時間    | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 8. 漢字コード       | JIS90           |     |     |     |     | JIS90           |     |     |     |     |     |
| 9. 両面印刷        | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 10. ページ倍率      | 連続紙→A           |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |
| 11. 詳細倍率       | 1ページ            |     |     |     |     | 1ページ            |     |     |     |     |     |
| 12. コピー枚数      | ON              |     |     |     |     | ON              |     |     |     |     |     |
| 13. 自動トレイ切り替え  | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 14. トナーセーブ     | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 15. 全角書体       | 明瞭              |     |     |     |     | 明瞭              |     |     |     |     |     |
| 16. データ折り返し位置  | 用紙サイズ           |     |     |     |     | 用紙サイズ           |     |     |     |     |     |
| 17. 両面印刷時に方向   | 長辺              |     |     |     |     | 長辺              |     |     |     |     |     |
| 18. 両面白紙追加     | しない             |     |     |     |     | しない             |     |     |     |     |     |
| 19. ANKフロント    | 明瞭              |     |     |     |     | 明瞭              |     |     |     |     |     |
| 20. キャラクタモード   | ※ 3 % 8         |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 21. 拡張バーコード    | OFF             |     |     |     |     | OFF             |     |     |     |     |     |
| 22. ラベルコマンドモード |                 |     |     |     |     |                 |     |     |     |     |     |
| 1. ラベルコマンド     | 有効              |     |     |     |     | 無効              |     |     |     |     |     |
| 2. コマンドタイプ     | //ANSを使う        |     |     |     |     | //ANSを使う        |     |     |     |     |     |
| 3. 取り消しコマンド    | 有効              |     |     |     |     | 有効              |     |     |     |     |     |
| 4. フォームオーバーレイ  | しない             |     |     |     |     | しない             |     |     |     |     |     |
| 5. トレイ選択コマンド   | 前/CL/C2         |     |     |     |     | 前/CL/C2         |     |     |     |     |     |
| 6. LP-CR4F     | 無効              |     |     |     |     | 無効              |     |     |     |     |     |
| 7. 文字セットの設定    | C932/J1578      |     |     |     |     | C932/J1578      |     |     |     |     |     |
| 8. ページ倍率       | 標準              |     |     |     |     | 標準              |     |     |     |     |     |
| 9. 作業倍率        | 100%            |     |     |     |     | 100%            |     |     |     |     |     |
| 10. 作業倍率       | 100%            |     |     |     |     | 100%            |     |     |     |     |     |
| 11. 作業倍率       | 上下左右            |     |     |     |     | 上下左右            |     |     |     |     |     |
| 11. 作業倍率       | 6.4 6.4 6.4 6.4 |     |     |     |     | 6.4 6.4 6.4 6.4 |     |     |     |     |     |

その他

CS 0000 0000

PAGESBOX HomePage

セキュリティ保護なし | 10.80.44.26

JBBC PAGESBOX Plus

BoxVer. 3.0.00

PageVer. 1.150

[PAGES共通] [ラベルコマンド] [手差し] [トレイ1] [トレイ2] [トレイ3] [トレイ4]

PAGES共通設定

| 項目名         | 設定値       | 設定できる値             |
|-------------|-----------|--------------------|
| 給紙部オプション    | トレイ2+3+4  | 一覧より選択             |
| 優先給紙トレイ     | トレイ1      | 一覧より選択             |
| タイムアウト      | OFF       | 一覧より選択             |
| タイムアウト時間(秒) | 10        | 10 - 1000の整数値      |
| 漢字コード       | JIS90     | 一覧より選択             |
| 両面印刷        | OFF       | 一覧より選択             |
| 両面とじ方向      | 長辺        | 一覧より選択             |
| 両面白紙追加      | しない       | 一覧より選択             |
| ページ倍率       | 等倍(100%)  | 一覧より選択             |
| 詳細倍率(%)     | 50        | 50 - 150の整数値(1%刻み) |
| コピー枚数       | 1         | 1 - 255の整数値        |
| トナーセーブ      | OFF       | 一覧より選択             |
| 全角書体        | 明瞭        | 一覧より選択             |
| データ折り返し位置   | 用紙サイズ     | 一覧より選択             |
| ANKフロント     | 全角書体設定に従う | 一覧より選択             |
| キャラクターモード   | OFF       | 一覧より選択             |

設定更新 変更前に戻す

同じ様に設定します。(※1,※2)

※1:自動トレイ切り替えの設定方法は後述します。




※2:「拡張バーコード」はPAGESBOXにはありません。

※3:「ラベルコマンドモード」は17X6Jにはありません。

これまでご使用になっていた17X6J/ Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙トレイの設定します。


## 【重要】

このページのトレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいトレイから給紙されない、等の現象となります。

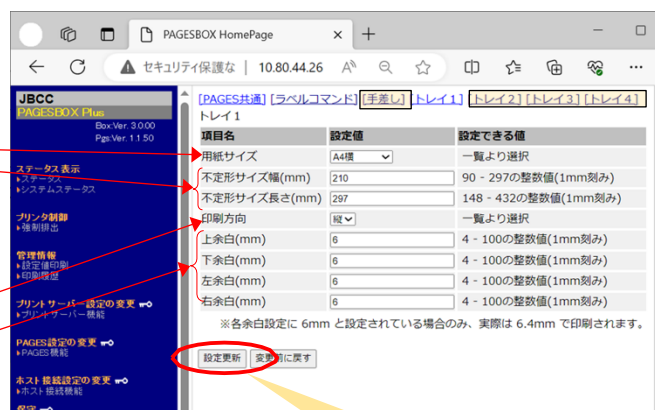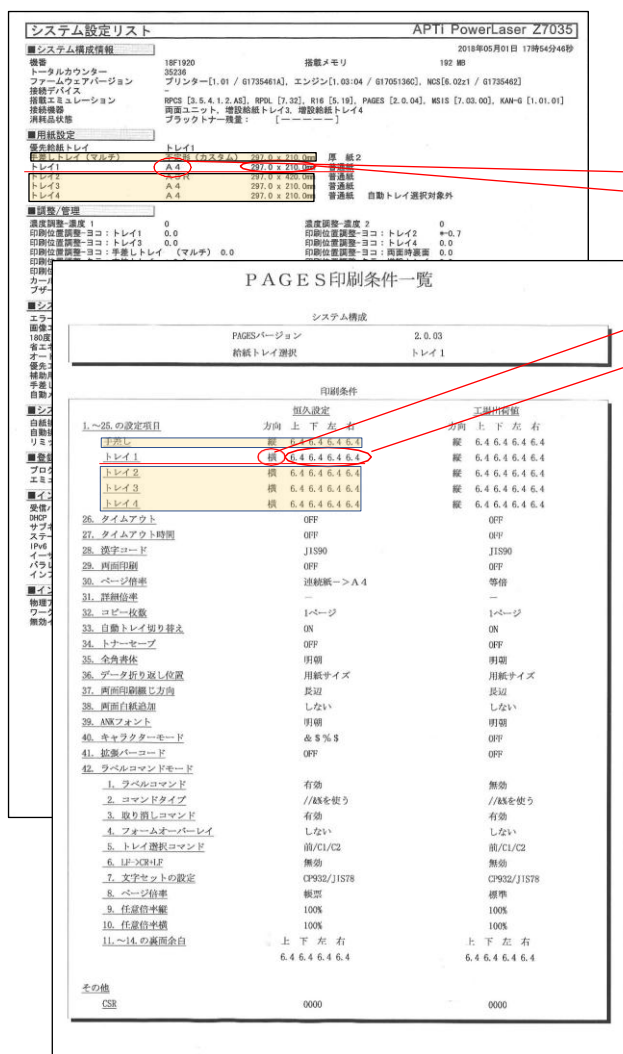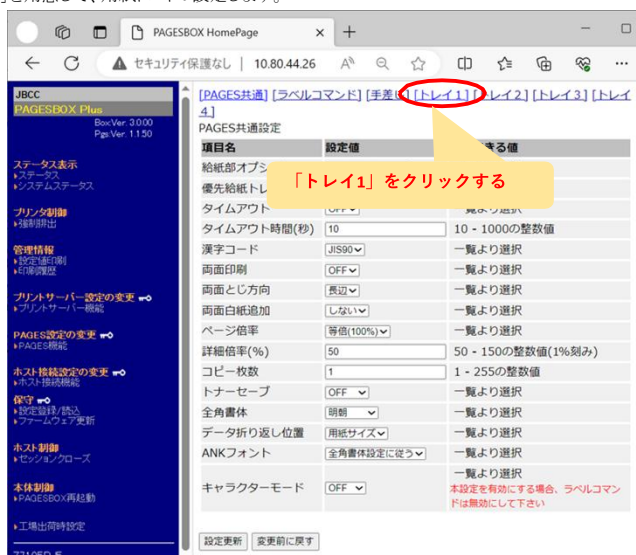

設定が終わったら  
「設定更新」をクリックする



・用紙サイズが不定形の場合は、不定形サイズも設定します。

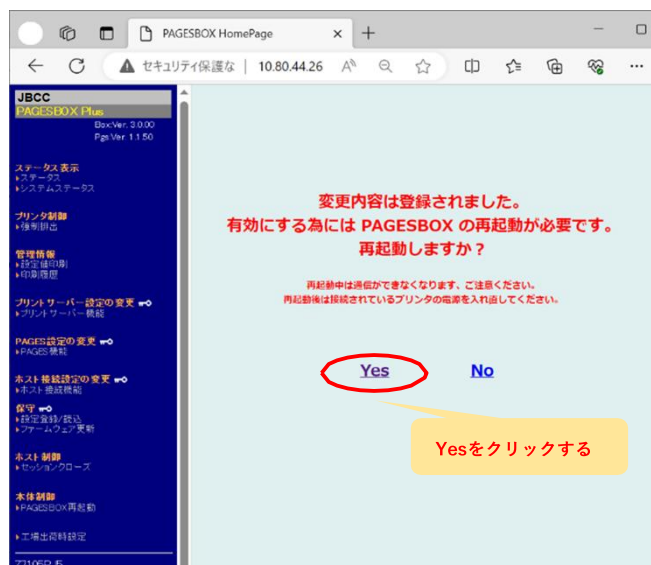


・トレイ1と同じ手順で「手差し」「トレイ2」「トレイ3」「トレイ4」の設定を行います。

・P65X0プリンタの給紙トレイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際の用紙サイズに合っているかも確認して下さい。

《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

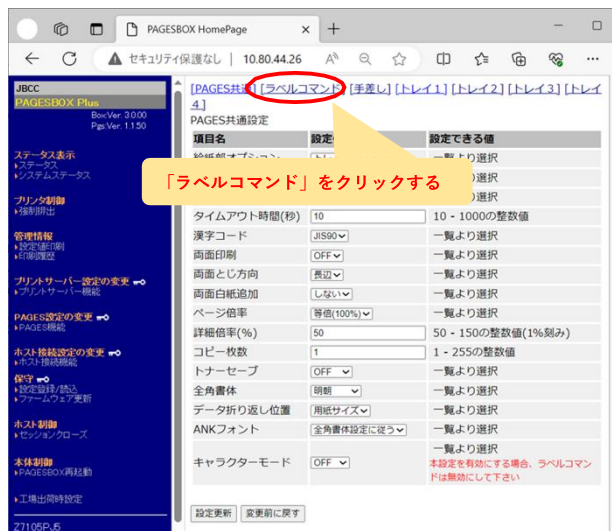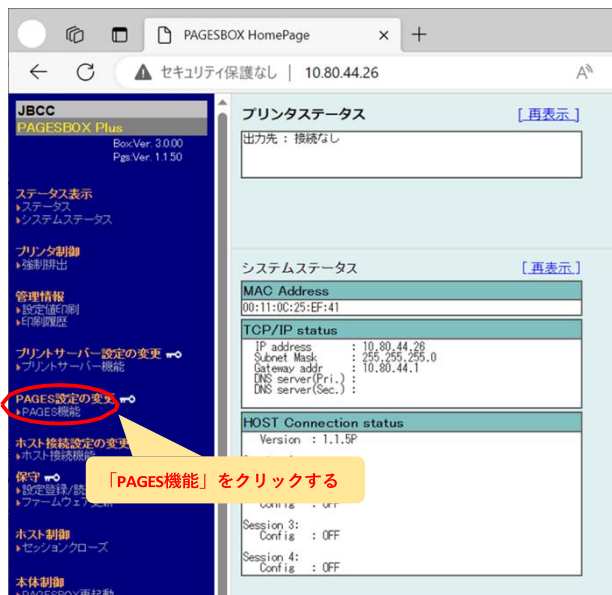


| PAGES印刷条件一覧    |                            |                            |  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--|
| システム構成         |                            |                            |  |
| PAGESバージョン     | 2.0.03                     |                            |  |
| 紙種トレイ選択        | トレイ1                       |                            |  |
| 印刷条件           |                            |                            |  |
| 1.～25.の設定項目    | 既定設定                       | 工場出荷値                      |  |
| 1. 手差し         | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          |  |
| 2. トレイ1        | 横 6.4 6.4 6.4 6.4          | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          |  |
| 3. トレイ2        | 横 6.4 6.4 6.4 6.4          | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          |  |
| 4. トレイ3        | 横 6.4 6.4 6.4 6.4          | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          |  |
| 5. トレイ4        | 横 6.4 6.4 6.4 6.4          | 縦 6.4 6.4 6.4 6.4          |  |
| 26. タイムアウト     | OFF                        | OFF                        |  |
| 27. タイムアウト時間   | OFF                        | OFF                        |  |
| 28. 漢字コード      | JIS90                      | JIS90                      |  |
| 29. 両面印刷       | OFF                        | OFF                        |  |
| 30. ページ倍率      | 選択紙→A4                     | 等倍                         |  |
| 31. 詳細倍率       | —                          | —                          |  |
| 32. コピー枚数      | 1ページ                       | 1ページ                       |  |
| 33. 自動トレイ切り替え  | ON                         | ON                         |  |
| 34. トナーセーブ     | OFF                        | OFF                        |  |
| 35. 全角書体       | 明朝                         | 明朝                         |  |
| 36. データ折り返し位置  | 用紙サイズ                      | 用紙サイズ                      |  |
| 37. 両面印刷紙じ方向   | 長辺                         | 長辺                         |  |
| 38. 両面白紙追加     | しない                        | しない                        |  |
| 39. ANKフロント    | 明朝                         | 明朝                         |  |
| 40. キャラクタモード   | ※ 8 % 8                    | OFF                        |  |
| 41. 拡張バーコード    | OFF                        | OFF                        |  |
| 42. ラベルコマンドモード |                            |                            |  |
| 1. ラベルコマンド     | 有効                         | 無効                         |  |
| 2. コマンドタイプ     | //&Sを使う                    | //&Sを使う                    |  |
| 3. 取り出しコマンド    | 有効                         | 有効                         |  |
| 4. フォームオーバーレイ  | 前/C1/C2                    | 前/C1/C2                    |  |
| 5. トレイ選択コマンド   | 無効                         | 無効                         |  |
| 6. 1/2/3/4     | CP932/JIS78                | CP932/JIS78                |  |
| 7. 文字セットの設定    | 縦画                         | 縦画                         |  |
| 8. ページ倍率       | 100%                       | 100%                       |  |
| 9. 任意倍率        | 100%                       | 100%                       |  |
| 10. 任意倍率       | 100%                       | 100%                       |  |
| 11.～14.の両面余白   | 上 下 左 右<br>6.4 6.4 6.4 6.4 | 上 下 左 右<br>6.4 6.4 6.4 6.4 |  |
| その他            | CS8                        | 0000                       |  |

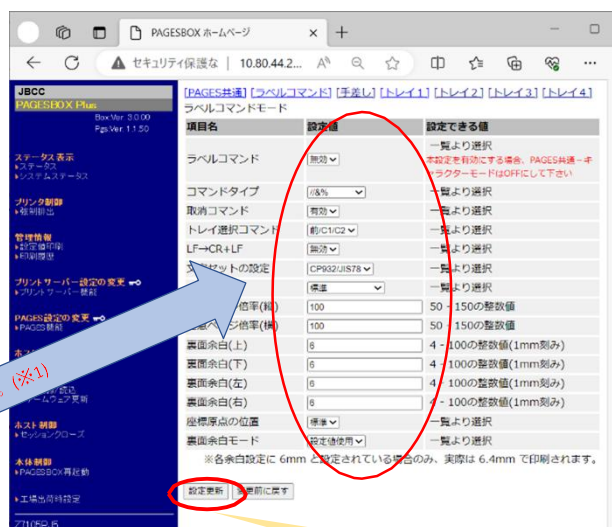


設定が終わったら  
「設定更新」をクリックする

※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。

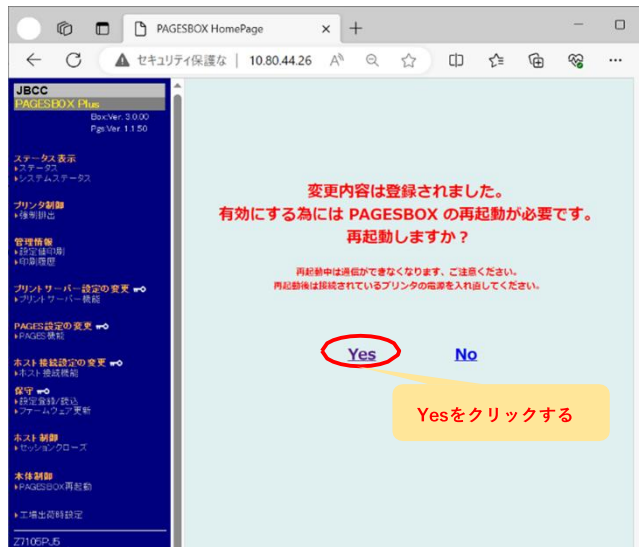


○プリンターのパネルを操作して、“「白紙排出」＝する”の設定を行います。

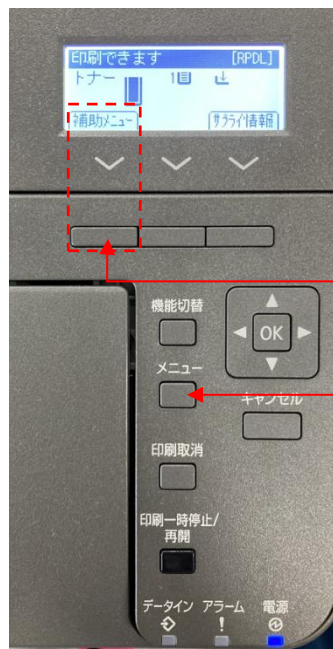


「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。




「RPCS」と表示されていたら



「補助メニュー」キーを押して  
「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「エミュレーション呼び出し」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「RPDL」を選びます




「メニュー」キーを押して  
「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「システム設定(EM)」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して  
「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「用紙設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで  
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」  
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで  
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の  
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、  
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と  
設定したのと同じです。※1

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」  
「拡張リミットレス給紙=しない」に設定してする必要があります。  
どちらも初期値では「しない」に設定されています。