



PAGESBOX Plus for P65 + P6500/P6510/P6520(印刷速度及び給紙容量により選択)

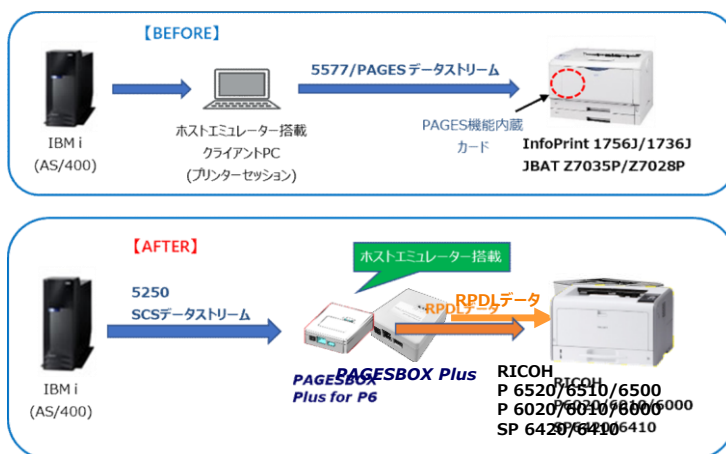

PAGESBOX Plus for P65に移行する際の、現在使用中プリンターの設定項目(システム設定リストとPAGES印刷条件)を印刷します。

1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「2. システムセッテイリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
4. システム設定リストが印刷されます
5. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります

1. 操作部の「メニュー」キーを押す
2. 「▲」「▼」キーを押して「エミュレーションヨビダシ」を表示させ、「OK」キーを押す
3. 「▲」「▼」キーを押して「PAGES」を表示させ、「OK」キーを押す
4. 操作部の「メニュー」キーを押す
5. 「▲」「▼」キーを押して「テストインサツ」を表示させ、「OK」キーを押す
6. 「▲」「▼」キーを押して「5. インサツジョウケンリスト」を表示させ、「OK」キーを押す
7. PAGES印刷条件一覧が印刷されます
8. 「オンライン」キーを押すと通常の操作部画面に戻ります

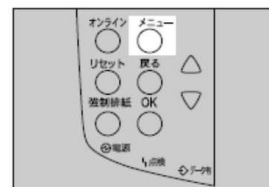

システム設定リスト				APTI PowerLaser Z7035							
システム構成情報				2018年05月01日 17時56分42秒							
BIOS	18F1920	国産カード	192								
ファームウェアバージョン	ブリックマン [1.01 / 01755461A], エンジン [0.00 / 01705362], NOS [6.02n / 01735462]										
ハードウェアシミュレーション	RPDS [3.8.4.1.02], RPPL [7.357, 15.18], PAGES [2.0.04], MSIS [7.03.03], KAN-0 [1.01.01]										
消耗品状態	消費品残量 [0.00], 消耗品残量 [1.3], 増設部品 [0.00]										
動作仕様設定											
手動トレイト (セルフ)	トレイト										
トレイト	A	297.0 x 210.0 mm	厚さ	厚さ							
トレイト	A 3R	297.0 x 420.0 mm	普通紙	普通紙							
トレイト	A 4	297.0 x 210.0 mm	普通紙	普通紙							
トレイト	A 4	297.0 x 210.0 mm	普通紙	自動トレイト選択時対応							
動作設定											
速度調整 - 速度 1	0										
速度調整 - 速度 2	トレイト										
速度調整 - 速度 3	トレイト										
速度調整 - 速度 4	トレイト										
速度調整 - 速度 5	トレイト										
速度調整 - 速度 6	トレイト										
速度調整 - 速度 7	トレイト										
速度調整 - 速度 8	トレイト										
速度調整 - 速度 9	トレイト										
速度調整 - 速度 10	トレイト										
速度調整 - 速度 11	トレイト										
速度調整 - 速度 12	トレイト										
速度調整 - 速度 13	トレイト										
速度調整 - 速度 14	トレイト										
速度調整 - 速度 15	トレイト										
速度調整 - 速度 16	トレイト										
速度調整 - 速度 17	トレイト										
速度調整 - 速度 18	トレイト										
速度調整 - 速度 19	トレイト										
速度調整 - 速度 20	トレイト										
速度調整 - 速度 21	トレイト										
速度調整 - 速度 22	トレイト										
速度調整 - 速度 23	トレイト										
速度調整 - 速度 24	トレイト										
速度調整 - 速度 25	トレイト										
速度調整 - 速度 26	トレイト										
速度調整 - 速度 27	トレイト										
速度調整 - 速度 28	トレイト										
速度調整 - 速度 29	トレイト										
速度調整 - 速度 30	トレイト										
速度調整 - 速度 31	トレイト										
速度調整 - 速度 32	トレイト										
速度調整 - 速度 33	トレイト										
速度調整 - 速度 34	トレイト										
速度調整 - 速度 35	トレイト										
速度調整 - 速度 36	トレイト										

ATPS Managerで、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイをセットする。

PAGESBOX Plus for P65で「PAGES機能」の設定を行います。

JBAT
PAGESBOX Plus
BoxVer. 3.0.00
PgsVer. 1.1.50

ステータス表示
・ステータス
・システムステータス

プリンタ制御
・強制排出

管理情報
・設定値印刷
・印刷履歴

プリントサーバー設定の変更
・プリントサーバー機能

PAGES機能の変更
・PAGES機能

ホスト接続設定
・ホスト接続

保守
・設定登録
・ファームウェア更新

ホスト制御
・セッションクローズ


本体制御

プリンタステータス [再表示]
出力先：接続なし

システムステータス [再表示]
MAC Address
00:11:0C:25:EF:41
TCP/IP status
IP address : 10.80.44.26
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway addr : 10.80.44.1
DNS server(Pri.) :
DNS server(Sec.) :
HOST Connection status
Version : 1.1.5P
Session 1: Config : OFF
Session 2: Config : OFF
Session 3: Config : OFF
Session 4: Config : OFF

プリンターの給紙スタイルに合わせて「給紙部オプション」を選択する。

【注意】 給紙部オプションの設定を間違えると、
用紙切替えが正しく行われない場合があります。

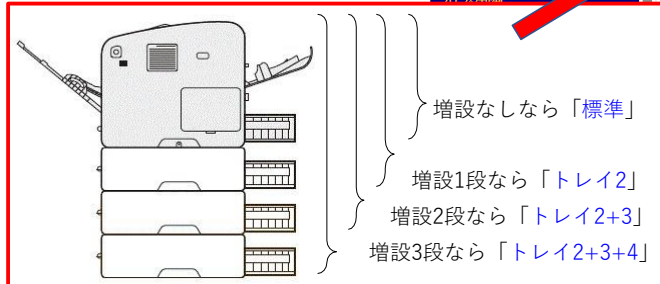

JBAT
PAGESBOX Plus
BoxVer. 3.0.00
PgsVer. 1.1.50

ステータス表示
・ステータス
・システムステータス

プリンタ制御
・強制排出

管理情報
・設定値印刷
・印刷履歴

プリントサーバー設定の変更
・プリントサーバー機能

PAGES機能の変更
・PAGES機能

ホスト接続設定
・ホスト接続

保守
・設定登録
・ファームウェア更新

ホスト制御
・セッションクローズ

本体制御
・PAGESBOX再起動
・工場出荷時設定

Z7105P.5
Copyright(C) 2023 JIB Advanced Technology Corporation. All rights reserved.

[PAGES共通] [ラベルコマンド] [手差し] [トレイ1] [トレイ2] [トレイ3] [トレイ4]
PAGES共通設定

項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
タイムアウト	OFF	一覧より選択
タイムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
字コード	JIS90	一覧より選択
面印刷	OFF	一覧より選択
面とじ方向	長辺	一覧より選択
面白紙追加	しない	一覧より選択
ージ倍率	等倍(100%)	一覧より選択
細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
ピー枚数	1	1 - 255の整数値
ナーセーブ	OFF	一覧より選択
角書体	明朝	一覧より選択
ータ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフォント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択 本設定を有効にする場合、ラベルコマンドは無効にして下さい

設定更新 変更前に戻す

移行への事前準備で印刷した17X6J/Z70xxの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、PAGES機能の該当項目を設定します。

システム設定リスト APTI PowerLaser Z7035

2018年05月01日 17時54分48秒

1871020 搭載メモリ 192 MB

ターナルカウンター 35236

ファームウェアバージョン プリンター[1.01 / 01735461A], エンジン[1.03.04 / 01705136C], NC3[5.02x1 / 01735462]

接続デバイス

搭載エンジン RPS [2.5.4.1.2.AS], RPL [7.32], R10 [5.19], PAGES [2.0.04], M315 [7.03.00], KAN-G [1.01.01]

搭載エンジン 両面ユニット、増設給紙トレイ3、増設給紙トレイ4

消耗品状態 ブラックトナー残量: [-----]

専用紙設定

優先給紙トレイ トレイ1

平装しトレイ (マルチ) 603x36mm 257.0 x 210.0mm 90.00

トレイ1

トレイ2

トレイ3

トレイ4

PAGES印刷条件一覧

システム構成

PAGESバージョン 2.0.03

給紙トレイ選択 トレイ1

印刷条件

1.~25. の設定項目	恒久設定	方向	上	下	左	右	工場出荷値	方向	上	下	左	右
26. タイムアウト	OFF						OFF					
27. タイムアウト時間	OFF						OFF					
28. 漢字コード	JIS90						OFF					
29. 両面印刷	OFF						OFF					
30. ページ倍率	連続紙→A						OFF					
31. 詳細倍率	1ページ						1ページ					
32. コピー枚数	ON						ON					
33. 自動トレイ切り替え	ON						ON					
34. トナーセーブ	OFF						OFF					
35. 全角書体	明瞭						明瞭					
36. データ折り返し位置	用紙サイズ						用紙サイズ					
37. 両面印刷向き	長辺						長辺					
38. 両面白紙追加	しない						しない					
39. ANKフォント	明瞭						明瞭					
40. キャラクタモード	＆\$%&						OFF					
41. 拡張バーコード	2DPP						OFF					
42. ラベルコマンドモード							OFF					
1. ラベルコマンド	有効						無効					
2. コマンドタイプ	//ANSを使う						//ANSを使う					
3. 取り消しコマンド	有効						有効					
4. フォームオーバーレイ	しない						しない					
5. トレイ選択コマンド	前/CI/C2						前/CI/C2					
6. LP>CR4P	無効						無効					
7. 文字セットの設定	C932/J1578						C932/J1578					
8. ページ倍率	標準						標準					
9. 作業倍率	100%						100%					
10. 作業倍率	100%						100%					
11.~14. の裏面全白	上 下 左 右						上 下 左 右					
	6.4 6.4 6.4 6.4						6.4 6.4 6.4 6.4					
その他												
CS	0000						0000					

PAGESBOX HomePage

セキュリティ保護なし | 10.80.44.26

JIBAT PAGESBOX Plus

BoxVer. 3.0.00

PgeVer. 1.1.50

[PAGES共通] [ラベルコマンド] [手差し] [トレイ1] [トレイ2] [トレイ3] [トレイ4]

PAGES共通設定

項目名	設定値	設定できる値
給紙部オプション	トレイ2+3+4	一覧より選択
優先給紙トレイ	トレイ1	一覧より選択
ランダム給紙	OFF	一覧より選択
タイムアウト時間(秒)	10	10 - 1000の整数値
漢字コード	JIS90	一覧より選択
両面印刷	OFF	一覧より選択
両面とじ方向	長辺	一覧より選択
両面白紙追加	しない	一覧より選択
ページ倍率	等倍(100%)	一覧より選択
詳細倍率(%)	50	50 - 150の整数値(1%刻み)
コピー枚数	1	1 - 255の整数値
トナーセーブ	OFF	一覧より選択
全角書体	明瞭	一覧より選択
データ折り返し位置	用紙サイズ	一覧より選択
ANKフォント	全角書体設定に従う	一覧より選択
キャラクターモード	OFF	一覧より選択

設定更新 変更前に戻す

Z7105P.5

Copyright(C) 2023 JIB Advanced Technology Corporation. All rights reserved.

※1: 自動トレイ切り替えの設定方法は後述します。




※2: 「拡張バーコード」はPAGESBOXにはありません。

※3: 「ラベルコマンドモード」は17X6Jにはありません。

これまでご使用になっていた17X6J/Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」「システム設定リスト」を用意して、用紙トレイの設定します。

【重要】

このページのトレイの設定が正しく行われないと印刷エリアが正しく印刷ない/正しいトレイから給紙されない、等の現象となります。

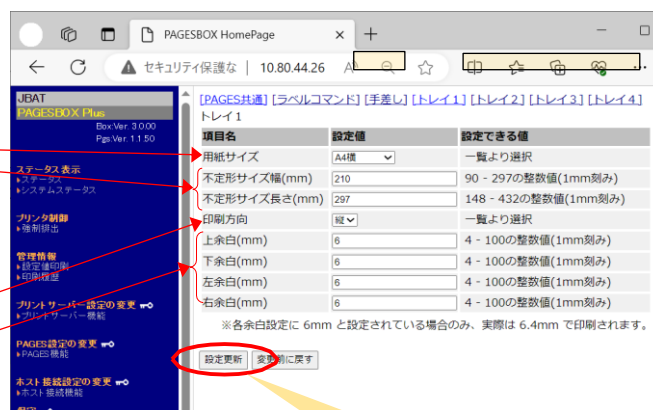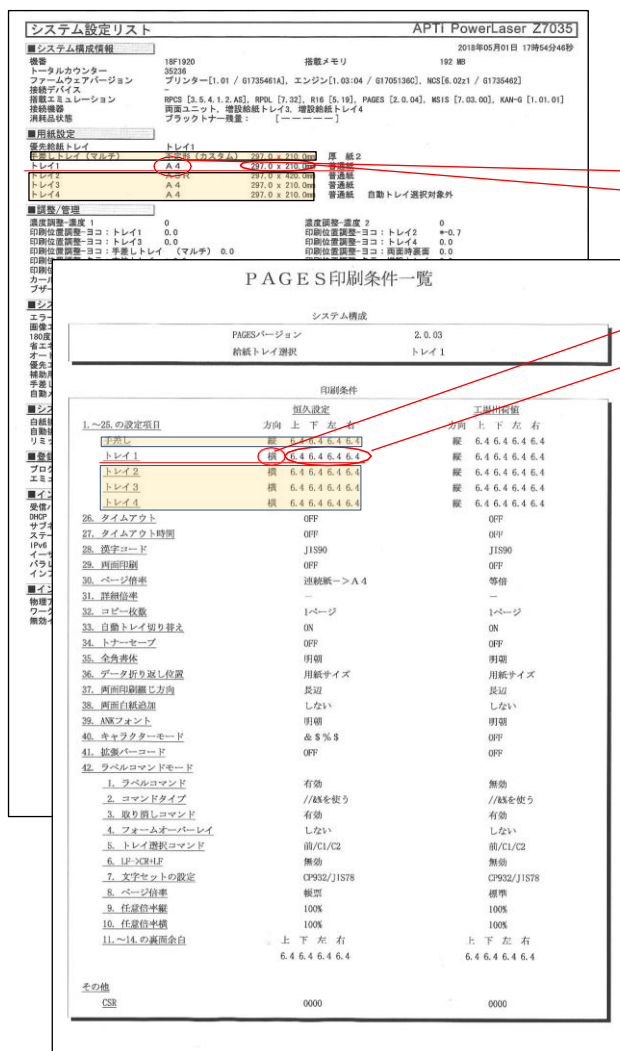
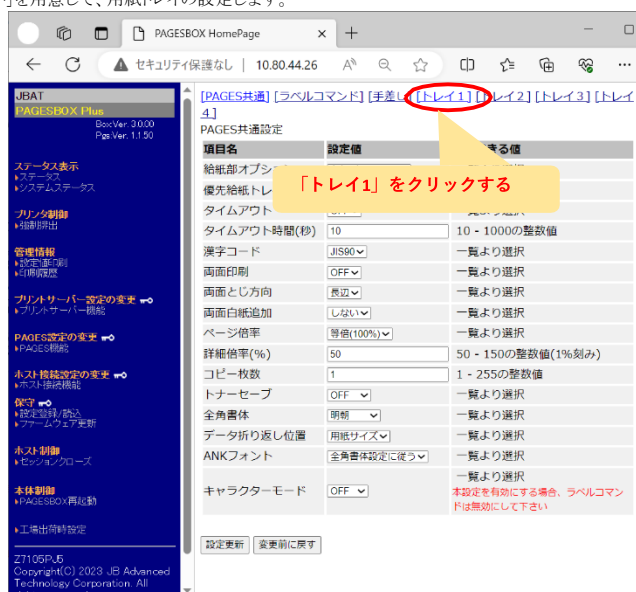


・用紙サイズが不定形の場合は、不定形サイズも設定します。




- ・トレイ1と同じ手順で「手差し」「トレイ2」「トレイ3」「トレイ4」の設定を行います。
- ・P65X0プリンタの給紙トレイのダイヤルによる用紙サイズの設定が、実際の用紙サイズに合っているかも確認して下さい。

《Z70XXからの場合のみ》これまでラベルコマンドをご使用だった場合には、Z70XXの「PAGES印刷条件一覧」を用意して、ラベルコマンドの設定します。

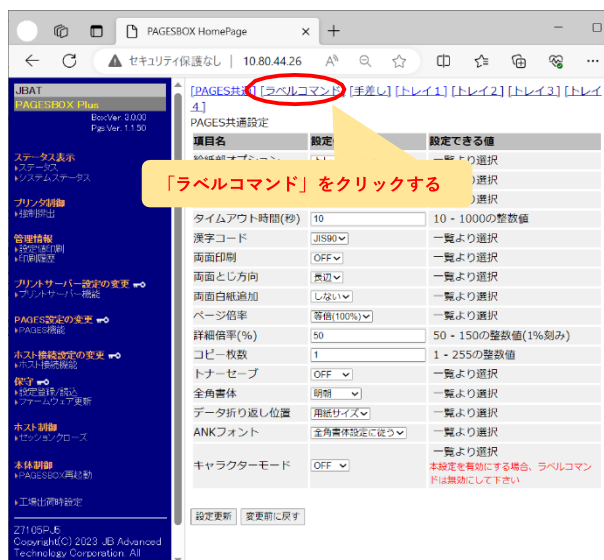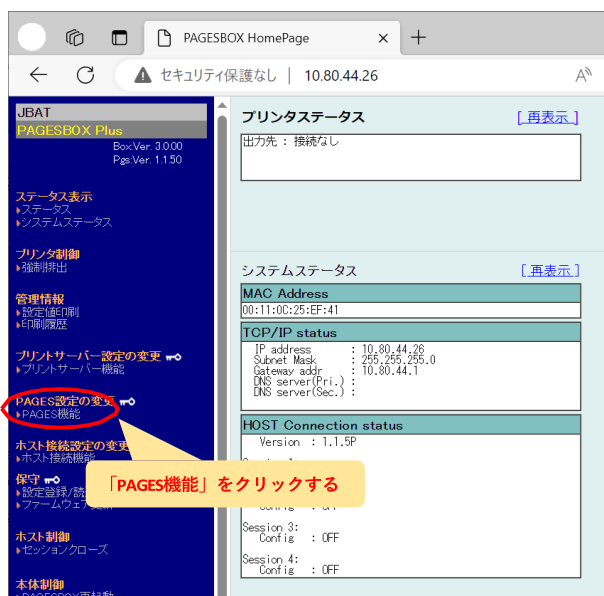


PAGES印刷条件一覧			
システム構成			
PAGESバージョン	2.0.03		
紙トレイ選択	トレイ1		
印刷条件			
1.～25.の設定項目	既定値	工場出荷値	
1. 手差し	縦	縦	6.4 6.4 6.4 6.4
2. トレイ1	横	縦	6.4 6.4 6.4 6.4
3. トレイ2	横	縦	6.4 6.4 6.4 6.4
4. トレイ3	横	縦	6.4 6.4 6.4 6.4
5. トレイ4	横	縦	6.4 6.4 6.4 6.4
26. タイムアウト	OFF		
27. タイムアウト時間	OFF	OFF	
28. 漢字コード	JIS90	JIS90	
29. 両面印刷	OFF	OFF	
30. ページ倍率	選択紙→A4	等倍	
31. 詳細倍率	—	—	
32. コピー枚数	1ページ	1ページ	
33. 自動トレイ切り替え	ON	ON	
34. トナーセーブ	OFF	OFF	
35. 全角書体	明朝	明朝	
36. データ折り返し位置	用紙サイズ	用紙サイズ	
37. 両面印刷縦じ方向	長辺	長辺	
38. 両面印刷横じ方向	短辺	短辺	
39. ANKフロント	明朝	明朝	
40. キャラクタモード	※ 8 % 8	OFF	
41. 拡張バージョン	OFF	OFF	
42. ラベルコマンドモード			
1. ラベルコマンド	有効	無効	
2. コマンドタイプ	//KSを使う	//KSを使う	
3. 取り出しコマンド	有効	有効	
4. フォームオーバーレイ	前C1/C2	前C1/C2	
5. トレイ選択コマンド	無効	無効	
6. 1/2コマンド	無効	無効	
7. 文字セットの設定	CP932/JIS78		
8. ページ倍率	縦横		
9. 任意倍率	100%	100%	
10. 任意倍率	100%	100%	
11.～14.の裏面余白	上 下 左 右 6.4 6.4 6.4 6.4	上 下 左 右 6.4 6.4 6.4 6.4	
その他			
CSL	0000		0000

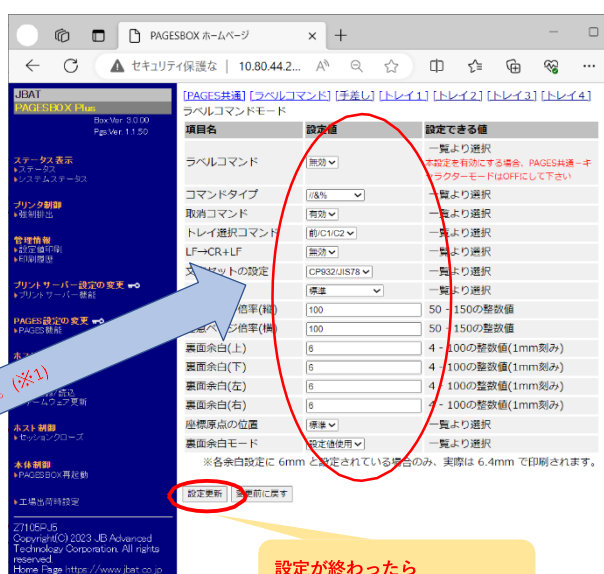




※1 Z70xxの「フォームオーバーレイ=する/しない」はPAGESBOXでの設定は不要です。



PAGESBOX Plus for P65のIPアドレスをURLとしてWebブラウザからホームページを開く(この例ではhttp://10.80.44.26/)


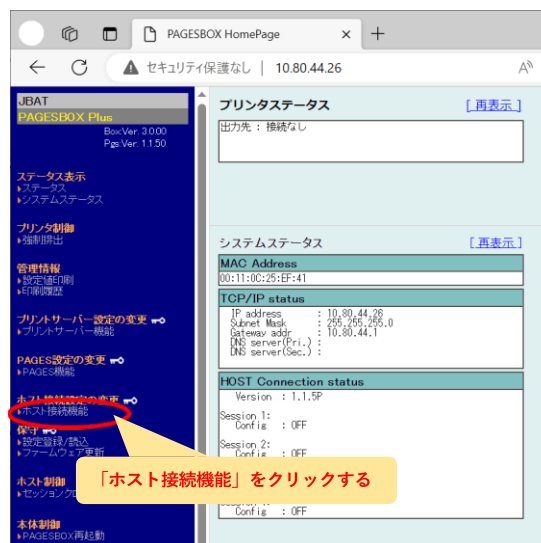


※ユーザー名・パスワードを聞かれたら「ユーザー名:root」「パスワード:(なし)」を入力

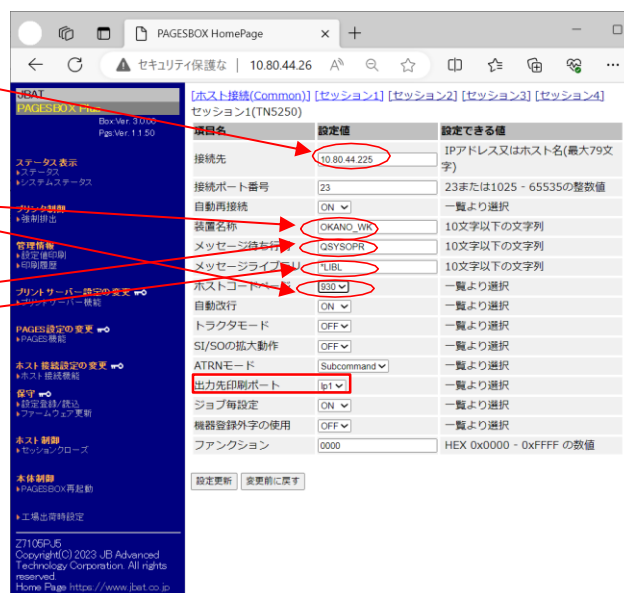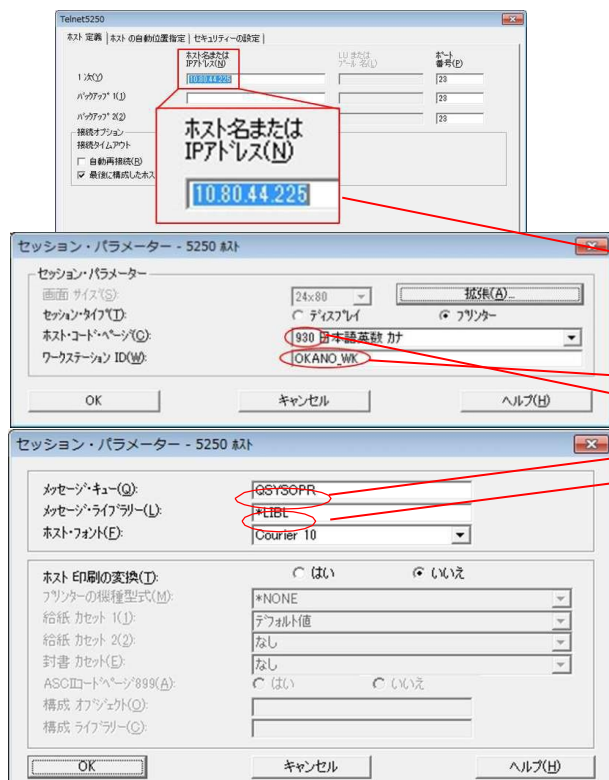
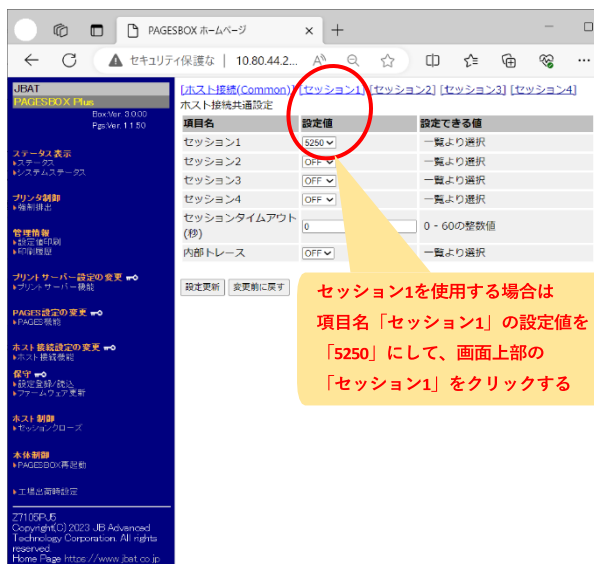


「論理ポート」の設定

セッションで設定した出力印刷ポートにを“lp1”として記載しています。

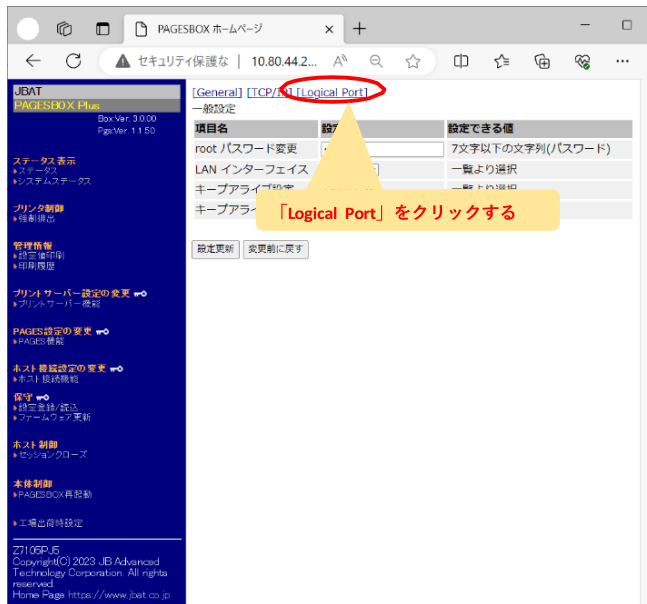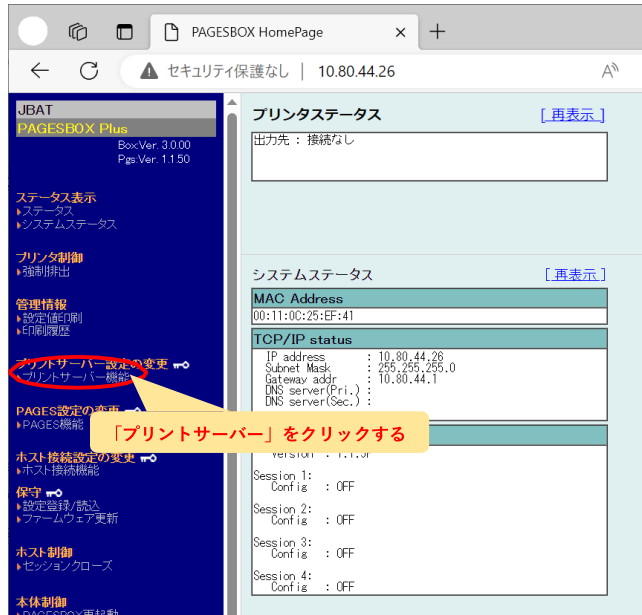


(※) セッションで設定した出力印刷ポートにを“lp1”として記載しています。
BOJ/EOJ文字列にバイナリ形式のデータを入力する場合は、書式文字列で
入力する必要があります。
例) 1B 7E 10 00 02 01 01 ⇒ ¥x1B¥x7E¥x10¥x00¥x02¥x01¥x01
¥を入力する場合は、バックスラッシュ「\」で表示される場合がありますが正しく
入力されています。

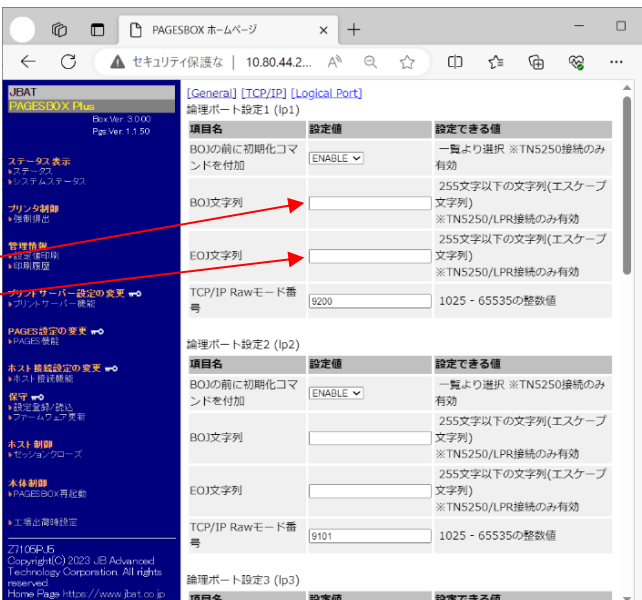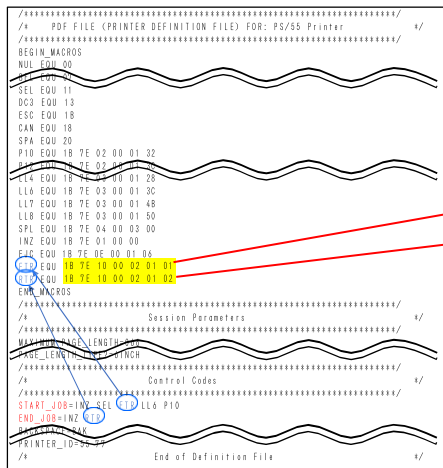

○プリンターのパネルを操作して、”「白紙排出」＝する”の設定を行います。




「RPCS」で動作中の場合、「RPDL」に変更してから設定を行います。

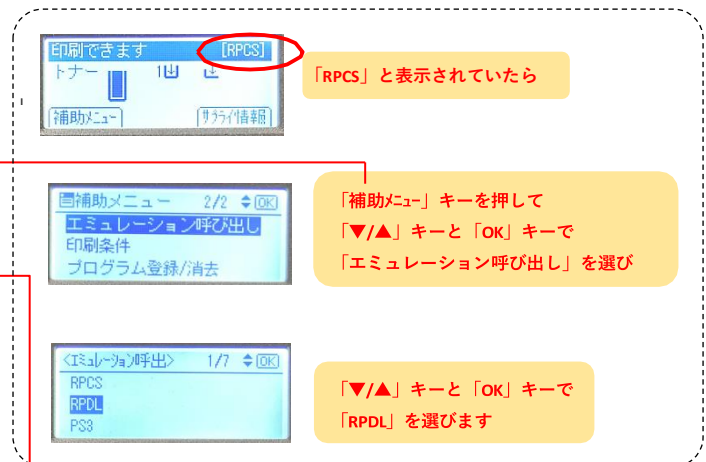


「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「印刷設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「システム設定(EM)」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「白紙排紙」を選び




「▼/▲」キーと「OK」キーで
「する」を選びます


○プリンターのパネルを操作して、自動トレイ切り替えの設定を行います。




「メニュー」キーを押して
「▼/▲」キーと「OK」キーで
「用紙設定」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「自動トレイ選択」を選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
「手差し/トレイ1/トレイ2/トレイ3/トレイ4」
のいずれかを選び



「▼/▲」キーと「OK」キーで
それぞれの給紙部を自動トレイ選択の
「対象にする」か「対象にしない」かを選択します。

すべてを「対象にしない」に設定すれば、
Z70xx/17x6Jで「自動トレイ切り替え=OFF」と
設定したのと同じです。※1

※1 このとき、「トレイ指定時動作切り替え=しない」
「拡張リミットレス給紙=しない」に設定してある必要があります。
どちらも初期値では「しない」に設定されています。