


E3080

ネットワーク設定ガイド

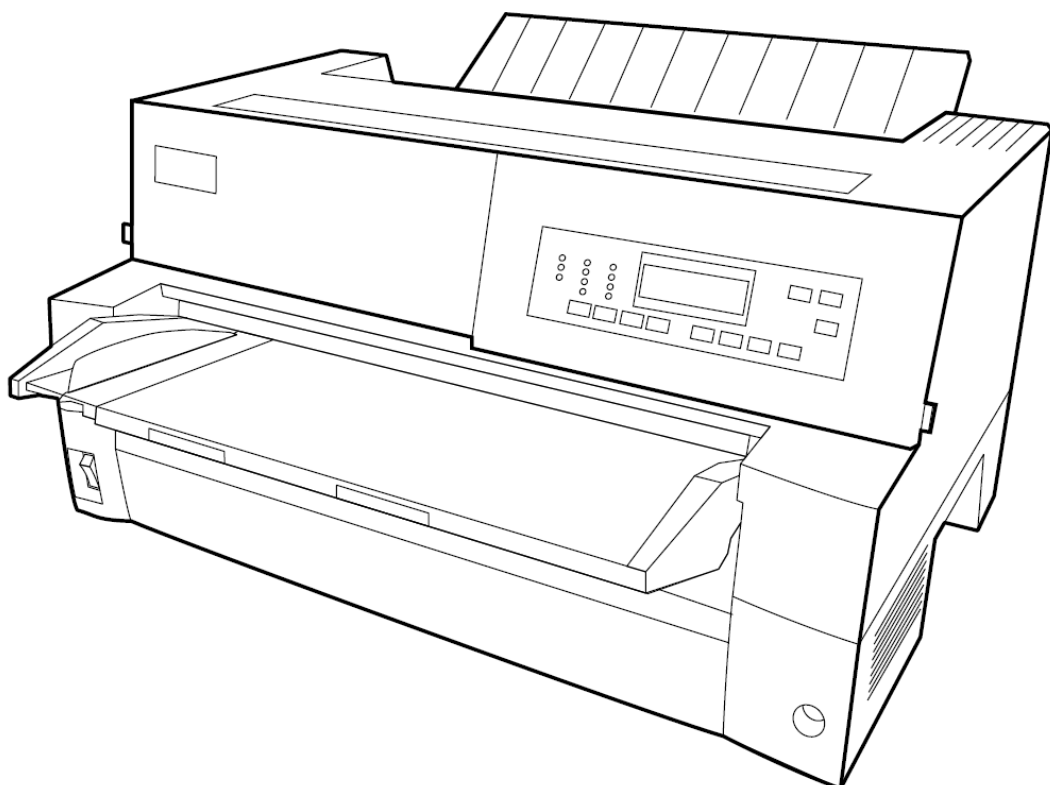

第1.1版 2024年2月

- ・ 本書はそれぞれのOSにあわせて注意深く用意してはおりますが、将来バージョンアップやOSに変更のあった場合など、パソコンのモニターに実際に表示される表現と差異が出る可能性があります。ご了承ください。
- ・ 本書に記載された仕様、その他については改良のため変更することがあります。

- ・ Microsoft、MS-DOS、Windows等は米国 Microsoft Corporationの米国及び他の国における登録商標です。
- ・ UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国および他の国における登録商標です。
- ・ LinuxはLinus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Ethernetは米国ゼロックス社の商標です。
- ・ その他、記載されている社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

はじめに

本書は、本製品のネットワーク機能の設定について説明します。本書は、本製品を設置する導入担当者および操作員の方々を対象にしております。

本書は次のように構成されています。

第1章 『ネットワークカード オプションの取付』

ネットワークカードをプリンターに取り付ける方法について説明しています。。

第2章 『ネットワーク機能について』

プリンターのネットワークを設定するための機能について説明しています。

第3章 『プリンターのネットワーク設定について』

プリンターのネットワークを設定する方法と、ユーティリティソフトウェアのインストール及びユーティリティを使ってネットワーク設定する方法について説明しています。

第4章 『Windows環境で使用する』

Windows環境での使用方法について説明しています。

第5章 『UNIX/Linux環境で使用する』

UNIX/Linux環境での使用方法について説明しています。

第6章 『設定に関する機能』

ネットワークの詳細な設定を行う方法について説明しています。

第7章 『Q&A』

想定される問題とその解決方法について説明しています。

また、第1章から第7章までの補足情報として、次の付録を用意しています。

付録A 『対応プロトコル』

付録B 『IPv6機能について』

付録C 『E-Mail警告通知機能（SMTP）』

ネットワーク機能使用時のご注意

ここには本製品をネットワーク接続する際のご注意について記述されています。設置前にご一読いただきますようお願いいたします。

本項では、Windows OSにおけるプリンター・ポートの設定について記述しています。本製品ではプリンターLAN設定ツールで設定できるTCP/IPポート（ATPRポート）のご使用をお勧めします。

TCP/IPポート（ATPRポート）の他、Windows OSをご使用時にはWindows標準の2種類のプリンター・ポートが使用できません。

- Standard TCP/IPポート（RAW）
- Standard TCP/IPポート（LPR）

1. LAN使用時のご注意

USBとLANは同時にご使用できません。LAN接続時にはUSBケーブルを接続しないでください。

2. Standard TCP/IP ポートでLPRを使用時におけるご注意

Windows 標準のStandard TCP/IPポートでLPR機能を使用した場合に、Windows側のタイムアウトが生じ、その結果ジョブの再印刷する場合があります。そのような場合には、プリンターLAN設定ツールを使用して、RAWポートを使用してください。

プリンターLAN設定ツールの使用方法は『ネットワーク設定ガイド』第4章「Windows環境で使用する」を参照してください。

3. Standard TCP/IP ポートでのSNMP使用時におけるご注意

「SNMPステータスを有効にする」のチェックを外し、SNMP機能を無効にしてください。

4. LPR PORT (UNIX用印刷サービス)の使用時におけるご注意

LPR PORT（UNIX用印刷サービス）を使用して、小さな印刷データを連続して12ジョブ以上印刷した場合、12ジョブ目以降の印刷開始が遅延する場合があります。これは標準的なネットワークの規格によるものです。

そのような場合には、プリンターLAN設定ツールを使用して、RAWポートを使用してください。

プリンターLAN設定ツールの使用方法は『ネットワーク設定ガイド』第4章「Windows環境で使用する」を参照してください。

関連マニュアル

装置本体の設定を行う場合は、次のマニュアルを必要に応じて参照してください。
設置・操作ガイド



- 使用環境によっては、以下で説明している導入手順と異なる場合があります。
- ネットワークインターフェースと、USBインターフェースは同時に使用することはできません。



- Windows環境で使用する場合は、使用しているパソコンに、あらかじめプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。

目次

はじめに	ii
ネットワーク機能使用時のご注意	iii
関連マニュアル	iv
第1章 ネットワークカードオプションの取付	1
ネットワークカードの取付手順	1
第2章 ネットワーク機能について	1
各部の名称と働き	1
ネットワークの接続の確認	3
ネットワーク設定値の初期化	4
第3章 プリンターのネットワーク設定について	3-1
ネットワーク設定を行う方法	3-1
プリンターの操作パネルから設定する	3-2
ネットワーク設定項目	3-2
ネットワークの設定手順	3-3
ネットワーク設定値の初期化	3-6
ネットワーク設定用ユーティリティを使う	3-8
プリンターLAN設定ツールをインストールする	3-8
プリンターLAN設定ツールによるプリンター設定	3-10
第4章 WINDOWS環境で使用する	4-1
WINDOWS環境からTCP/IPで印刷する	4-1
パソコンのネットワーク設定を確認する	4-2
プリンター・ポートを追加する	4-4
OS標準の印刷クライアント機能で印刷する	4-6
Standard TCP/IPポートで印刷する	4-6
LPRポートで印刷する	4-11
第5章 UNIX/LINUX環境で使用する	5-1
IPアドレスの設定	5-2
ARPIによる設定	5-2
HOSTSファイルの設定	5-3
FTPを使用した印刷	5-4
印刷する	5-4
状態を確認する	5-6
第6章 設定に関する機能	6-1
WEBブラウザで設定する	6-1
本製品のWebページを表示する	6-2
本製品のWebページから設定する	6-3
WEBブラウザ設定項目	6-4
プリント・サーバー機能	6-4
E-Mail送信 (SMTP) 機能	6-7


第7章 Q&A	7-1
導入時の問題	7-2
印刷時の問題	7-4
Windows TCP/IP環境での問題	7-5
付録A 対応プロトコル	1
付録B IPV6機能について	2
IPv6とは?	2
IPv6機能概要	2
利用方法	4
付録C E-MAIL警告通知機能 (SMTP)	5

第1章 ネットワークカード オプションの取付

本章では、ネットワークカード オプションのプリンターへの取付方法を説明します。


付属品の確認

- ① ネットワークカード オプション
- ② ネットワークカードかんたん設置ガイド

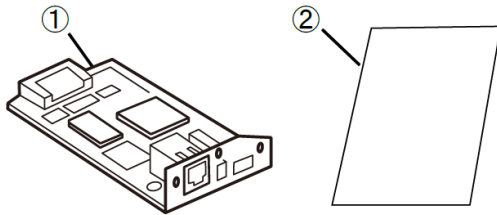

準備するもの

- ③ イーサネットハブ (HUB)
 - ④ ネットワークケーブル
- 100BASE-TX環境でお使いになる場合は、カテゴリ5以上に対応したケーブルをお使いください。

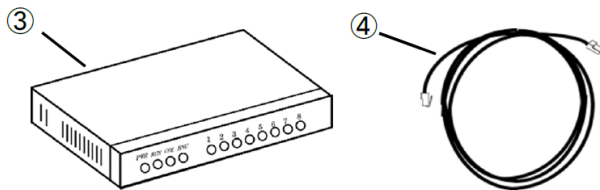


ネットワークカードの取付手順

ネットワークカードをプリンターに取り付けます。


Important 重要

- ・ プリンター電源が入っている状態で本製品を取り付けると、故障の原因になります。
- ・ お使い中の本製品を他のプリンターに取り付けるときは、事前に初期化（工場出荷設定に戻す操作）を必ず行ってください。初期化方法は、ネットワーク設定ガイドをご覧ください。
- ・ やけど注意: プリンター本体の基板の一部が高温になっていることがありますので注意してください。また、故障の原因になりますので基板には手を触れないでください。


1. プリンター本体の電源をオフにし、電源コードを外した後、プリンターのオプションインターフェースカバーを外します。

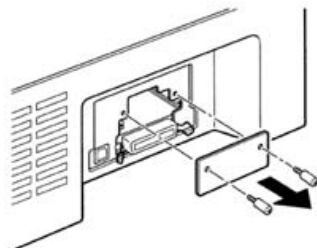

2. 取り付け口のガイドの溝に本製品のプリント板が入ることを確認してから本製品を差し込み、取り付けます。

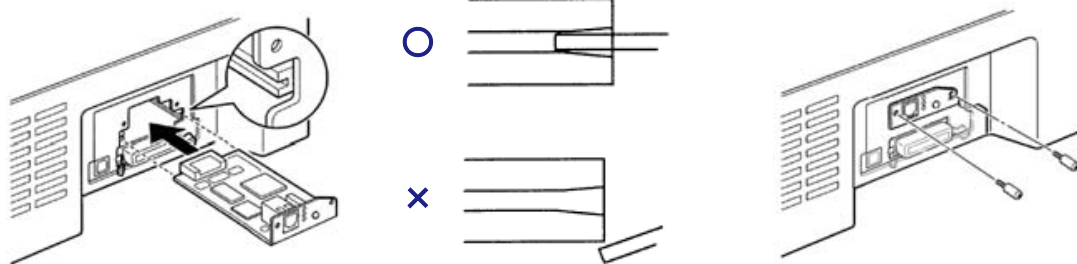

3. プリンター本体の電源がオフになっていることを確認し、電源コードを差し込みます。電源プラグは、必ず接地端子付きコンセントに差し込んでください。

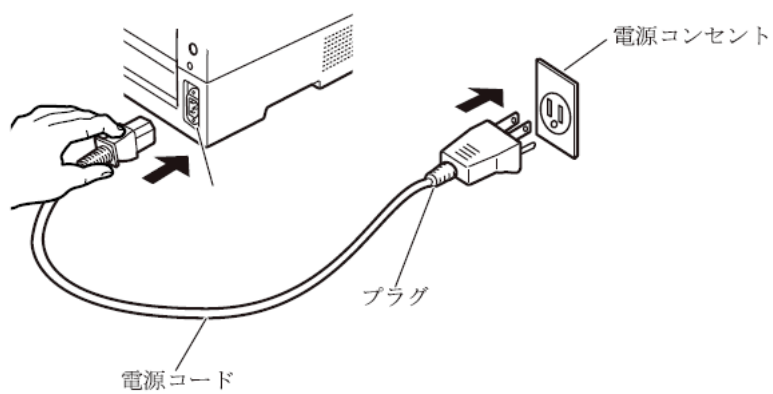


第2章 ネットワーク機能について

本章では、ネットワークインターフェース部の名称や働き、ネットワークへの接続方法を説明します。



- ・ USB インターフェースにケーブルが挿入されている場合はネットワークからは印刷できません。

各部の名称と働き

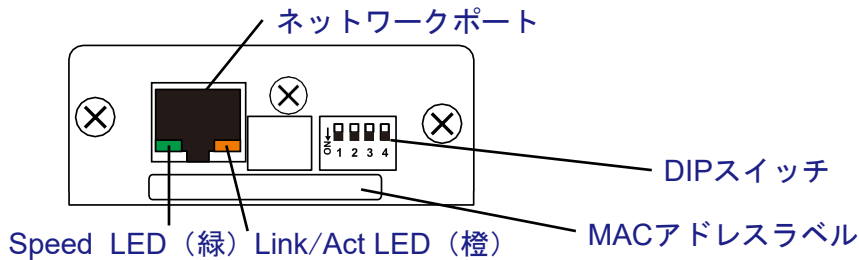

ネットワークポート部の名称と働き

- ネットワークポート(10BASE-T/100BASE-TX 自動認識)
ネットワークケーブル(100BASE-TX環境では、カテゴリ5以上)を接続します。
- Speed LED (緑)
接続先を100BASE-TXと認識したときに点灯します。
未接続のとき、または接続先を 10BASE-Tと認識したときに消灯します。
- Link/Act LED (橙)
100BASE-TX 又は10BASE-Tでリンクが確定したときに点灯します。
パケットを受信したときに点滅します。

DIP スイッチ部の名称と働き

- SW2 (設定初期化)
SW2をONにしてプリンターの電源を投入すると、工場出荷時の設定に戻り、IPアドレスやサブネット マスクの設定などが初期化され、DHCPが無効となります。通常使用時はOFFにしておきます。

SW2で初期化するときに、SW1もONされている場合に限り、IPアドレス初期値は、192.168.192.168、サブネット マスクは、255.255.255.0 となり、DHCPが無効になります。プリンターLAN設定ツールが使用できない場合に、この方法を使用してください。通常使用時はSW1をOFFしておきます。
- SW3 (設定印字)
IPアドレスやサブネット マスクなどのネットワークに関する設定情報の詳細が印字されます。通常使用時はOFFにしておきます。簡易的な確認であれば操作パネルの
- SW4 (使用しません)
ONにしないでください。


ネットワーク設定の内容確認




- ・ IPアドレスが正しく設定されていれば、本製品のWebページの「ネットワーク設定値印刷」からも初期値が印刷ができます。詳細は「第6章 Webブラウザで設定する」を参照してください。
- ・ 「DHCP セッテイ」「IP アドレス」「サブネット マスク」「ゲートウェイ アドレス」だけであれば、操作パネルの「1 メニュー インサツ」から設定内容を印刷して確認できます。印刷方法の詳細は「設置・操作ガイド」を参照してください。

1. プリンター本体の電源をオフにします。
2. プリンターに用紙をセットし、プリンター側面にあるDIPスイッチのSW3をオンにします。

例) DIPスイッチのSW3をオンにした場合の状態

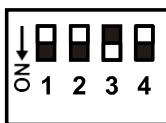


3. プリンター本体の電源をオンにすると初期設定を印刷します。印刷形式は次の通りです。印刷した用紙は記録として日付を記入して保管します。

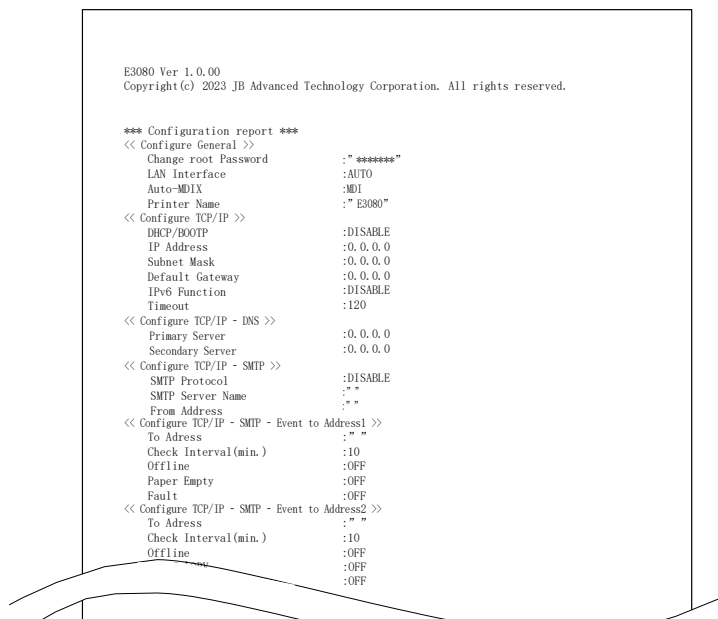

4. プリンター本体の電源をオフにして、プリンター側面にあるDIPスイッチを全てオフに戻します。


例) DIPスイッチをオフにした場合の状態

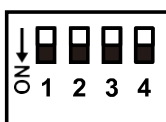


ネットワークの接続の確認

本製品がネットワークに正常に接続されているかを確認します。

1. ネットワークに接続後、プリンター本体の電源をオンにします。

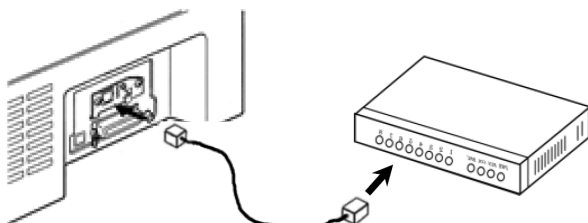

2. プリンター側面のコネクタ部にあるLink/Act LED（橙）が点灯することを確認します。

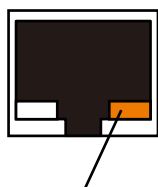

Link/Act LED（橙）


ネットワーク設定値の初期化



- ・ 操作パネルからもネットワークの初期化が可能です。本書の「第3章 プリンターのネットワーク設定について」を参照してください。


1. プリンター本体の電源をオフにします。
2. プリンター側面にあるDIPスイッチのSW2をONした状態でプリンター本体の電源をオンにします。

例) DIPスイッチのSW2をONにした場合の状態

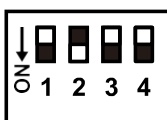

3. 1分程度待って、プリンター本体の再度電源をオフにします。
4. DIPスイッチを全てOFFにしたあと、再度プリンター本体の電源をオンにします。

例) DIPスイッチをOFFにした場合の状態

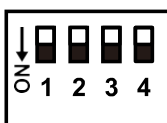

第3章 プリンターのネットワーク設定について

本章では、プリンターのネットワーク設定への方法について説明します。

ネットワーク設定を行う方法

プリンターのネットワーク設定は幾つかの方法があります。

● プリンターの操作パネルから設定する



- ・ IPアドレスを設定後の詳細設定はWebブラウザから行ってください。
Webブラウザでの設定は第6章の「設定に関する機能」を参照してください。

上記以外には、下記の方法があります。

● プリンターLAN設定ツールを使って設定変更する

プリンターLAN設定ツールは、Windowsの印刷設定を行ったり、本製品のネットワーク設定（DHCP/IPアドレス/サブネット マスク/デフォルト ゲートウェイ）の変更を行うユーティリティです。

「プリンターLAN設定ツール」をホームページからダウンロードして、ご使用になるパソコンにインストールしてください。インストール方法・設定方法は本章に記載します。



- ・ この方法はプリンターに既にIPアドレスが設定されている場合に行ってください。
- ・ パソコンはプリンターと同じセグメントでご使用ください。

- 内部で設定された固定IPアドレスにしてから設定する（ネットワークの初期化が必要になります）
プリンターのIPアドレスを一時的に設定用の固定IPアドレス（192.168.192.168）にする方法があります。設定方法は2章の「各部の名称と働き」を参照してください。参照先に記載してあるSWは設定後、必ず元の状態に戻してください。Webブラウザの設定は第6章の「設定に関する機能」を参照してください。

● ARPを使って設定する

ARPコマンドを使用してプリンターのIPアドレスを設定する方法があります。第5章の「ARPによる設定」を参照してください。ARPでIPアドレスを設定後の詳細の設定はWebブラウザから行ってください。



- ・ この方法により設定されたIPアドレスは一時的な設定であり、本製品に登録されません。
設定後は必ずWebブラウザでIPアドレスの登録を行ってください。
- ・ パソコンはプリンターと同じセグメントでご使用ください。

プリンターの操作パネルから設定する

プリンターの操作パネルからネットワークに接続するための設定項目および設定方法について説明します。

ネットワーク設定項目

	項目	設定内容	工場出荷設定
ネットワーク 設定	DHCP セッテイ	ネットワークのDHCPを設定します。	ムコウ
	IP アドレス	ネットワークのIPアドレスを設定します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	サブネット マスク	ネットワークのサブネット マスクを設定します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	ゲートウェイ アドレス	ネットワークのデフォルト ゲートウェイ アドレスを設定 します。 ※ DHCP設定が有効時、この項目は表示されません。	000.000.000.000
	ネットワーク ショキカ	ネットワーク機能の設定を工場出荷値に戻します。	

ネットワークの設定手順


プリンターの操作パネルを使用してネットワークの設定を行います。
標準的なTCP/IPを使用した印刷に必要な設定は、以下の通りです。

まず、DHCPの設定を確認します。



- ・ 本製品の初期値は「ムコウ」になっています。

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示されていることを確認します。

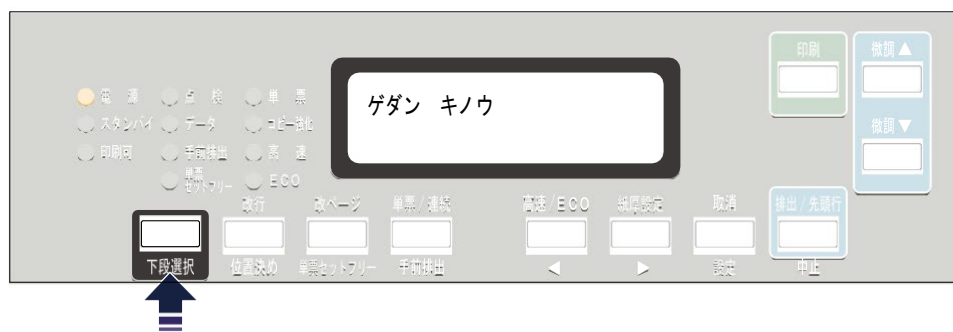

2. ◀あるいは▶スイッチを押し、「8 ネットワーク セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



- ・ 電源をオンにした直後に手順1.を実行すると「8 ネットワーク セッテイ」が表示されずネットワークの設定できません。表示されない場合は印刷スイッチを押してメニューモードから抜けて、暫く待ってから再度手順1.から実施してください。

3. ◀あるいは▶ スイッチを押し、「DHCPセッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. ◀あるいは▶ スイッチを押し「ユウコウ」あるいは「ムコウ」を選択し、設定スイッチを押します。



DHCPを有効にした場合、以上でネットワーク設定は終了です。印刷スイッチを押して、微調▲スイッチで設定登録します。

初期診断テストが実行されます。


DHCPを無効にした場合、中止スイッチを1回押して、引き続き次ページへ進んでください。

DHCPを無効にした場合、「IPアドレス」、「サブネット マスク」、「ゲートウェイ アドレス」を設定する必要があります。引き続き、以下の通り設定してください。

5. ◀あるいは▶ スイッチを押し、「IPアドレス」を選択し、設定スイッチを押しします。



6. 設定スイッチあるいは中止スイッチを押して、数値を変更する桁までカーソルを移動させます。◀あるいは▶ スイッチを押して数値を選択します。
第4桁目で設定スイッチを押すと設定値を記憶します。

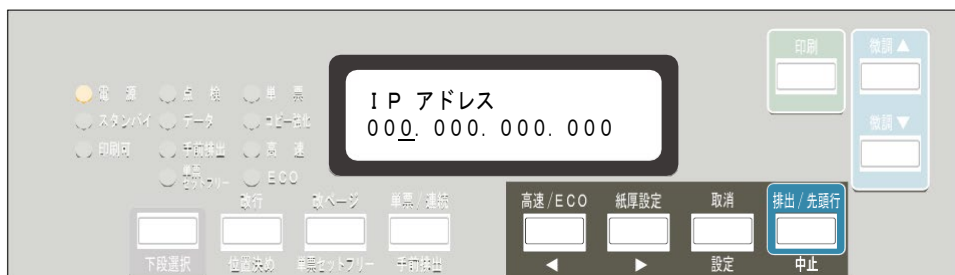

- ◀あるいは▶ スイッチを押し続けると、連続的に数値が増減します。

7. 「サブネット マスク」と「ゲートウェイ アドレス」も「IP アドレス」と同様に設定します。
8. 印刷スイッチを押して、微調▲スイッチで設定登録して、「8 ネットワーク セッテイ」を終了します。初期診断テストが実行されます。




- 「DHCP セッテイ」「IP アドレス」「サブネット マスク」「ゲートウェイ アドレス」は、操作パネルの「1 メニュー インサツ」から設定内容を印刷して確認できます。
印刷方法の詳細は「設置・操作ガイド」を参照してください。

以上で、ネットワーク設定は終了です。

ネットワーク設定値の初期化

1. 印刷不可状態（印刷ランプが消えている）で、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」を選択します。

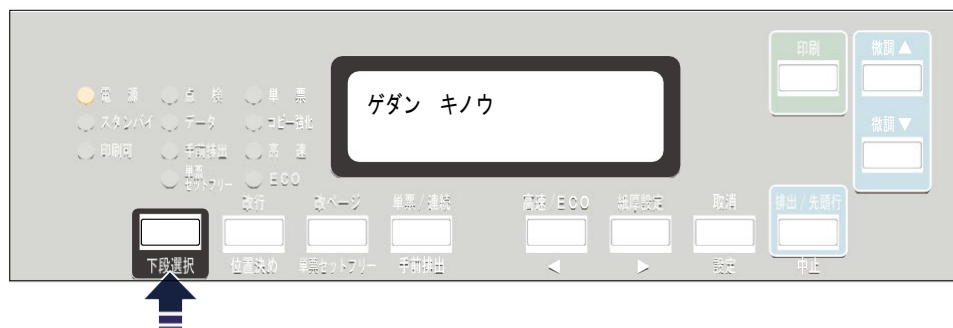

2. ◀あるいは▶スイッチを押して、「8 ネットワーク セッテイ」を選択し、設定スイッチを押します。




3. ◀あるいは▶スイッチを押し、「ネットワーク ショキカ」を選択し、設定スイッチを押します。



4. ◀あるいは▶スイッチを押して、「ジッコウ」を選択（初期化を中止する場合は「トリヤマ」を選択）し、設定スイッチを押します。



印刷スイッチを押して、微調▲スイッチで設定登録すると、ネットワークの設定が開始され、その後自動的に初期診断テストが実行されます。

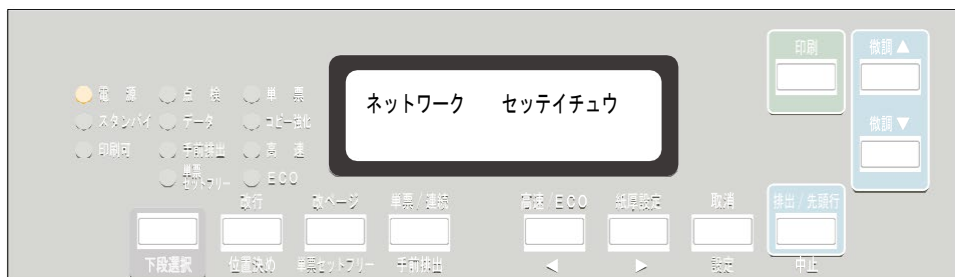

以上で、ネットワークの初期化は終了です。



- ・「ネットワーク ショキカ」を実行すると、ネットワーク機能の設定全てが工場設定値に戻りますので、それまでの設定が無効になります。本章「ネットワークの設定手順」および第6章「設定に関する機能」を参照して再設定を行ってください。

ネットワーク設定用ユーティリティを使う

ネットワーク設定用ユーティリティを使う方法について説明します。


プリンターLAN設定ツールをインストールする

ホームページ(<https://www.jbat.co.jp/products/printing/printer/E3080/>) からプリンターLAN設定ツールをダウンロードしてインストールを行います。




- UNIX/Linuxでは、ユーティリティソフトウェアは利用できません。
- 最新のMicrosoft Edgeのブラウザ環境で使用可能です。

1. ダウンロードしたファイルを展開後、Setup.exeを実行します。

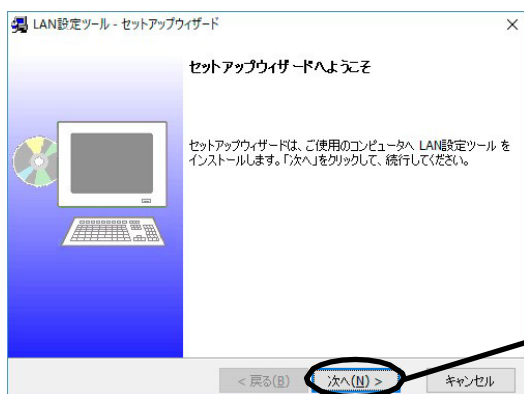


次へ をクリックしてください。

2. インストール先フォルダーを確認します。

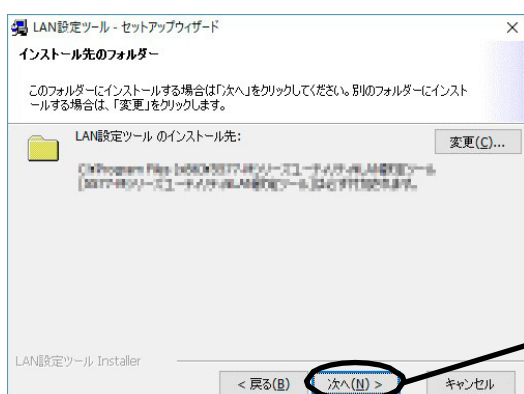


次へ をクリックしてください。

3. インストールを開始します。

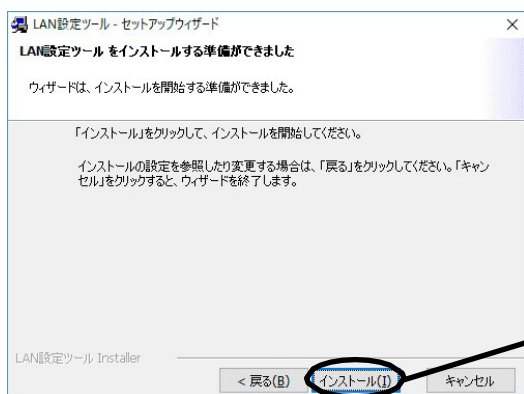

インストール をクリックしてください。

4. インストールを完了します。

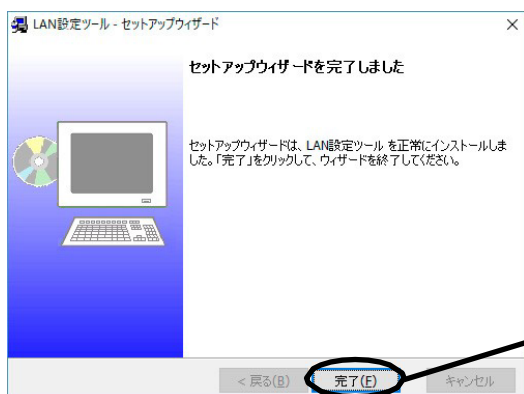

完了 をクリックして、インストールを完了します。


プリンターLAN設定ツールによるプリンター設定

プリンターLAN設定ツールを使用してプリンターのIPアドレスを設定します。



- ・この方法はプリンターに既にIPアドレスが設定されている場合に行ってください。
- ・初期の設定は操作パネルからIPアドレスを設定してください。
- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「はい」を選択してください。

1. プリンターのMACアドレスを控えます。
MACアドレスは、プリンター右側のネットワークポート下側のラベルに記載してあります。

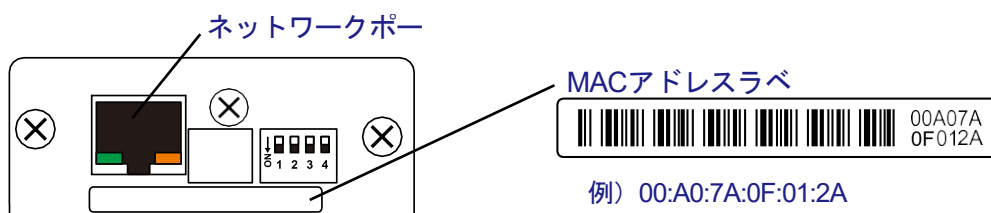


2. プリンターLAN設定ツールを動作させるパソコンとプリンターは、同じセグメントのネットワークに接続します。



- ・セグメントがわからない場合は、パソコンとプリンターは同じイーサネットハブ（HUB）に接続してください。
- ・設定作業を行うパソコンは有線LANに接続してください。
- ・無線LANが有効になっている場合は無効にしてください。
- ・プリンターとイーサネットハブ（HUB）間は、ストレートケーブルで接続してください。

3. DIPスイッチが全てOFF（上側）になっていることを確認します。
DIPスイッチは、プリンター右側のネットワークポート右側にあります。

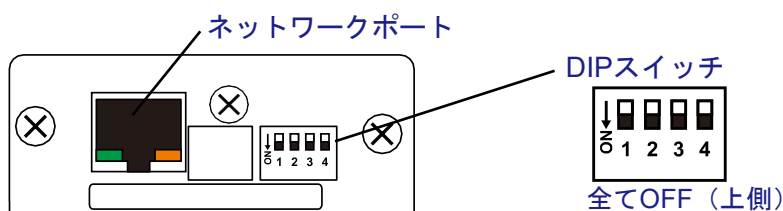

4. プリンターの電源をオンにします。




プリンターLAN設定ツールが、プリンターを検索できるようになるまでには電源をオンにしたあと、1分程度の時間がかかります。

5. 「プリンター-LAN設定ツール」を起動します。



- ・ ネットワーク設定 (IPアドレス設定またはDHCPが有効) がされていない場合、LAN設定ツールから検索できません。
- ・ プリンター-LAN設定ツールの起動方法は、OSによって異なる場合があります。
 - ・ Windows 10 / 11 / Windows Server 2016 / 2019 / 2022の場合
[スタート]-[JBATユーティリティ]-[LAN設定ツール]を選択

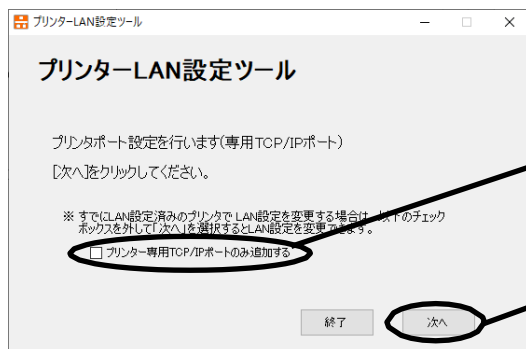


選択を外してください。

次へ

をクリックしてください。

6. Windowsファイアウォールの例外リストに登録します。

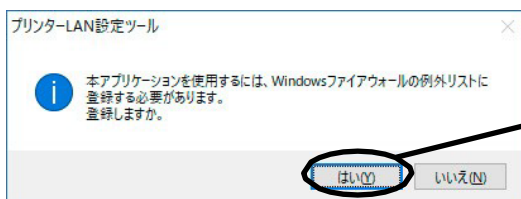

はい

をクリックしてください。

「はい」をクリックすると検索が開始されます。
(15秒程度)

7. 設定を行うプリンターのIPアドレスを確認します。



「検索結果」に、手順1で控えたMACアドレスに対応したプリンターのIPアドレスを確認します。


対象のプリンターがIPアドレスが既に割り振られている場合は、IPアドレスを控えて、手順8に進んでください。

IPアドレスが割り振られていない場合は、検索結果に表示されませんので、プリンター本体からネットワーク設定をしてください。



- ・ プリンターが見つからない場合は、見つかるまで数度「検索」ボタンをクリックします。
- ・ 本製品のDHCP設定の初期値は「無効」です。「有効」に設定するとDHCPサーバーからIPアドレスが自動で割り振られています。
- ・ プリンターが見つからない場合は、セキュリティソフト、Windowsファイアウォール、プロキシサーバー、使用していないネットワークアダプタを無効にしてください。

8. DHCPサーバー等によりIPアドレスが割り振られている場合

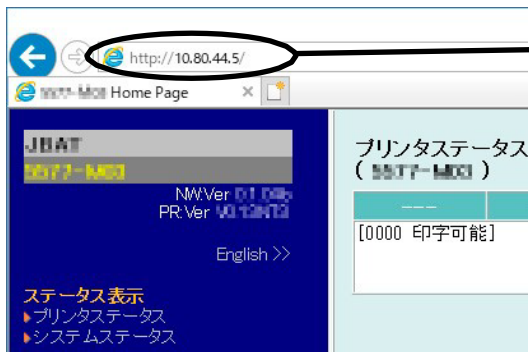

Webブラウザを使用して、手順7で控えたIPアドレスをURL欄に入力します。

例) <http://10.80.44.5>
「プリントサーバー機能」でDHCP設定を「無効」にして、設定したいIPアドレスを設定します。Webブラウザでの設定方法は、第6章の「Webブラウザで設定する」を参照してください。

これで設定が完了します。


9. DHCPサーバー等によりIPアドレスが割り振られていなかった場合



DHCPを無効にして、お使いの環境にあわせたIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定します。

次へ をクリックしてください。


10. 設定内容を確認します。

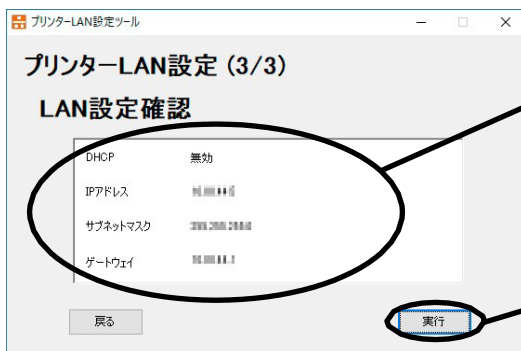

設定した内容を確認してください。

実行 をクリックしてください。

11. パスワードを入力します。

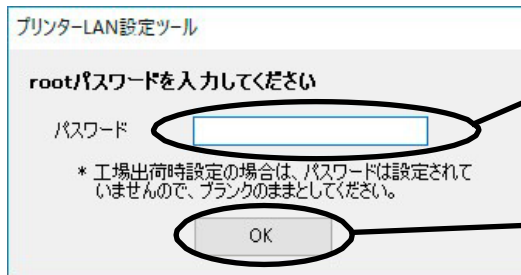


パスワードを入力してください。
工場出荷時から変更していない場合はパスワード欄は空白のままとしてください。

OK をクリックしてください。




OKをクリックしたあと、以下のメッセージが表示された場合、下記の項目について確認してください。

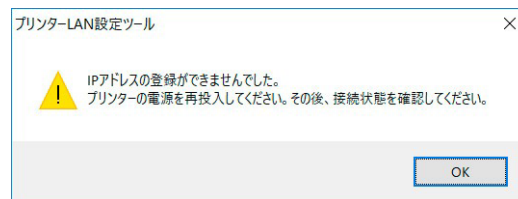

- ・ プリンターのLANケーブルが正しく挿入されていることを確認してください。Link/Act LEDが点灯または点滅することを確認してください。
- ・ Windowsのファイアウォール設定を無効にしてください。
- ・ Windowsのプロキシサーバーの設定を無効にしてください。

12. 設定完了です。

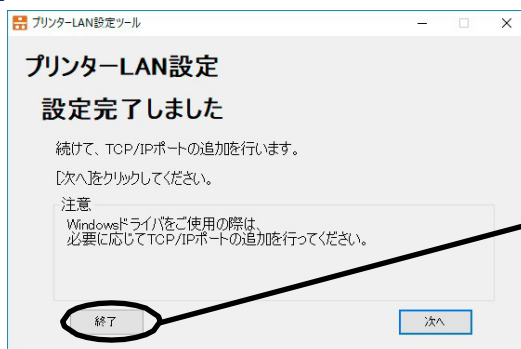

終了 をクリックして、設定を終了します。

プリンターは自動的に再起動されます。
再起動後Webブラウザから正しく設定されていることを確認してください。



- ・ プリンターのIPアドレス設定に続いて、パソコンのTCP/IPポートの設定を行う場合は、第4章の「Windows環境で使用する」の「プリンター・ポートを追加する」を参照してください。
- ・ IPアドレス以外の詳細の設定を行いたい場合は、第6章の「設定に関する機能」を参照してください。
- ・ この手順に従ってパソコンの設定を変更した場合、プリンターの設定後はパソコンの設定は元に戻してください。

(空白ページ)

第4章 Windows環境で使用する

本章では、Windows環境で本製品を接続して、TCP/IPで印刷を行う方法について説明します。使用するユーティリティソフトウェア、プリンター・ドライバーはホームページ（<https://www.jbat.co.jp/products/printing/printer/E3080/>）のダウンロードページに掲載されています。Windows環境で使用することができます。



重要


- あらかじめプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。
- 設定を行うためには、管理者権限（Administrator）が必要です。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「はい」を選択してください。

Windows環境からTCP/IPで印刷する

TCP/IPプロトコルを利用して印刷する際の手順は以下の通りです。



- プリンターのIPアドレスを設定するためには第3章の「プリンターのネットワーク設定」を参照してください。
- Windows標準の印刷クライアントで印刷を行う場合は、本章中の「OS標準の印刷クライアント機能 で印刷する」を参照してください。

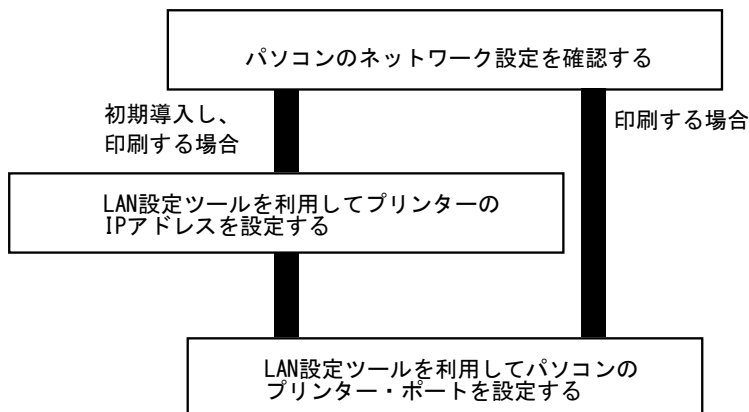


パソコンのネットワーク設定を確認する

[インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が追加されていることを確認します。



- ・ 本項の画面例や設定例はWindows 10で表記しています。

4. タスクバーのスタートボタンから、コントロールパネル「ネットワークとインターネット」の「ネットワークと共有センター」－【ネットワーク接続の管理】または「アダプターの設定の変更」を選択します。
5. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
6. [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が追加されていることを確認します。

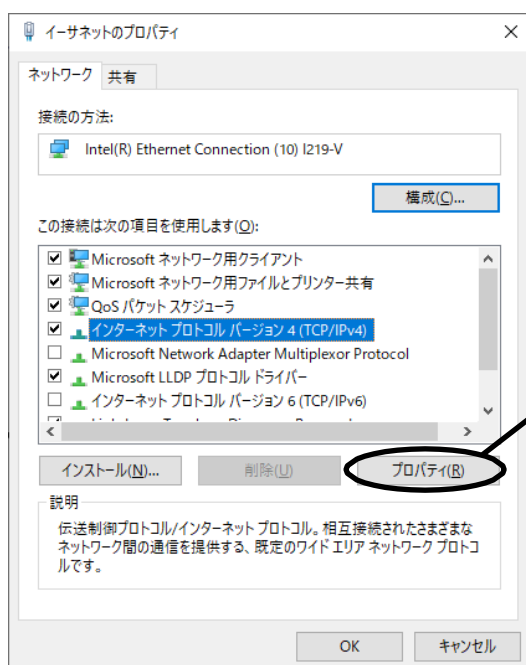

「プロパティ」をクリックしてください。



- ・ [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が一覧にない場合は、以下の手順で追加します。
 1. 「インストール」をクリックし、「ネットワーク機能の種類の選択」ダイアログボックスで「プロトコル」を選択します。
 2. ネットワークプログラムの一覧から [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択します。

7. [全般] で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ

全般

ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせてください。

IP アドレスを自動的に取得する(O)

次の IP アドレスを使う(S):

IP アドレス(I): 10 . 80 . 44 . 218

サブネット マスク(U): 255 . 255 . 255 . 0

デフォルト ゲートウェイ(D): 10 . 80 . 44 . 1

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)

次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):

優先 DNS サーバー(P): . . .

代替 DNS サーバー(A): . . .

終了時に設定を検証する(L)

詳細設定(V)...

OK キャンセル


プリンター・ポートを追加する

本製品では、プリンターLAN設定ツールを使ってRawポートを追加できます。



- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可」または「はい」を選択してください。

1. 「スタート」 - 「JBATユーティリティ」にある「LAN設定ツール」から追加します。

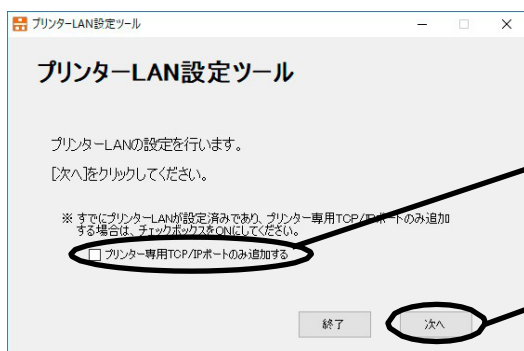

選択してください。

次へ

をクリックしてください。


2. Windowsファイアウォールの例外リストに登録します。



はい

をクリックしてください。

3. 「IPアドレス」で本製品を選択します。 直接入力するか、「プリンター検索」ボタンで、プリンター一覧を表示させて選択します。

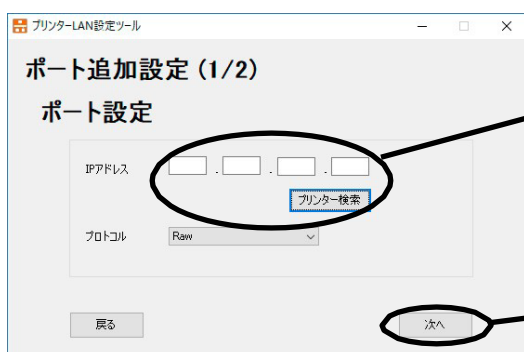

IPアドレスを入力してください。

「プリンター検索」ボタンでIPアドレスを指定することもできます。

次へ

をクリックしてください。



- ・「プリンター検索」は、本製品と設定を行っているパソコンが同一セグメント内にある必要があります。

4. ポート設定を完了します。



完了 をクリックして、設定を完了します。

OS標準の印刷クライアント機能で印刷する


プリンターLAN設定ツールを使用せず、OS標準の印刷クライアント機能を利用して印刷する方法を説明します。

Standard TCP/IPポートで印刷する




・ 本項の画面例や設定例はWindows 10で表記しています。

1. コントロールパネルから「デバイスとプリンターの表示」を開きます。

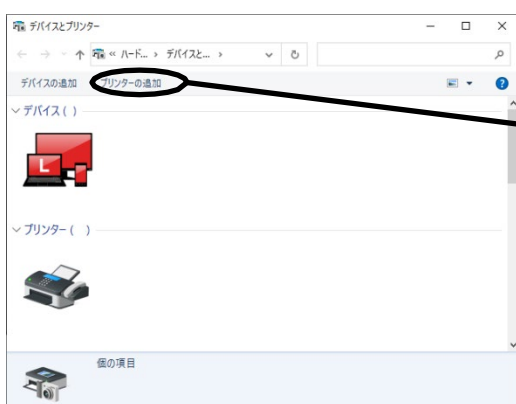


「プリンターの追加」ボタンをクリックしてください。
クリック後に「利用できるプリンターを検索しています...」と表示される場合は、「プリンターが一覧にない場合」を選択してください。

2. 設定するプリンターの種類を選択します。

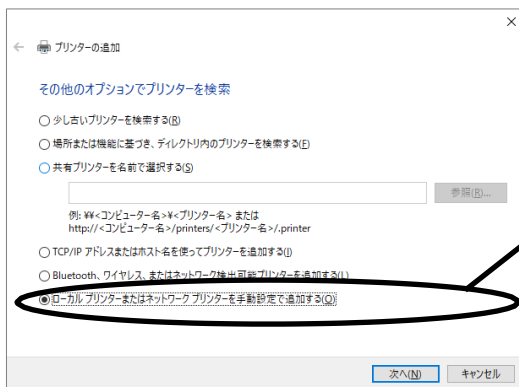

「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択してください

3. プリンター・ポートを選択します。

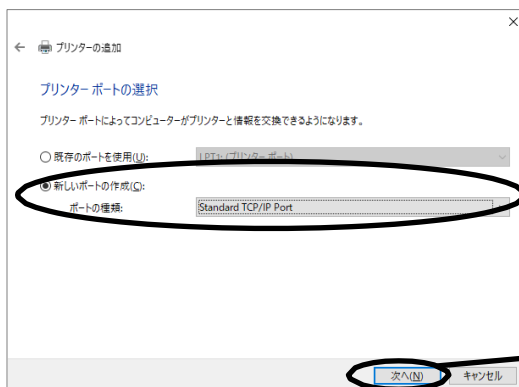

「新しいポートの作成」を選択し、種類は「Standard TCP/IP Port」を選択します。

次へ

をクリックしてください。

4. プリンター・ポートを追加します。

← プリンターの追加

ホスト名または IP アドレスを入力します

デバイスの種類(D): TCP/IP デバイス

ホスト名または IP アドレス(A): 10.80.44.189

ポート名(P): 10.80.44.189

プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを自動的に選択する(Q)

次へ(N) キャンセル

本製品に設定したIPアドレスを入力してください。

名前を付けない場合は、既定値 (xxx.xxx.xxx.xxx) をご使用ください。

次へ をクリックしてください。

5. デバイスの種類を決定します。

← プリンターの追加

追加のポート情報が必要です

デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください:

1. デバイスがオンになっている。
2. ネットワークが接続されている。
3. デバイスが正しく構成されている。
4. 前のページのアドレスが正確である。

アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る] をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワークで別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。

デバイスの種類

標準(S) Generic Network Card

カスタム(C) 設定(S)...

次へ(N) キャンセル

「カスタム」を選択し、「設定」をクリックしてください。

6. ポート情報を入力します。



・「SNMPステータスを有効にする(S)」はチェックをつけないでください。

A Rawモードで使用する場合

「Raw」を選択してください。

本装置に設定されているポート番号を入力してください（例：9100）。

OK をクリックしてください。



・「OK」をクリックすると手順5.の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてください。

(B) LPRモードで使用する場合

「LPR」を選択してください。


キュー名は「lp」を入力し、「LPRバイトカウントを有効にする」にチェックを入れてください。

OK をクリックしてください。



・「OK」をクリックすると手順5.の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてください。


7. プリンター・ドライバーを選択します。

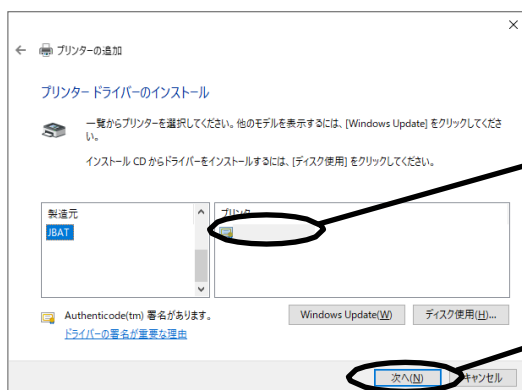

使用するプリンターのドライバーを選択してください。

次へ をクリックしてください。

8. プリンター・ドライバーの導入方法を確認します。

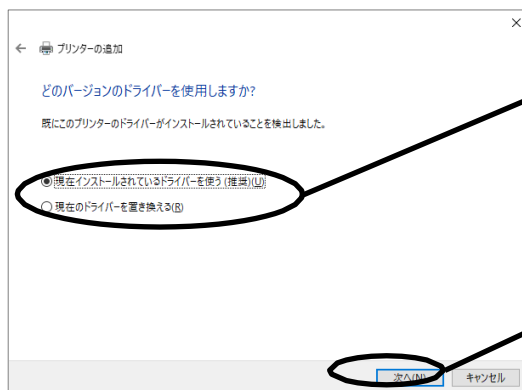


「現在インストールされているドライバを使う」か「現在のドライバーを置き換える」が選択してください。

次へ をクリックしてください。



- 最新ドライバーを別途インストールした場合は、「現在のドライバーを置き換える」を選択してください。


9. プリンター名を登録します。

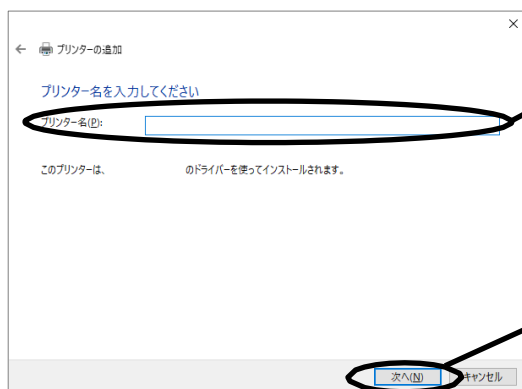

プリンター名の登録を行います。

次へ をクリックしてください。

10. プリンターを共有するかを選択します。

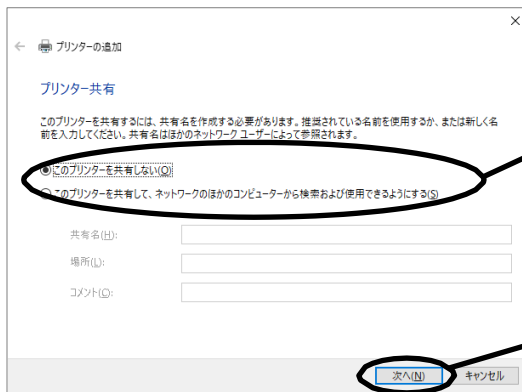


プリンターを共有するか共有しないかを選択してください。

次へ をクリックしてください。



- 同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、「共有名」を指定して共有できるようにしてください。

11. 通常使うプリンターに設定するか選択します。

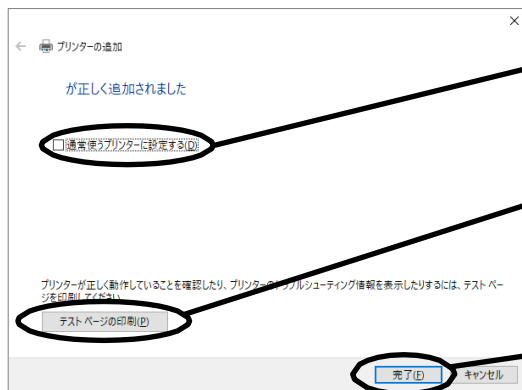

通常使うプリンターにする場合にチェックを入れてください。

テストページを印刷する場合は「テストページの印刷」ボタンをクリックしてください。

完了 をクリックして、設定を完了します。



- 1台のパソコンから複数のプリンターに対し、Windows標準のTCP/IPポートで印字を行うと正常に動作しない場合があります。その時は、プリンタードライバのポート設定で「双方向サポートを有効にする」のチェックを外して、印字してください。

LPRポートで印刷する



- ・ 本項の設定例はWindows 10を例としています。

LPRポートの追加


LPR Port追加の方法は以下の通りです。

1. 「コントロールパネル」から「プログラム」－「プログラムと機能」－「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。
2. 「印刷とドキュメントサービス」の中の「LPRポートモニター」をチェックし、OKボタンをクリックします。
コンポーネントの追加が終了するとウィザードが自動的に閉じます。

これでLPR Portの追加は完了です。


LPRポートで印刷する

1. コントロールパネルから「デバイスとプリンターの表示」を開きます。

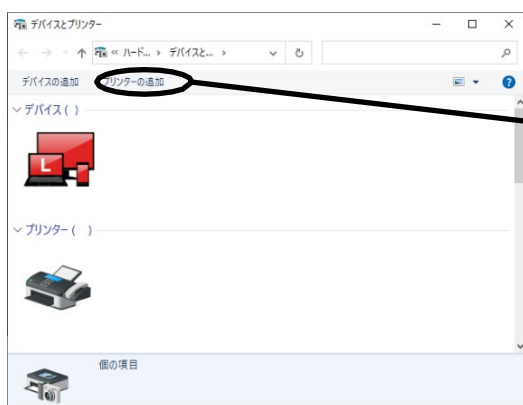


「プリンターの追加」ボタンをクリックしてください。
クリック後に「利用できるプリンターを検索しています...」と表示される場合は、「探しているプリンターはこの一覧にはありません」を選択してください。

2. 設定するプリンターの種類を選択します。

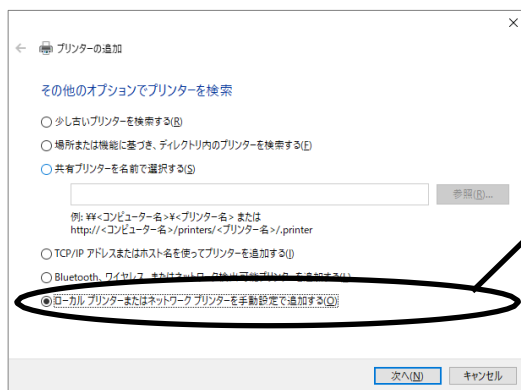

「ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択してください


3. プリンター・ポートを選択します。

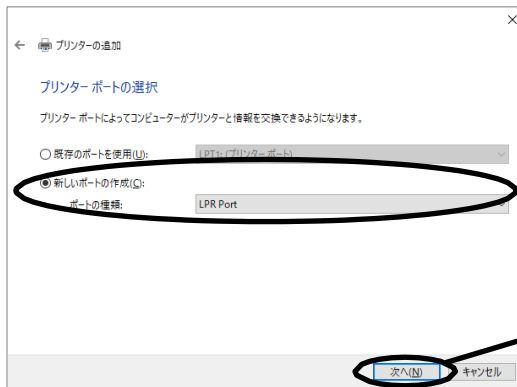

「新しいポートの作成」を選択し、種類は「LPR Port」を選択してください。

次へ をクリックしてください。

4. LPR互換プリンターを追加します。

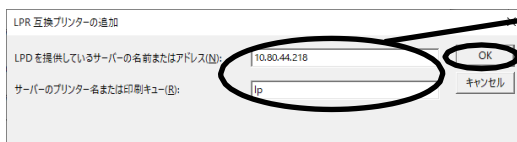


本製品に設定したIPアドレスと「lp」を入力してください。

OK

をクリックしてください。


5. プリンターのドライバーを選択します。

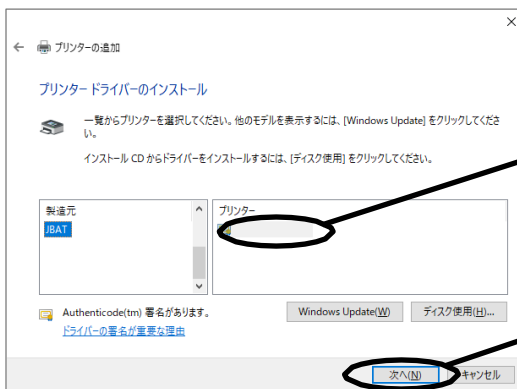

使用するプリンターのドライバーを選択してください。

次へ をクリックしてください。

6. プリンター・ドライバーの導入方法を確認します。

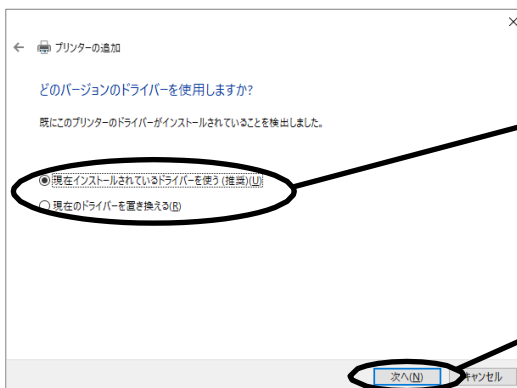


「現在インストールされているドライバーを使う」か、「現在のドライバーを置き換える」か選択してください。

次へ をクリックしてください。



・ 最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択してください。

7. プリンター名を登録します。

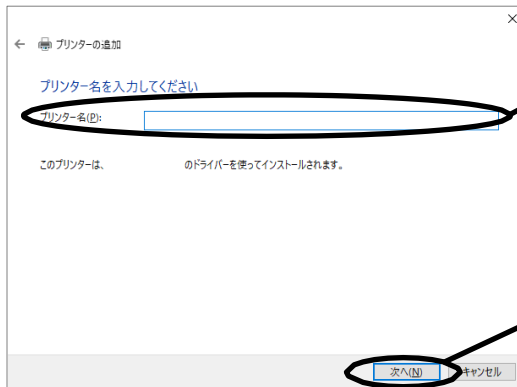


プリンター名を入力してください。

次へ

をクリックしてください。

8. プリンターを共有するかを選択します。

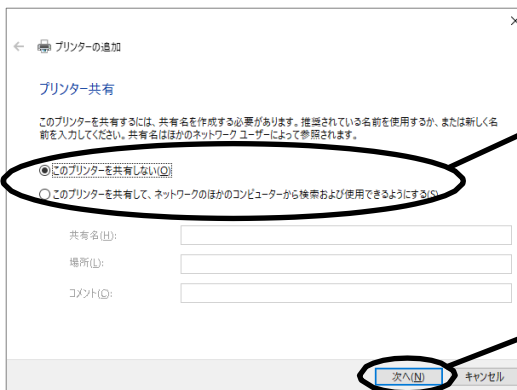

プリンターを共有するか共有しないかを選択してください。


次へ

をクリックしてください。



- ・ 同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、「共有名」を指定して共有できるようにしてください。

9. 通常使うプリンターに設定するか選択します。

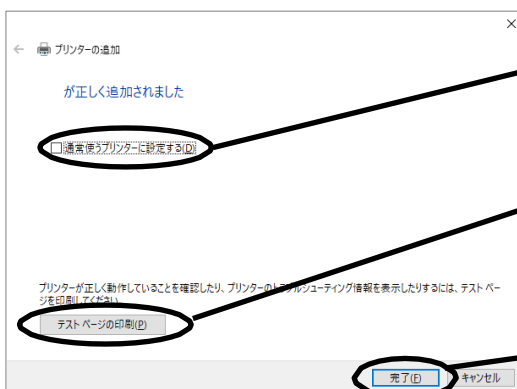

通常使うプリンターにする場合にチェックを入れてください。

テストページを印刷する場合は「テストページの印刷」ボタンをクリックしてください。

完了


をクリックして、設定を完了します。

(空白ページ)

第5章 UNIX/Linux環境で使用する

本章では、UNIX/Linux環境で使用するために必要な設定と、LPDおよびFTPによる印刷について説明します。設定方法は一例ですので、詳細はご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。

UNIX/Linux環境で印刷するまでの手順

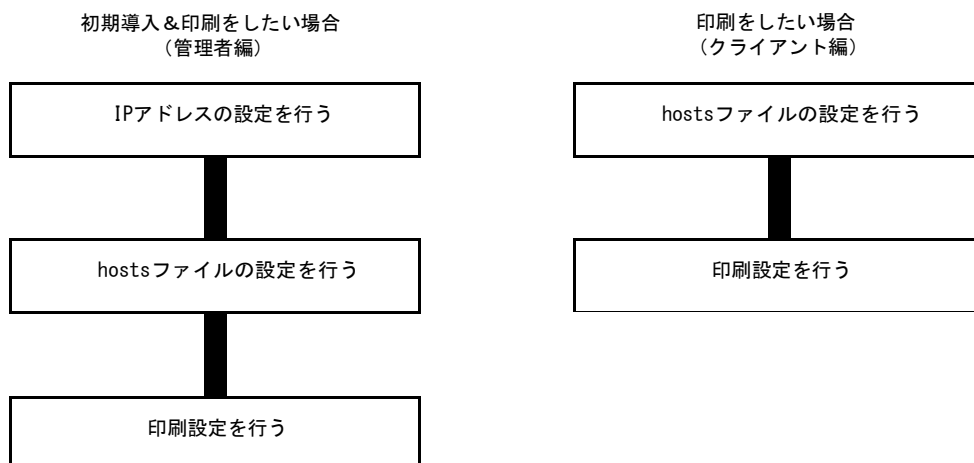

IPアドレスの設定



- ・ IPアドレスを設定した後は、Webブラウザで本製品の詳細設定を行ってください。

ARPによる設定

IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録し、PINGを実行することで、IPアドレスを設定することができます。



- ・ DHCPが有効の場合にのみ設定可能です。
- ・ この方法により設定されたIPアドレスは一時的な設定であり、本製品に登録されません。設定後は必ずWebブラウザなどでIPアドレスの登録を行ってください。

例) Ethernetアドレスが「00a07a0c035c」、IPアドレスが「192.168.129.218」、ホスト名が「pbox」の場合

1. 本製品の電源を投入します。
2. ARPコマンドを使い、IPアドレスとEthernetアドレスの組み合わせをARPテーブルに登録します。
`arp -s 192.168.129.218 00:a0:7a:0c:03:5c temp` (UNIX/Linux環境の場合)
`arp -s 192.168.129.218 00-a0-7a-0c-03-5c` (Windows環境の場合)
3. 長さ408バイトのPINGを実行します。
`ping -s 408 192.168.129.218` (UNIX/Linux環境の場合)
`ping -l 408 192.168.129.218` (Windows環境の場合)
4. 実行後、本製品より応答があれば設定完了です。
`192.168.129.218 is alive.`

hostsファイルの設定

UNIXまたはLinuxマシンのhostsファイルにホスト名とIPアドレスを登録します。



- hostsファイルを編集する場合は、ネットワーク管理者に確認の上作業してください。
- DNS等のIP管理システムをご利用の場合は、hostsファイルの編集を行う必要がない場合があります。

1. UNIX/Linuxマシンに「root」でログインします。
login root
2. /etc/hostsファイルに本製品のホスト名とIPアドレスを登録します。
hostsファイルの編集には“vi”などのエディタを使用します。

例) IPアドレスが「192.168.129.218」、ホスト名が「pbox」の場合

```
192.168.128.250 venus # UNIX-A
192.168.128.251 mars # UNIX-B
192.168.129.218 pbox # Print-Server
```

3. プリンターの電源をONにし、「ping」コマンドを使用して、ネットワークとの接続が行えるかを確認します。
ping pbox



- 応答がない場合やエラーが表示される場合は、本製品のIPアドレスの設定、hostsファイルの記述またはネットワークの状態に問題があります。ネットワーク管理者に確認してください。

FTPを使用した印刷

TCP/IPのFTPプロトコルを使用して印刷する方法を説明します。「ftp」コマンドの詳細は、ご使用のワークステーションのマニュアルを参照してください。FTP以外にLPDを使用して印刷も可能です。



- FTPプロトコルについて
FTP (File Transfer Protocol) プロトコルは、TCP/IPでファイルを転送するためのプロトコルです。本製品の論理ディレクトリに対して、印刷データを転送することで印刷を行います。
- 論理ディレクトリについて
本製品には、論理ディレクトリの構成は「lp」のみとなります。

印刷する

1. 本製品へログインします。



- 「ftp」コマンドで印刷する場合、「User」と「Password」は、どのような入力をしてでも印刷可能です。ただし、ユーザー名が「root」の場合は、環境設定で設定した「パスワード」が必要となります。

例) IPアドレス「192.168.10.100」のプリンターにログインする場合。(xxxxxxxはご使用のプリンター製品名が入ります。)

```
# ftp 192.168.10.100
192.168.10.100に接続しました。
220 xxxxxxx Ver *.* FTP Server.
500 Unsupported command:OTPS
ユーザー (192.168.10.100(none)): root
331 Password required.
パスワード:
230 User Logged in.
ftp>
```

2. 「cd」コマンドで、転送先ディレクトリへ移動します。



- 本製品は、転送先ディレクトリが階層構造となっています。また、ルートディレクトリへの印刷データの出力は「lp」への出力として処理されます。

例) lpディレクトリへ移動し、現在のディレクトリを確認する場合

```
ftp>cd /lp
250 Command Ok.
ftp>pwd
257 "/lp" is current directory.
ftp>
```

3. 転送モードを変更します。



- ・ 転送モードには、LFコードをCR+LFコードに変換する「ASCIIモード」とファイルの内容をそのまま出力する「BINARYモード」の2種類があります。プリンター・ドライバで変換されたバイナリファイルを転送する場合は、転送モードを「BINARYモード」に設定します（指定しない場合は「ASCIIモード」で出力されます）。

例) 転送モードをBINARYモードに変更し、現在のモードを確認する場合

```
ftp>type binary
200 Type set to I.
ftp>type
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

4. 「put」コマンドを用いて、印刷データを本製品へファイル転送します。 「put」コマンドによるファイル転送には、2種類の形式があります。

例) 印刷データ「test.prn」を転送する場合

```
ftp>put test.prn
```

印刷データをディレクトリ指定「/users/test/test.prn」で「/lp」へ指定して転送する場合

```
ftp>put /users/test/test.prn /lp
```



- ・ 印刷データをディレクトリ指定で印刷する場合は、転送先論理ディレクトリを指定します。cdコマンドでディレクトリを移動する必要はありません。

5. 「quit」コマンドを使い、本製品からログアウトします。 ftp>quit

状態を確認する

「quote」コマンドの「stat」を使って、IPアドレス、ログインユーザー名、転送モードの3つの状態を確認することができます。

また、「stat」の後にディレクトリ（lp）を指定すると、プリンターの状態を確認することができます。

例) イーサネットボードの状態表示

```
ftp>quote stat
211-FTP server status:
Connected to: 0,0,0,0,XX,XX
User logged in:
Transfer type: BINARY
Data connection:Closed.
211 End of status.
ftp>
(XX,XXは任意の数値)
```

プリンター（ディレクトリ名：lp）の状態表示

```
ftp>quote stat /lp
211-FTP directory status:
Ready
211 End of status.
ftp>
```

第6章 設定に関する機能


本章ではWebブラウザを利用して、詳細な設定を行う方法について説明します。

Webブラウザで設定する

本製品はHTTPプロトコルを搭載していますので、Webブラウザを利用して本製品の詳細な設定および設定内容の変更を行うことができます。また、リモートでの再起動などの便利な機能を利用することができます。



- Webブラウザを利用する場合、本製品のTCP/IPプロトコル設定が有効であり、IPアドレスが設定されている必要があります。
- Webブラウザは、最新のMicrosoft Edgeを推奨します。また、ご利用になるWebブラウザによって多少表示が異なる場合があります。
- Webブラウザで設定変更を行った場合は、必ず「プリンター再起動」を実行してください。
- プリンターの機種によっては、Webブラウザに表示される内容が異なります。

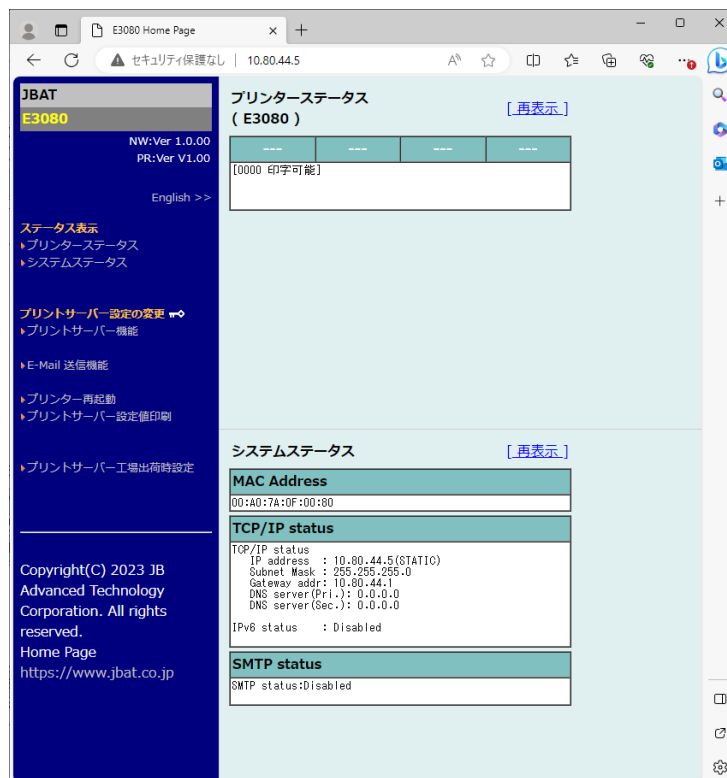


本製品のWebページを表示する

設定を行う本製品のWebページを表示します。表示方法は2つあります。

WebブラウザからWebページを表示する

本製品に設定されたIPアドレスをWebブラウザに入力します。

例) 10.80.44.5

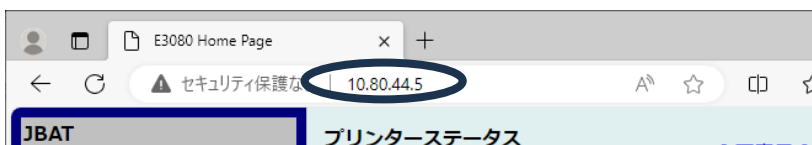

本製品Webページメニュー構成

Webページで設定できる項目は以下の通りです。

項目		説明
ステータス表示	プリンターステータス	プリンター・ステータスを表示
	システムステータス	システム・ステータスを表示
プリントサーバー設定 の変更	プリントサーバー機能	ネットワーク インターフェースの各種設定
	E-Mail送信機能	E-Mail送信機能の設定
	プリンター再起動	プリンター再起動の実行
	プリントサーバー設定値印刷	プリントサーバーの設定値の印刷実行
	プリントサーバー工場出荷時設定	プリントサーバーの工場出荷時設定実行

本製品のWebページから設定する




- Webブラウザを起動後初めてメニューをクリックすると、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。
ユーザー名：root
パスワード：（環境設定で設定したパスワード）を各自入力して、「OK」をクリックしてください。
パスワードを設定していない場合は、パスワード欄は未入力のまま「OK」をクリックしてください。

Webブラウザからプリントサーバー機能を設定する

Webブラウザに表示されている設定項目から設定する項目をクリックすると、設定Web画面が表示されます。必要な項目に設定値を入力してください。

設定項目に関する詳細は、本章「Webブラウザ設定項目」を参照してください。

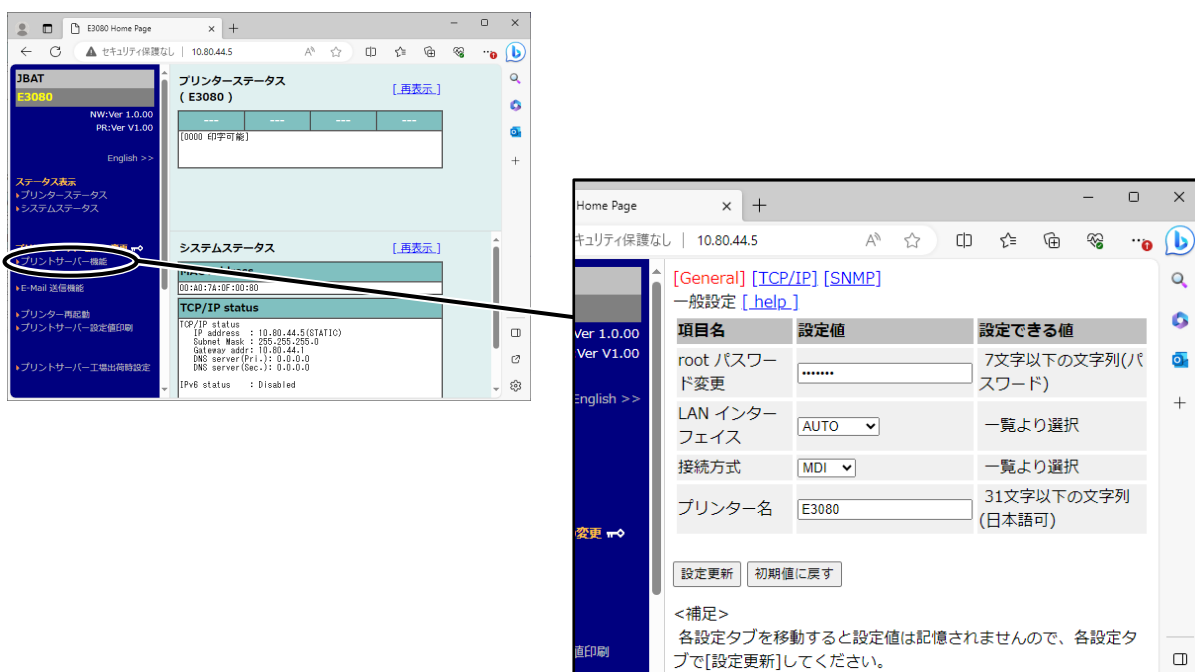

Webブラウザ設定項目

プリント・サーバー機能

General

	項目	設定内容	工場出荷設定
General	一般設定		
	rootパスワード変更	本製品の管理パスワードをASCII文字列（7文字以内）で設定します。 このパスワードはプリンターLAN設定ツール、Webで設定を行う際の認証パスワードとして使用します。	なし
	LANインターフェイス	物理ネットワークの種別を設定します。 通常はAUTOで使用してください。本製品の電源投入時に本製品が接続されるHUBのLINKランプが点灯しない場合は、この設定を接続HUBのネットワーク種別に変更します。	AUTO
	接続方式	物理ネットワークの接続方式を設定します。 通常はMDIのまま使用してください。本製品の電源投入時に本製品が接続されるHUBのLINKランプが点灯せず、LAN設定インターフェース設定を変更しても改善されない場合は、この設定をAUTOに変更します。	MDI
	プリンター名	プリンター名を設定します。	(機種名)

TCP/IP

	項目	設定内容	工場出荷設定
TCP/IP	TCP/IP設定		
	DHCP	DHCPプロトコルを有効 (ENABLE) にします。DHCPを自動認識し、先に応答のあったIPアドレスを自分のアドレスとして採用します。	DISABLE
	IPアドレス	本製品のIPアドレスを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。	0.0.0.0
	サブネットマスク	本製品のサブネット マスクを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効になり、IPアドレスに応じたサブネット マスクが自動的に使用されます。	0.0.0.0
	デフォルトゲートウェイ	本製品のデフォルト ゲートウェイを10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。「0.0.0.0」は無効になります。	0.0.0.0
	IPv6機能	IPv6の使用有無を指定します。	DISABLE
	タイムアウト	アイドル状態の通信に対するタイムアウト値を秒単位で設定します。「0」を設定するとこの項目は無効になります。	120
	DNS設定		
	プライマリサーバ	DNSサーバー (プライマリ) のアドレスを設定します。POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合は、設定する必要はありません。10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。	0.0.0.0
	セカンダリサーバ	DNSサーバー (セカンダリ) のアドレスを設定します。POP/SMTPサーバー名をIPアドレスで直接設定する場合は、設定する必要はありません。10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。	0.0.0.0
	IP Filter設定		
	動作モード	IPフィルターの動作を設定します。設定には「ALLOW」と「DENY」があり、「ALLOW」にすると設定したIPアドレス範囲からのみデータを受けとります。「DENY」にすると設定したIPアドレス範囲からのデータを受けとりません。	DENY
	フィルタ #0-3開始/終了アドレス	IPフィルターの範囲を設定します。フィルターしたいIPアドレスの範囲は4組まで設定できます。設定が不要な場合はアドレス範囲を「0.0.0.0」から「0.0.0.0」にしてください。	0.0.0.0

SNMP

	項目	設定内容	工場出荷設定
SNMP	SNMP設定		
	認証コミュニティ名	SNMPの認証コミュニティ名を設定します。 このコミュニティ名はSNMP Set Requestを受け付けるときに認証されます。	public
	Trapコミュニティ名	SNMPのトラップコミュニティを設定します。 このコミュニティ名は本製品がトラップを発行するときに使用されます。	public
	Trap通知先アドレス	SNMPトラップの送信先IPアドレスを設定します。 設定値は、10進数「xxx.xxx.xxx.xxx」の形式で設定します。 「0.0.0.0」を設定すると、この項目は無効になり、いかなる場合でもトラップは発行されなくなります。	0.0.0.0
	SysContact	SysContactを設定します。 通常は管理者のメールアドレスを設定します。	なし
	SysName	SysNameを設定します。 通常は本製品のホスト名またはドメイン名を設定します。	なし
	SysLocation	SysLocationを設定します。 通常は本製品のある場所を設定します。	なし
	EnableAuthen Trap	Enable Authen Trapを許可（1）／禁止（2）で設定します。 この設定を許可（1）にすると、SNMPでコミュニティ違反が発生した時、SNMPトラップが「Trap通知先アドレス」で設定したIPアドレスに向けて発信されます。	2
	詳細ステータス	プリンターからの詳細なステータスをHost Resource MIBに反映します。	OFF

E-Mail送信 (SMTP) 機能

	項目	設定内容	工場出荷設定
E-Mail 送信 (SMTP)	SMTPプロトコルを使用する	SMTPプロトコルを有効 (ENABLE) にします。無効にするとE-Mail送信機能が停止します。	DISABLE
	SMTPサーバ名	SMTPサーバのホスト名を設定します。ホスト名にはドメイン名またはIPアドレスを入力します。ドメイン名を使用する場合はDNSサーバの設定が必要です。	なし
	SMTPポート番号	SMTPポート番号を設定します。通常はデフォルト値 (25) で使用してください。	25
	送信元アドレス	送信元のアドレスを設定します。通常はネットワーク管理者のメールアドレスを設定します。	なし
	署名 (1~ 4行目)	メールの送信メッセージの文末に付加する文字列の内容を設定します。	----- XXXXXXXXXX [00:A0:7A:XX:XX:XX] ----- (製品名とEthernetアドレス下6桁)
	送信アドレス (1~ 2)	送信アドレス (1~ 2) の送信条件を設定します。	—
	送信先アドレス (1~ 2)	送信先のメールアドレスを設定します。	なし
	チェック間隔 (分)	イベントの記録があるかを一定間隔 (分単位) でチェックしますこの間隔内に1つ以上のイベントが発生した場合、その記録をまとめて送信します。	10
	オフライン	プリンターがオフラインになったときメールを送信します。	OFF
	紙切れ	プリンターの用紙がなくなったときメールを送信します。	OFF
プリンタ異常	プリンターに異常が発生したときメールを送信します。	OFF	

(空白ページ)

第7章 Q&A

本章では本製品の導入時に想定される問題と、その解決法を説明します。

- ・ 文中マークの見方

確認

問題が起きた時に、最初に確認してください。

対策

問題解決のための具体的な手段です。

- ・ JBATホームページ（<https://www.jbat.co.jp/products/printing/printer/E3080/>）において、FAQおよび製品に関する最新情報を公開していますので、併せて参照してください。
- ・ 本書およびJBATホームページに、該当する項目がない、あるいは問題が解消されない場合は、販売店に連絡してください。

導入時の問題

- 「LAN設定ユーティリティで検索を行ったが、本製品が一覧に表示されません」
- 「ネットワーク上で認識されません」

確認1

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

- プリンターの電源はONになっていますか？
- 設定内容を確認してください。
ネットワーク初期設定印刷を実行し、正しく設定されているか確認してください。



- ・ ネットワーク初期設定印刷の方法については、第2章「ネットワーク機能について」を参照してください。

確認2

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

- プリンターのネットワークインターフェースにあるLink/Act LEDが点灯していますか？
点灯していない場合は、ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ケーブルを正しく接続しても改善されない場合、本プリンターと接続されているイーサネットハブ（HUB）のLINK LEDが点灯しているかチェックしてください。
点灯していない場合は、別ポートに接続するなどを試みて、イーサネットハブ（HUB）のポートが故障していないか確認してください。

確認3

対象プリンターと設定を行っているパソコンが同一セグメント内でない可能性があります。

- 本製品と設定を行っているパソコンが同一セグメント内にあることを確認してください。

対策

「確認1」～「確認3」で解決しなかった場合は、本製品の初期化を行い、工場出荷時設定に戻してください。その後、ネットワーク環境に合わせて再度設定してください。



- ・ 本製品を工場出荷時設定に戻す方法については、本書 第2章「ネットワーク機能について」を参照してください。

● 「IPアドレスの設定を行うと通信エラーになります」

確認1

プリンターのネットワークインターフェースにあるLink/Act LEDが正常に点灯しているか確認してください。

- ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- イーサネットハブ(HUB)のポートが故障していないか確認してください。

確認2

設定ツールを起動しているパソコン側のIPアドレスが確定しているか確認してください。

- ご使用のパソコンおよびネットワークに存在する他のパソコンと通信ができているか確認するために、コマンドプロンプトよりPingコマンドを実行してください。

確認3

プリンターのネットワーク設定が初期化されているか確認してください。



- ・ 本製品を工場出荷時設定に戻す方法については、本書 第2章「ネットワーク機能について」を参照してください。

確認4

ネットワーク上にDHCPサーバーが存在している可能性があります。

- ルーターやサーバーが自動で不正なIPアドレスをプリンターに割り当てている可能性がありますので、ルーターやサーバーが存在しない環境（パソコン1台、HUB1台、プリンター1台のローカル環境）を作成して、プリンターのIPアドレス設定を行ってください。

確認5

対象プリンターと設定を行っているパソコンが同一セグメント内でない可能性があります。

- 本製品と設定を行っているパソコンが同一セグメント内にあることを確認してください。

対策

上記確認で問題が解決されない場合、内部ネットワークカード、または内部コントローラーカードが故障している可能性があります。販売店に連絡してください。

印刷時の問題

● 「印刷が行えません」

確認1

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

- プリンターの電源はONになっていますか？

確認2

下記内容を確認し、再度設置作業を行ってください。

- プリンターのネットワークインターフェースにあるLink/Act LEDが点灯していますか？
また、本プリンターと接続されているイーサネットハブ（HUB）のLINK LEDが点灯していますか？
- ネットワーク ケーブルが正しく接続されていますか？
- ネットワーク ケーブルは断線していませんか？
- イーサネットハブ（HUB）のポートが故障していませんか？

確認3

同印刷データがパラレル・インターフェースで出力されますか？出力されない場合は設置・操作ガイド「困ったときには」を参照してください。

確認4

本製品にUSBケーブルが挿入されていると、ネットワークから印刷できません。外して使用してください。

対策

上記確認で問題が解決されない場合、内部インターフェースカード、または内部コントローラカードが故障している可能性があります。販売店に連絡してください。

Windows TCP/IP環境での問題

● 「印刷が行えません」

確認1

TCP/IPプロトコルを使用している場合、本製品に割り当てたIPアドレスに、pingコマンドを使って、応答があるか確認してください。pingコマンドによる応答がない場合、IPアドレスが正しく設定されていない可能性があります。本製品の初期化を行い、工場出荷時設定に戻してください。その後、再度IPアドレスの設定を行ってください。

例) コマンド プロンプトでpingを実行する場合

「スタート」－「すべてのプログラム」－「コマンド プロンプト」で、Ping
XXX.XXX.XXX.XXXを実行すると下記内容が表示されます。XXX.XXX.XXX.XXXは本製品の
IPアドレスです。

(Pingに応答がある場合)

```
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253
Reply from XXX.XXX.XXX.XXX:bytes=32 time=58ms TTL=253
```

(Pingに応答がない場合)

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```



- ・ 本製品を工場出荷時設定に戻す方法については、本書 第2章「ネットワーク機能について」を参照してください。

確認2

使用しているプリンター・ドライバーの印刷先ポートの設定ができていない可能性があります。「デバイスとプリンター」で使用するプリンターの「プリンターのプロパティ」の「ポート」タブで「印刷するポート」を確認してください。本製品のポート名は、プリンターLAN設定ツールでポートを作成している場合は「ATPR TCP/IP Port」と記されています。

例) 印刷先ポート=ATPr_xxx.xxx.xxx.xxx< ATPR TCP/IP Port>
※xxx.xxx.xxx.xxxはIPアドレス

対策1

使用しているパソコンと本製品が同一セグメント内でない場合、本製品にサブネット マスク、ゲートウェイ アドレスの設定を行う必要があります。プリンターLAN設定ツール、または本製品のWebページでサブネット マスク、ゲートウェイ アドレスが正しく設定されているか確認してください。

対策2

ネットワーク上にDHCPが存在していると、IPアドレスの自動割当を行うため、本製品に設定したIPアドレスが、各サーバーにより書き換えられてしまう可能性があります。各サーバーに本製品のIPアドレスを自動的に割り当てられないように、設定項目の「DHCP」を無効にして再度IPアドレスの設定を行ってください。

● 「印刷中にエラーが発生します」

確認

他の人が大量に印刷していたり、大きなサイズのデータを印刷している時に印刷を行ったりした場合、他の人の印刷が終了するまで印刷ができません。長時間待たされた場合、タイムアウトが発生してエラーとなる場合があります。その際は、再度印刷を実行してください。


● 「印刷を行うとダイヤルアップが起動します」

確認

ダイヤルアップを「キャンセル」すると、ダイヤルアップアダプターからLANアダプターへ処理が移行され、印刷が開始されます。この現象はWindowsの仕様によります。

● 「LPR PORTを使用して印刷すると、印刷が遅れることがあります」

確認

LPR PORT（UNIX用印刷サービス）を使用して、小さな印刷データを連続して12ジョブ以上印刷した場合、12ジョブ目以降の印刷開始が遅延する場合があります。これは標準的なネットワークの規格によるものです。（下記「対策」の  「ネットワーク印刷の仕様」参照）。

対策

プリンターLAN設定ツールを使用して、RAWポートを使用してください。
プリンターLAN設定ツールの使用方法は第4章「Windows環境で使用する」を参照してください。



- ・ ネットワーク印刷の仕様
RFC1179の規格では、印刷に使用されるポートを11個（ポート721～ 731）と規定しています。またRFC1122においては、4分間はポートの再利用を禁止しています。
小さな印刷データを複数のジョブ（ジョブ毎に新たなポートを使用します）に分割して印刷した場合、12個目以降のジョブは既に使用しているポートを再利用しなければならず、先に印刷したジョブの終了後4分間待たないと印刷できないこととなります。

● 「Standard TCP/IPポートでLPRを使用して印刷すると、同じページを印刷することがあります」

確認

Windows標準のStandard TCP/IPポートでLPR機能を使用した場合に、Windows側のタイムアウトが生じ、その結果ジョブの再印刷する場合があります。

対策

プリンターLAN設定ツールを使用して、RAWポートを使用してください。
プリンターLAN設定ツールの使用方法は第4章「Windows環境で使用する」を参照してください。

(空白ページ)

付録A 対応プロトコル

- ・ TCP/IP
TCP#9100、LPD、FTP、HTTP、DHCP、SNMP、SMTP、DNS、IPv6、ICMP6、
TCP、UDP、ARP、IP、ICMP

付録B IPv6機能について

製品に搭載されるIPv6機能についての利用方法と制限事項について説明します。

IPv6とは？

TCP/IPはInternetとともに広く普及してきたプロトコルですが、現在のInternet Protocol (IPv4)ではホストアドレスを表わすためのフィールドが32bitしかないため、あと数年すればそのアドレス空間が枯渇してしまう見込みとなっています。

そこで、アドレス空間の拡大を図り、さらに従来のTCP/IPで問題となっていた部分を修正したり、欠けていた機能を追加して、新しいプロトコル体系の取り決めが行われています。それがInternet Protocol Version 6 (IPv6)です。



- IPv6機能の利用にあたっては、本製品だけでなくネットワークを構成する各ネットワーク機器 (RouterやPC) がIPv6に対応している必要があります。

IPv6機能概要

IPv6に対応する操作

本製品のIPv6機能ではIPv6ネットワークにて以下の操作を行うことができます。

- HTTPによる設定
- FTPまたはLPRによる印刷
- ping6コマンドによる応答確認
- traceroute6コマンドによる経路追跡

本製品のIPv6アドレス本製品のリンクローカルアドレスは以下のとおりです。

リンクローカルアドレス : FE80:0:0:0:02A0:7A:92FF:FE`xx:yyzz`

(`xyyyzz`は本製品のEthernetアドレスの下3桁です)



- IPv6ネットワーク上にステートレス自動設定機能を持つIPv6ルーターが存在する場合は、ルーターから自動設定することができます。

Important

重要

制限事項

- 本製品のIPv6 アドレス設定方法はリンクローカル及びステートレス自動設定の2種類だけです。マニュアル設定およびステートフル自動設定（DHCPv6）には対応していません。
- セキュリティ機能は認証ヘッダー（AH）、暗号ペイロード（ESP）ともに対応していません。
- IPv6ヘッダーのトラフィック・クラスおよびフロー・ラベルは0固定です。
- 巨大ペイロード・オプションには対応していません。
- パケットの断片化／再構成には対応していますが、ヘッダー部を含め3072 byteを上限としています。
- SNMPのIPv6 MIBには対応していません。
- IPv6ネットワーク上における付属ツールの一覧検索には対応していません。

利用方法

本製品のIPv6機能を有効にする

本製品のIPv6機能は工場出荷時設定にて機能しないよう設定されています。
IPv6機能を有効にするには以下の操作を行います。

1. 通常のTCP/IP設定によりIPv4アドレスを割り当てます。
(通常のTCP/IP設定は、第3章「プリンターのネットワーク設定」を参照してください)
2. Webブラウザを用いて本製品にアクセスします。
3. 本製品の「TCP/IP設定」の「IPv6」項目を"ENABLE"に設定します。
4. 設定を保存後、本製品を再起動します。


以上の操作にて本製品のIPv6機能が有効になります。

OSのIPv6機能を有効にする

OS環境下でのIPv6環境構築方法に関しましては、各OSのマニュアルを参照してください。

付録C E-Mail警告通知機能 (SMTP)

E-Mail警告通知機能を使用すると、プリンター・ステータスをE-Mailで検知することができます。本製品はプリンター・ステータスの変化する毎に、指定のE-Mailアドレス（2アドレスまで指定可能）にE-Mailでプリンター・ステータスを送信します。この機能を用いるとインターネットを介してプリンター・ステータスの「用紙切れ」「オフライン」「プリンタエラー」を検知することができます。

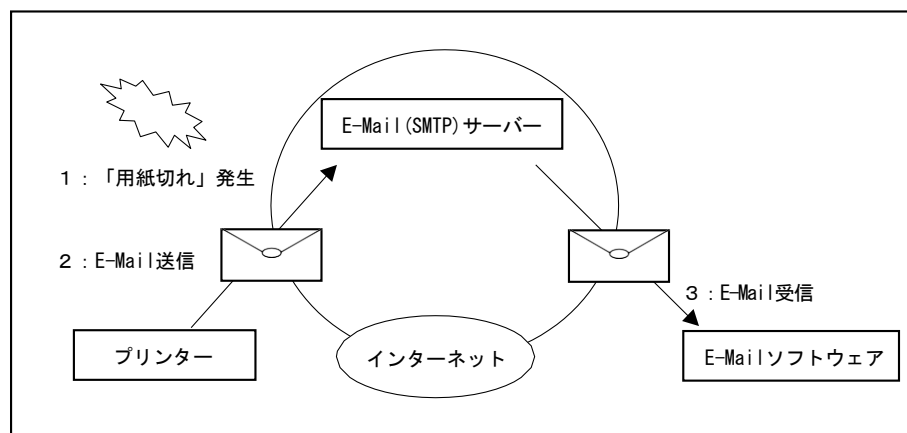

本機能の設定は、Webブラウザ、TELNETを使って本機能の設定を行う場合は、次の手順で行います。



- ・ 送信先情報の各設定項目に関しては、第6章「Webブラウザ設定項目」を参照してください。

本製品からは次のようなE-Mailメッセージが送信されます。

[SYSTEM STATUS]

XXXXXXXX Ver 1.0.00

TCP/IP status

IP address : 10.80.44.5 (STATIC)

Subnet Mask : 255.255.255.0

Gateway addr: 10.80.44.1

DNS server (Pri.): 0.0.0.0

DNS server (Sec.): 0.0.0.0

IPv6 status : Disabled SMTP status

TO-ADDR1

E-MAIL Address:<xxxxx@xxxxx.xxx>

Last Session :Nothing

Current status:Waiting for Interval time.

Try to send :0 times.

Fail to sendr :0 times.

TO-ADDR2

E-MAIL Address:<>

Last Session :Nothing

Current status:Idle.

Try to send :0 times.

Fail to sendr :0 times.

本製品のシステム・ステータス

[PRINTER STATUS]

00:00:50 <00101110> Not Ready (Busy PaperEmpty Fault)

00:00:45 <00100110> Not Ready (Busy Fault)

プリンター・ステータス (プリンターエラーが発生した時間*とステータス文字列)

XXXXXXXX

[00:A0:7A:00:00:00]

本製品のシグネチャー情報

* 本製品を起動してからの時間。

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社

<https://www.jbat.co.jp>